Xerox Office Fax LF8190

Bedienungsanleitung

xerox

© 2011 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox und das Logo der Konnektivitätssphäre sind Marken der Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Sagemcom ist ein autorisierter Lizenznehmer von Xerox.

Der beanspruchte Copyright-Schutz umfasst alle Formen und Arten von urheberrechtlich geschütztem Material und von Informationen, die jetzt durch geschriebenes oder richterlich festgelegtes Recht erlaubt oder im Folgenden gewährt sind, einschließlich, ohne Beschränkung darauf, aus den Software-Programmen generiertes Material, das auf dem Bildschirm dargestellt wird, zum Beispiel Stile, Vorlagen, Symbole, Bildschirmanzeigen, Aussehen und so weiter.

Sonstige Unternehmensmarken und Produktbezeichnung können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein und werden hiermit ebenfalls anerkannt.

Die Informationen in diesem Dokument werden periodisch aktualisiert. Änderungen und technische Aktualisierungen werden in nachfolgenden Ausgaben dieser Dokumentation aufgenommen.

Einleitung

Sehr geehrter Kunde

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke Xerox entschieden. Ihr Gerät erfüllt die vielfältigsten Anforderungen für die private Verwendung oder in Ihrem Büro- und Geschäftsalltag.

Mit den ökologischen Sparfunktionen sparen Sie Strom und Toner, indem das Gerät schnell in den Stromsparmodus schaltet oder im Tonersparmodus druckt. Mit der **ECO**-Taste können Sie schnell und einfach tonersparende Kopien erstellen.

Ihr Gerät druckt mit modernster Laserdrucktechnologie. Im Lieferumfang ist eine Starterkartusche enthalten. Diese Starterkartusche ist bereits eingelegt; Sie müssen jedoch die Transportverpackungen entfernen, bevor Sie das Gerät verwenden können.

In die Papierkassette können Sie einen Papiervorrat von bis zu 250 Blatt einlegen. In die manuelle Papierzufuhr können Sie spezielle Papierformate, Briefumschläge, Transparentfolien, Etikettbogen oder bedruckte Vorlagen einlegen.

Im Telefonbuch Ihres Gerätes können Sie Einträge mit mehreren Nummern speichern und mehrere Einträge in Gruppen zusammenfassen. Sie können den Einträgen verschiedene Klingeltöne zuweisen.

Sie können mit Ihrem Gerät Seiten einseitig (= Simplex) oder beidseitig (= Duplex) drucken. Für den Duplexdruck wird die Seite automatisch wieder eingezogen und bedruckt.

Ihr Gerät verfügt über einen eigenen Druckprozessor auf der Basis von Printer Communication Language (PCL). Die Druckaufträge der angeschlossenen Geräte werden im Gerät verarbeitet. Dadurch ist Ihr Gerät voll netzwerktauglich und arbeitet problemlos mit verschiedenen Betriebssystemen und Computerplattformen.

Ihr Gerät druckt Ihnen eine Wochenübersicht als Kalenderblatt – für die aktuelle Woche, die kommende Woche oder eine frei wählbare Woche.

Ihr Gerät druckt Ihnen Sudoku-Rätsel in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen – auf Wunsch mit Lösung.

Mit dem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) können Sie Adressdaten eines Verzeichnisdienstes auf einem LDAP-Server abrufen und Faxnachrichten oder gescannte Dokumente per E-Mail an den Empfänger versenden. Die Adressdaten des LDAP-Servers werden zusammen mit den gespeicherten Einträgen Ihres Geräte angezeigt (Einträge am LDAP-Server werden mit einem + gekennzeichnet).

Ihnen stehen viele Funktionen für den Faxversand zur Verfügung, zum Beispiel verschiedene Auflösungen oder die Timer-Funktion. Sie können den Faxempfang mit einem Code sichern. Eingehende Faxe werden nicht ausgedruckt, sondern im Faxspeicher gespeichert. Mit dem Faxabruf rufen Sie Faxnachrichten ab, die in dem angewählten Gerät bereitliegen.

In Ihrem Gerät sind fünf Faxvorlagen gespeichert, die Sie sich ausdrucken können. Mit diesen Vorlagen erstellen Sie beispielsweise schnell eine kurze Faxnotiz oder eine Einladung.

Das Gerät druckt auf jedes eingehende Fax das Empfangsdatum und die genaue Uhrzeit. Damit können Sie dokumentieren, wann Sie eine Faxsendung erhalten haben. Ein Pufferspeicher im Gerät stellt sicher, dass auch nach einem Stromausfall das richtige Datum und die richtige Uhrzeit ausgegeben werden.

Mit dem Faxempfang auf USB-Speichermedium speichert das Gerät eingehende Faxsendungen auf einem angeschlossenen USB-Speichermedium. Die Faxnachrichten werden als TIFF-Datei mit Empfangsdatum und -uhrzeit gespeichert.

Das Auswahlmenü für USB-Speichermedien erscheint auf dem Display sobald Sie ein USB-Speichermedium (USB-Stick, externe Festplatte etc.) an den USB-Host-Anschluss an der Vorderseite des Gerätes anschließen. Sie können eine Liste aller gespeicherten Dokumente oder einzelne Dokumente drucken und Dateien löschen. Speichern Sie gescannte Dokumente oder eingehende Faxnachrichten auf dem USB-Speichermedium.

Sie können das Gerät an einen Computer anschließen und als Drucker oder Scanner verwenden. Auf der mitgelieferten Installations-CD finden Sie die Software *Companion Center SFX*. Damit können Sie Fotos und Texte scannen und bearbeiten, Faxnachrichten senden und empfangen sowie die Webschnittstelle des Gerätes aufrufen, mit der Sie viele Einstellungen vornehmen können.

Mit einem Netzwerkkabel ist es möglich, das Gerät als Netzwerkdrucker in ein bestehendes Netzwerk einzubinden. Alle Computer im Netzwerk können dann auf das Gerät zugreifen und scannen oder drucken.

Das Gerät unterstützt das Scannen farbiger Vorlagen sowie das Faxen, Drucken und Kopieren in Schwarz-Weiß. Haben Sie Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten für das Einlesen von Dokumenten zur Verfügung: Sie können ein Dokument scannen und es auf einem Computer im Netzwerk speichern, Sie können es als Anhang einer E-Mail versenden, auf einem FTP-Server speichern oder mit SMB auf einem Computer im Netzwerk speichern.

Viel Spaß mit Ihrem Gerät und seinen vielfältigen Funktionen!

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 3

1 Hinweise zur Betriebssicherheit 11

Einleitung 11
Warnung: Sicherheitshinweise zum Netzanschluss 12
Strom-Aus im Notfall 12
Lasersicherheit 13
Betriebssicherheit 13
Wartung 14
Ozon-Sicherheit 14
Verbrauchsmaterialien 15
Hochfrequenzenergie 15
Faxfunktion 16
Unrechtmäßige Vervielfältigung 16

2 Übersicht 19

Geräteübersicht 19
Anschlüsse auf der Rückseite 20
Paneel mit Display 21
Übersicht der Menüfunktionen 23
Listen und Berichte drucken 27

3 Erste Inbetriebnahme 29

Verpackungsinhalt 29
Verpackungsmaterial entfernen 30
Dokumentenhalter anbringen 33
Druckausgabehalter rausklappen 34
Dokumentenausgabehalter anbringen 35
Telefonkabel anschließen 35
Netzwerkkabel anschließen 36
Netzkabel anschließen 36
Erstinstallation 37
An Computer anschließen 38

4 Telefonbuch des Gerätes 41

Eintrag suchen 41
Eintrag speichern 42
Eintrag bearbeiten 43
Einen Eintrag löschen 43
Alle Einträge löschen 44
Telefonbuch drucken 44
Gruppen 45
Telefonbuch exportieren/importieren 46
Telefonbuch mit LDAP-Server austauschen 48

5 Drucker und Druckmedien 51

Spezifikationen für Druckmedien 51
Papierstopper rausklappen 52
Papier in die Papierkassette einlegen 52
Papier in die manuelle Papierzufuhr einlegen 54
Vorlagen einlegen 55
Liste der verfügbaren Dokumente auf USB-Speichermedium drucken 56
Dokument vom USB-Speichermedium drucken 57
Dateien auf USB-Speichermedium löschen 59
Transparentfolien und Etiketten einlegen 61
Kalender drucken 61
Sudoku: Spiel drucken 61

6 Fax 63

Fax mit Standardeinstellungen senden 63
Dokumente einlegen 64
Nummer wählen 65
Amtsleitung holen 66
Fax später senden (= Timer-Funktion) 66
Fax manuell senden 67
Nummern verketten 67
Wählpause einfügen 67
Mithören beim Verbindungsaufbau 68

Rundsenden (= Broadcasting) 68
Faxvorlagen verwenden 69
Mit Companion Center SFX faxen 69
Fax empfangen 73
Fax manuell empfangen 73
Fax still empfangen 73
Fax auf USB-Speichermedium empfangen 74
Zeitstempel 74
Geschützten Faxempfang einstellen 75
Faxe abrufen 76
Aufträge 76
Rufnummernerkennung (CLIP) 77
Entgangene Anrufe 78

7 Kopierer 79

Dokumente einlegen 79
Kopien mit Standardeinstellungen erstellen 80
Kopien mit zweitem Profil erstellen 81
Kopien mit angepassten Einstellungen erstellen 82
Vergrößerte oder verkleinerte Kopie erstellen 83
Mehrere Dokumente auf eine Seite kopieren (= Mosaik-Kopie) 83
Einstellungen für zweites Profil einrichten 84

8 Scanner 87

Dokumente einlegen 87
Dokument scannen und am Computer speichern 88
Dokument scannen und auf USB-Speichermedium speichern 90
Dokument scannen und am Netzwerkcomputer speichern 92
Dokument scannen und mit E-Mail versenden 93
Dokument scannen und auf FTP-Server speichern 95
Dokument scannen und mit SMB am Netzwerkcomputer speichern 96
Mit Companion Center SFX scannen 97

DE

9 Companion Center SFX 99

Voraussetzungen 99

Treiber und Software installieren 100

10 Webschnittstelle 103

Webschnittstelle aufrufen 103

Webschnittstelle mit Internetbrowser aufrufen 104

11 Netzwerke 105

Netzwerk einrichten 105

Netzwerkbetrieb (LAN) ein- und ausschalten 106

Netzwerk (LAN) einrichten 106

Zusätzliche Netzwerkeinstellungen 109

Gerät am Computer im Netzwerk installieren 110

12 Einstellungen 113

Ökologische Sparfunktion für Strom einrichten 113

Ökologische Sparfunktion für Toner einrichten 114

Ökologische Sparfunktion für Papier einrichten 114

Land wählen 114

Sprache wählen 115

Datum und Uhrzeit einstellen 115

Nummer und Namen eingeben 116

Klingeltöne einstellen 117

Tastentöne abschalten 118

Papiereinstellungen vornehmen 118

Auflösung einstellen 119

Kontrast einstellen 119

Helligkeitsgrad einstellen 120

PCL-Schriften einrichten 120

Faxempfangsmodus einstellen 122

Stiller Faxempfang 123

Zusätzliche Faxversandoptionen 123

Zusätzliche Faxempfangsoptionen 124

Zusätzliche Kopieroptionen 126

E-Mail-Versand einrichten 126
Gerät sperren 128
Listen und Berichte drucken 130

13 Telefonanschlüsse und zusätzliche Geräte 133

Wählverfahren einstellen 133
Öffentliches Telefonnetzwerk (PSTN) einrichten 133
Nebenstellenanlage (PABX) einrichten 134
DSL-Verbindung 135
ISDN-Verbindung 135
Zusätzliche Geräte anschließen 135
Zusätzliche Telefone verwenden (Easylink) 136
Externen Anrufbeantworter verwenden 137

14 Service 139

Hilfeseiten aufrufen 139
Zählerstände anzeigen 139
Tonerfüllstand anzeigen 140
Firmware-Version abfragen 140
Firmware aktualisieren 140
Tonerkartusche wechseln 141
Papierstau beheben 144
Dokumentenstau beheben 149
Reinigung 150
Scanner kalibrieren 152
Servicecodes anwenden 152
Schnellhilfe 153
Probleme und mögliche Ursachen 154
Fehlermeldungen und mögliche Ursachen 157

Glossar 163

15 Anhang 171
Technische Daten 171
Garantie 175
Garantie 177
Garantie 179

Hinweise zur Betriebssicherheit 1

Einleitung

Bitte vor Benutzung des Geräts genau durchlesen.

Das Sagemcom-Gerät und die empfohlenen Verbrauchsmaterialien und Austauschmodule entsprechen strengen Sicherheitsanforderungen. Gerät und Verbrauchsmaterialien entsprechen den geltenden Sicherheitsbestimmungen und Umweltschutznormen. Um einen sicheren Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, müssen die Anweisungen auf den folgenden Seiten beachtet werden. Die Sicherheits- und Umweltverträglichkeitsprüfungen wurden unter ausschließlicher Verwendung von Sagemcom-Materialien durchgeführt.

Achtung: Änderungen oder Umbauten an diesem Gerät, z. B. der Anschluss externer Geräte oder die Erweiterung um neue Funktionen, die nicht ausdrücklich durch Sagemcom genehmigt wurden, können zur Ungültigkeit der Sicherheits- und Umweltverträglichkeitszertifizierungen führen. Näheres ist vom Sagemcom-Servicepartner zu erfahren.

Warnhinweise

Alle am Gerät angebrachten oder in der Dokumentation zum Gerät enthaltenen Warnhinweise müssen befolgt werden.

GEFAHR!

GEFAHR!

So gekennzeichnete Warnhinweise kennzeichnen Teile des Gerätes, bei deren Berührung Verletzungsgefahr besteht.

Stromversorgung

Der Anschluss des Gerätes an das Stromnetz muss in Übereinstimmung mit den Angaben auf der Datenplakette des Gerätes erfolgen. Im Zweifelsfall bitte an den zuständigen Stromversorger wenden.

Achtung: Das Gerät darf nur an eine einwandfrei geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Nur Schukostecker benutzen, ein Erdkontakt muss vorhanden sein. Gerät nur an Stromquellen anschließen, für die es ausgelegt ist. Im Zweifelsfall einen Elektriker zu Rate ziehen.

Für Bedienungskräfte zugängliche Bereiche

Dieses Gerät ist so ausgelegt, dass gefährliche Bereiche durch Abdeckungen oder Schutzeinrichtungen, die nur mit einem Werkzeug entfernt werden können, geschützt sind. Diese Abdeckungen und Schutzeinrichtungen nicht entfernen.

Wartung

Die durch Bedienungskräfte auszuführenden Wartungsarbeiten sind in der Dokumentation zum Gerät beschrieben, und Bedienungskräfte sollten nur die dort beschriebenen Wartungsarbeiten ausführen.

Reinigung des Gerätes

Vor der Reinigung des Gerätes Stecker aus der Steckdose ziehen. Nur die speziell für das Gerät empfohlenen Teile und Verbrauchsmaterialien benutzen, da sonst schlechte Laufleistung und Sicherheitsrisiken möglich sind. Keine Reinigungssprays verwenden, da sonst Explosions- oder Entzündungsgefahr besteht.

Warnung: Sicherheitshinweise zum Netzanschluss

- Bei unsachgemäßem Anschluss des Erdleiters des Gerätes besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Das Netzkabel an eine leicht zugängliche, geerdete Steckdose (⏚) anschließen. Kein Verlängerungskabel verwenden. Im Zweifelsfall einen Elektriker zu Rate ziehen.
- Das Gerät muss an einen Verzweigungsschaltkreis angeschlossen werden, dessen Kapazität höher ist als die Nennstromstärke und -spannung des Gerätes. Nennstromstärke und -spannung des Gerätes (siehe Datenplakette an der Rückseite des Gerätes).
- Nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel verwenden.
- Bei der Platzierung des Gerätes darauf achten, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Keine Gegenstände auf das Netzkabel stellen.
- Elektrische oder mechanische Sicherheitsschalter und -vorrichtungen niemals überbrücken oder deaktivieren.
- Die Lüftungsschlitze frei halten.
- Keine Gegenstände in die Schlitze und Öffnungen des Gerätes stecken oder fallen lassen.

Trennung vom Stromnetz: Zur Trennung des Gerätes vom Stromnetz das Netzkabel abziehen. Das Netzkabel ist an der Geräterückseite eingesteckt. Um die Stromversorgung des Gerätes ganz zu unterbrechen, den Netzstecker ziehen.

Strom-Aus im Notfall

- Sollte eine der nachstehend beschriebenen Situationen eintreten, unverzüglich das Netzkabel von der Steckdose trennen und den Kundendienst anfordern.
- Das Gerät gibt einen ungewöhnlichen Geruch ab oder erzeugt ungewöhnliche Geräusche.
- Das Netzkabel ist beschädigt oder die Isolierung durchgescheuert.
- Eine Sicherung ist durchgebrannt, ein Sicherungsautomat oder anderer Schutzschalter hat angesprochen.

- Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt.
- Das Gerät wurde Wasser ausgesetzt.
- Ein Teil des Gerätes ist beschädigt.

Vorsicht: Alle hier nicht beschriebenen Verfahren oder davon abweichende Vorgehensweisen können dazu führen, dass gefährliche Laserstrahlung freigesetzt wird. Das Gerät ist als Laserprodukt der Klasse 1 zertifiziert. Das Gerät emittiert keinerlei gefährliche Laserstrahlung.

Lasersicherheit

Das Gerät entspricht hinsichtlich der enthaltenen Lasertechnologie den Betriebsstandards von Laserprodukten, die von der Regierung bzw. nationalen oder internationalen Instanzen als Laserprodukt der Klasse 1 klassifiziert sind. Das Gerät ist so konstruiert, dass unter normalen Betriebsbedingungen und bei der bestimmungsgemäßen Wartung und Verwendung der Benutzer keiner Laserstrahlung ausgesetzt ist, die die Werte für Klasse 1 überschreitet.

Direkter (oder indirekter reflektierter) Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu ernsten Augenverletzungen führen. Durch Sicherheitsvorkehrungen und Sperrmechanismen wird verhindert, dass der Bediener dem Laserstrahl ausgesetzt wird. Nur ein qualifizierter Servicetechniker darf das Gerät öffnen und Servicearbeiten durchführen.

⚠ **Klasse 1 Laser Produkt**

Betriebssicherheit

Um einen sicheren Betrieb dies Sagemcom-Gerätes zu gewährleisten, stets die folgenden Sicherheitsrichtlinien befolgen.

Zu beachten:

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen (⏚). Im Zweifelsfall einen Elektriker zu Rate ziehen.
- Das Gerät darf nur an eine einwandfrei geerdete Steckdose (⏚) angeschlossen werden. Nur Schukostecker benutzen, ein Erdkontakt muss vorhanden sein. Gerät nur an Stromquellen anschließen, für die es ausgelegt ist. Gerät niemals mit einem ungeeigneten Stecker an das Stromnetz anschließen, im Zweifelsfall einen Elektriker zu Rate ziehen.
- Stets alle am Gerät angebrachten oder in der Dokumentation zum Gerät enthaltenen gelieferten Warnungen und Anweisungen befolgen.
- Beim Versetzen oder Transport des Gerätes sorgfältig vorgehen.
- Gerät nur an gut belüfteten Orten aufstellen, an denen genügend Platz für Wartungs- und Reparaturarbeiten vorhanden ist.
- Nur solche Komponenten und Verbrauchsmaterialien einsetzen, die speziell für das Sagemcom-Gerät entwickelt wurden, da sonst schlechte Laufleistung und Sicherheitsrisiken möglich sind.
- Vor der Reinigung des Gerätes Stecker aus der Steckdose ziehen.

Zu vermeiden:

• Gerät niemals mit einem ungeeigneten Stecker an das Stromnetz anschließen, im Zweifelsfall einen Elektriker zu Rate ziehen.

• Keine Wartungsarbeiten durchführen, die nicht in der Dokumentation zum Gerät beschrieben sind.

• Das Gerät nicht in einer Einbauposition installieren, sofern nicht für ausreichende Lüftung gesorgt ist. Näheres ist vom Sagemcom-Partner oder autorisierten Händler zu erfahren.

• Mit Schrauben befestigte Abdeckungen und Schutzeinrichtungen nicht entfernen.

• Das Gerät nicht in der Nähe eines Heizkörpers oder einer anderen Wärmequelle aufstellen.

• Stellen Sie es nicht auf weiche Unterlagen wie Decken oder Teppiche, und decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab. Das Gerät kann sonst überhitzen und in Brand geraten.

• Niemals Gegenstände in die Schlitze und Öffnungen des Gerätes stecken oder fallen lassen. Die derart geschützten Teile dürfen für Bedienungskräfte nicht zugänglich sein.

• Elektrische oder mechanische Sicherheitsschaltungen oder -vorrichtungen niemals überbrücken oder deaktivieren.

• Gerät nicht benutzen, wenn es ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt. In diesem Fall Netzstecker ziehen und sofort den Sagemcom Kundendienst rufen.

Wartung

Keine Wartungsarbeiten durchführen, die nicht in der Dokumentation beschrieben sind.

• Keine Reinigungssprays verwenden. Nur die speziell für das Gerät empfohlenen Reinigungsmittel verwenden, da andernfalls schlechte Laufleistung und Sicherheitsrisiken möglich sind.

• Verbrauchsmaterial und Reiniger nur wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden. Sämtliche Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

• Mit Schrauben befestigte Abdeckungen und Schutzeinrichtungen nicht entfernen. Sie schützen Teile, die nicht vom Benutzer gewartet oder repariert werden können.

• Keine Wartungsarbeiten durchführen, sofern nicht vom Sagemcom-Partner dazu angeleitet oder sofern die entsprechende Verfahrensweise nicht in der Dokumentation beschrieben ist.

Ozon-Sicherheit

Dieses Gerät produziert bei Normalbetrieb Ozon. Ozon ist schwerer als Luft; die freigesetzte Menge ist abhängig vom Druckvolumen. Die in der Installationsanleitung angegebenen Betriebsbedingungen müssen eingehalten werden, damit die Ozonemission die zulässigen Grenzwerte nicht übersteigt. Weitere Informationen über Ozon finden sich in der Sagemcom-Veröffentlichung *Ozone*, die in den USA und Kanada telefonisch unter 1-800-828-6571 angefordert werden kann. In anderen Ländern bitte an den Sagemcom-Servicepartner wenden.

Verbrauchsmaterialien

- Alle Verbrauchsmaterialien gemäß den Anweisungen auf der Verpackung lagern.
- Verbrauchsmaterialien von Kindern fernhalten.
- Toner oder Tonerbehälter niemals in ein Feuer werfen.

Vorsicht beim Umgang mit Tonerpulver:

Sollten Sie Tonerpulver einatmen, gehen Sie sofort an die frische Luft. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf!

Haben Sie Tonerpulver verschluckt, trinken Sie kleine Mengen Wasser. Versuchen Sie **NICHT**, Erbrechen herbeizuführen. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf!

Sollte Tonerpulver in die Augen gelangen, spülen Sie es mindestens 15 Minuten mit viel Wasser aus. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf!

Öffnen Sie niemals die Tonerkartusche. Bewahren Sie neue und gebrauchte Kartuschen so auf, dass sie nicht in die Hände von Kindern geraten.

Ziehen Sie das Papier im Falle eines Papierstaus vorsichtig aus dem Gerät. Werfen Sie das Papier vorsichtig weg: Der Toner auf dem Ausdruck ist möglicherweise nicht vollständig fixiert, und es könnte Tonerstaub freigesetzt werden.

Sollte Tonerstaub austreten, vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Atmen Sie losen Tonerstaub nicht ein. Entfernen Sie den Staub von Kleidung oder Gegenständen mit kaltem Wasser; heißes Wasser würde den Toner fixieren. Entfernen Sie losen Tonerstaub auf keinen Fall mit einem Staubsauger.

Hochfrequenzenergie

Achtung: Um eine fehlerfreie Funktion dieses Gerätes in der Nähe von ISM-Geräten (Hochfrequenzgeräte für industrielle, wissenschaftliche, medizinische und ähnliche Zwecke) zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die Störstrahlung dieser Geräte reduziert oder auf andere Weise begrenzt wird.

Änderungen oder Umbauten an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Sagemcom genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebsgenehmigung führen.

Achtung: Dies ist ein Produkt der Grenzwertklasse A. Der Einsatz dieses Systems in Wohngebieten kann Frequenzstörungen hervorrufen, deren Beseitigung in jedem Fall dem Benutzer obliegt.

Faxfunktion

Europa

EU-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität:

Das Sagemcom-Produkt wurde von Sagemcom selbst gemäß der Richtlinie 1999/5/EG zertifiziert. Das Gerät ist für den Betrieb in folgenden Ländern ausgelegt: Belgien, Griechenland, Niederlande, Schweiz, Dänemark, Irland, Norwegen, Spanien, Deutschland, Island, Österreich, Großbritannien, Finnland, Italien, Portugal, Frankreich, Luxemburg, Schweden.

Bei Auftreten von Problemen ist der Sagemcom-Partner die erste Anlaufstelle. Das Gerät wurde gemäß TBR 21, einem technischen Standard für Geräte, die in analog geschalteten Telefonnetzen innerhalb der Europäischen Union verwendet werden, getestet und als kompatibel befunden. Die Landeskennung ist vor Inbetriebnahme des Gerätes im Netzwerk vom Benutzer einzustellen.

Hinweis: Das Gerät ist sowohl puls- als auch tonwahlfähig. Es wird jedoch empfohlen, sofern das Fernsprechnetz dies zulässt, das schnellere und zuverlässigere Tonwahlverfahren zu verwenden (länderspezifisch).

Änderungen am Gerät oder die Verwendung einer externen Steuerungssoftware können zur Ungültigkeit der Produktzertifizierungen führen, sofern sie nicht ausdrücklich durch Sagemcom genehmigt wurden.

Unrechtmäßige Vervielfältigung

Die Vervielfältigung bestimmter Dokumente (z. B. durch Scannen, Drucken, Kopieren) ist in manchen Ländern verboten. Die im Folgenden angeführte Liste solcher Dokumente erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient lediglich als Übersicht. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Rechtsbeistand um Rat.

- Reisepässe (Personalausweise)
  Einreise- und Ausreisepapiere (Einwanderungspapiere)
  Wehrdienstunterlagen
  Banknoten, Reiseschecks, Zahlungsanweisungen
  Briefmarken, Steuermarken (gestempelt oder ungestempelt)
  Anleihepapiere, Einlagenzertifikate, Schuldverschreibungen
  Urheberrechtlich geschützte Dokumente

Beachten Sie die gesetzlichen Richtlinien Ihres Landes in Bezug auf die Rechtswirksamkeit von Faxsendungen – vor allem in Zusammenhang mit der Gültigkeit von Unterschriften, termingerechten Zustellfristen oder auch Nachteilen aufgrund von Qualitätsverlusten bei der Übertragung und so weiter.

Sorgen Sie für die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses und Einhaltung des Datenschutzes, wie es die Gesetzgebung Ihres Landes erfordert.

Zu dieser Bedienungsanleitung

Mit der Installationshilfe auf den folgenden Seiten nehmen Sie Ihr Gerät schnell und einfach in Betrieb. Detaillierte Beschreibungen finden Sie in den folgenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise, um einen einwandfreien Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, sollten Sie die Hinweise nicht beachten.

In dieser Bedienungsanleitung sind mehrere Modelle der Gerätereihe beschrieben. Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen nur bei bestimmten Modellen verfügbar sind.

Verwendete Symbole

Hinweis

Tipps und Tricks

Mit diesem Symbol sind Tipps gekennzeichnet, mit deren Hilfe Sie Ihr Gerät effektiver und einfacher verwenden.

VORSICHT!

Geräteschäden oder Datenverlust!

Dieses Symbol warnt vor Schäden am Gerät sowie möglichem Datenverlust. Diese Schäden können durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

GEFAHR!

Gefahr für Personen!

Dieses Symbol warnt vor Gefahren für Personen. Durch unsachgemäße Handhabung können körperliche Verletzungen oder Schäden entstehen.

GEFAHR – HITZE!

Gefahr durch Hitze!

Dieses Symbol in der Bedienungsanleitung oder im Inneren des Gerätes weist Sie auf Gefahren durch heiße Oberflächen hin. Durch unsachgemäße Handhabung können körperliche Verletzungen oder Schäden entstehen.

GEFAHR – LASER!

Gefahr durch Laserstrahlen!

Dieses Symbol in der Bedienungsanleitung oder im Inneren des Gerätes weist Sie auf Gefahren durch sichtbare und unsichtbare Laserstrahlen hin. Durch unsachgemäße Handhabung können Augenverletzungen oder andere Schäden entstehen.

Übersicht 2

Geräteübersicht

❶ Dokumentenhalter
❷ Dokumenteneinzug
❸ Dokumentenführung
❹ Paneel mit Display
❺ Dokumentenausgabehalter
❻ Gerätedeckel
❼ Manuelle Papierzufuhr
❽ Papierkassette
❾ ⇠-Buchse – USB-Host-Anschluss für Speichermedien
❿ Druckausgabehalter
⓫ Druckausgabe

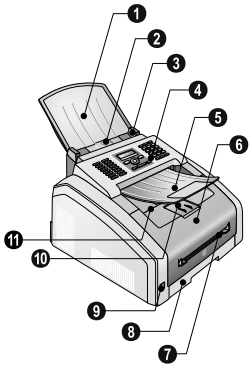

❶ Scannerglas
❷ Tonerkartusche
❸ Papierstauklappe (Druckeinheit)

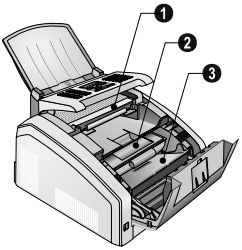

Anschlüsse auf der Rückseite

❶ Ein-/Ausschalter
❷ Netzkabelanschluss
❸ Papierstauklappe (Fixiereinheit)
❹ ☎**/EXT.**-Buchse – Anschlussbuchse für zusätzliche Geräte
❺ **/LINE**-Buchse – Anschlussbuchse für Telefonkabel
❻ 品-Buchse – Anschluss für das Netzwerkkabel (RJ-45)
❼ ⇢-Buchse – USB-Anschluss für den Computer
❽ Spannhebel der Fixiereinheit **(Zwei Hebel !)**

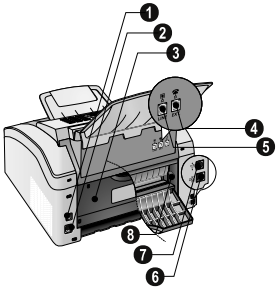

Paneel mit Display

Tasten (**A – Z**) – Telefonbuchregister: Telefonbucheinträge aufrufen / Buchstaben eingeben.

@... – Sonderzeichen (Satzzeichen und Symbole) einfügen. Auswählen der Einträge mit ▲/▼. Bestätigen Sie mit **OK**.

â... – Sprachabhängige Sonderzeichen (spezielle Buchstaben) einfügen. Auswählen der Einträge mit ▲/▼. Bestätigen Sie mit **OK**.

⇧ – Umschalttaste: Großbuchstaben eingeben / In Verbindung mit anderen Tasten: zusätzliche Funktionen aufrufen

A-Z🕮 – Telefonbuchfunktionen aufrufen

Rote Lampe ⚠ – Blinkt oder leuchtet die Lampe, lesen Sie bitte die Hinweise auf dem Display

Grüne Lampe 🖹 – Die grüne Lampe 🖹 auf dem Paneel leuchtet, wenn sich ein Fax im Speicher befindet

⊘ – Funktion abbrechen / Rückkehr in den Ausgangsmodus

C – Zur vorhergehenden Menüstufe zurück / Einzelne Zeichen löschen

▲/▼ – Menüfunktionen aufrufen / Im Menü navigieren / Optionen wählen / Cursor bewegen

OK – Menüfunktionen aufrufen / Eingaben bestätigen

◈ – Nachrichtenübertragung starten / Aktion starten

FAX – Faxübertragung, Faxempfang starten

COPY – Zweimal drücken: Kopien automatisch erstellen. Einmal drücken: Kopien anpassen

▦F – Höhere Auflösung fürs Faxen (STANDARD, FEIN, SFEIN, FOTO) und Kopieren (AUTO, TEXT, QUALITÄT, FOTO) einstellen

i – Listen drucken: Funktionsliste / Faxjournal / Telefonbuch / Aufträge / Kalender / Faxvorlagen / Einstellungsliste

🕴 – Rundsenden (= Broadcast): Sie können eine Faxnachricht nacheinander an mehrere Empfänger senden

ECO – Ökologische Sparfunktionen für Strom und Toner aufrufen / Kopie mit ökologischer Tonersparfunktion erstellen

Zifferntastatur (0 – 9) – Ziffern eingeben

◯● – Wiederwahl-/Anruferliste: Die Wiederwahl-/Anruferliste enthält die letzten gewählten Rufnummern und eingegangenen Anrufe (◂ kennzeichnet die gewählten Nummern, ▸ die eingegangenen Anrufe und ✻ die entgangenen Anrufe).

✆ – Verbindungsaufbau mithören

RP – Kurze Leitungsunterbrechung einfügen (Hook-Flash) als Amtskennziffer an Nebenstellenanlagen (PABX) oder zum Aufrufen von Sonderfunktionen im öffentlichen Telefonnetz (PSTN)

⇧ und **R**P – Wählpause einfügen

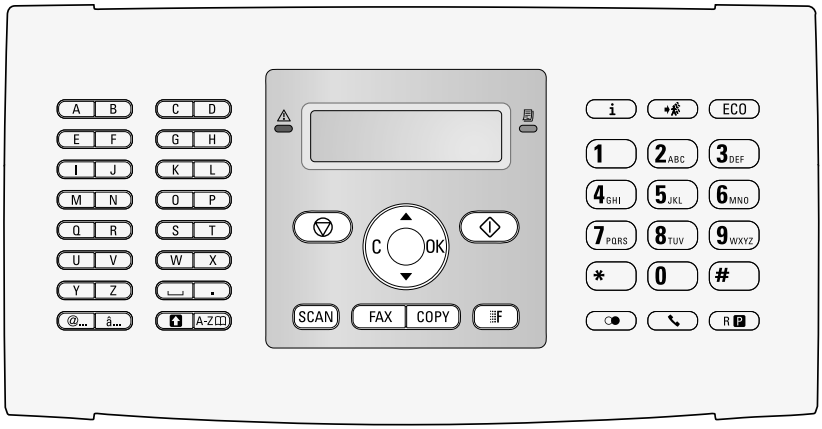
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T
U V
W X
Y Z
@... ä...
A-Z
C
OK
SCAN
FAX
COPY
F
i
ECO
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
*
0
#
R

Übersicht der Menüfunktionen

Die folgenden Funktionen sind an Ihrem Gerät verfügbar. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Funktionen aufzurufen.

Im Menü navigieren: Drücken Sie **OK** oder eine der beiden Pfeiltasten ▲/▼, um das Funktionsmenü zu öffnen. Blättern Sie mit ▲/▼ durch das Menü. Mit **OK** wählen Sie eine Menüfunktion. Mit **C** kehren Sie zur vorhergehenden Menüstufe zurück. Mit ⊘ beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

Funktionen direkt aufrufen: Mit der Funktionsnummer rufen Sie eine Menüfunktion direkt auf. Drücken Sie **OK**, und geben Sie mit der Zifferntastatur die entsprechende Funktionsnummer ein. Bestätigen Sie mit **OK**. Die Funktionsnummern finden Sie in der untenstehenden Liste.

0 Einstellungen

0 0 2 Ökologische Sparfunktionen für Papier, Strom und Toner einrichten ... Seite 113
0 0 5 PCL-Schriften einrichten ... Seite 120
0 0 7 Tastentöne abschalten ... Seite 118
0 1 Datum und Uhrzeit einstellen ... Seite 115
0 2 1 Namen eingeben ... Seite 117
0 2 2 Nummer eingeben ... Seite 117
0 3 1 Land einstellen ... Seite 114
0 3 2 Telefonnetzwerk einstellen* ... Seite 133
0 3 3 Sprache einstellen ... Seite 115
0 4 1 Faxempfangsmodus einstellen ... Seite 122
0 4 2 Anzahl der Klingeltöne für Faxempfang einstellen ... Seite 117
0 5 1 Nebenstellenbetrieb ein- und ausschalten ... Seite 134
0 5 2 2 Vorwahl für Nebenstellenbetrieb eingeben ... Seite 134
0 5 3 Wählverfahren einstellen (Ton-/Pulswahl)* ... Seite 133
0 5 4 Klingelton wählen ... Seite 117
0 5 5 Lautstärke des Klingelsignals einstellen ... Seite 117

*Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt

1 Kopierer

1 0 Kopiereinstellungen einrichten ... Seite 119
1 1 Kopie mit Standardeinstellungen erstellen ... Seite 80
1 2 Kopien mit zweitem Profil erstellen ... Seite 81
1 3 Vergrößerte oder verkleinerte Kopie erstellen ... Seite 83
1 4 Mehrere Dokumente auf eine Seite kopieren (= Mosaik-Kopie) ... Seite 83

2 Drucker

2 0 Papiereinstellungen vornehmen ... Seite 118
2 0 4 Liste der installierten PCL-Schriften drucken ... Seite 131
2 1 1 Liste der verfügbaren Dokumente auf USB-Speichermedium drucken ... Seite 56
2 1 2 Dokument vom USB-Speichermedium drucken ... Seite 57

3 Scanner

3 1 Dokument scannen und am Computer speichern ... Seite 88
3 2 Dokument scannen und auf USB-Speichermedium speichern ... Seite 90
3 3 Dokument scannen und mit E-Mail versenden ... Seite 93
3 4 Dokument scannen und auf FTP-Server speichern ... Seite 95
3 5 Dokument scannen und mit SMB am Netzwerkcomputer speichern ... Seite 96
3 6 Dokument scannen und am Netzwerkcomputer speichern ... Seite 92

4 Fax

4 0 1 Faxversand einrichten ... Seite 124
4 0 2 Faxempfang einrichten ... Seite 124
4 0 3 Geschützten Faxempfang einstellen ... Seite 75
4 0 4 Zeitstempel ein- und ausschalten ... Seite 124
4 1 Fax senden ... Seite 63
4 2 Fax abrufen ... Seite 76
4 4 Fax auf USB-Speichermedium empfangen ... Seite 74
4 5 Faxvorlagen drucken ... Seite 69

5 Telefonbuch

5 1 1 Eintrag suchen ... Seite 41
5 1 2 Eintrag speichern ... Seite 42
5 1 3 Gruppe anlegen ... Seite 45
5 1 4 Eintrag bearbeiten ... Seite 43
5 1 5 Eintrag löschen ... Seite 43
5 1 6 Telefonbuch drucken ... Seite 44
5 1 7 Telefonbuch vom USB-Speichermedium laden ... Seite 47
5 1 8 Telefonbuch auf USB-Speichermedium speichern ... Seite 47
5 1 0 Telefonbuch mit LDAP-Server austauschen ... Seite 48

6 E-Mail

6 1 Dokument scannen und mit E-Mail versenden ... Seite 93
6 0 E-Mail-Versand einrichten ... Seite 126

7 Aufträge

7 1 Auftrag sofort ausführen ... Seite 77
7 2 Auftrag ändern ... Seite 77
7 3 Auftrag löschen ... Seite 77
7 4 Auftrag drucken ... Seite 77
7 5 Auftragsliste drucken ... Seite 77

8 Listen und Berichte

8 0 Liste der Einstellungen drucken ... Seite 130
8 1 Liste der verfügbaren Funktionen drucken ... Seite 130
8 2 Faxjournal/Anrufliste drucken ... Seite 130
8 3 Telefonbuch drucken ... Seite 130
8 4 Auftragsliste drucken ... Seite 77
8 5 Kalender drucken ... Seite 61
8 6 Sudoku: Spiel drucken ... Seite 61
8 7 Faxvorlagen drucken ... Seite 69
8 8 Liste der installierten PCL-Schriften drucken ... Seite 131

9 USB-Speichermedium

9 1 1 Liste der verfügbaren Dokumente auf USB-Speichermedium drucken ... Seite 56
9 1 2 Dokument vom USB-Speichermedium drucken ... Seite 57
9 1 3 Dokument scannen und auf USB-Speichermedium speichern ... Seite 90
9 1 4 Fax auf USB-Speichermedium empfangen ... Seite 74
9 1 5 Dateien auf USB-Speichermedium löschen ... Seite 59

9 Verschiedenes

9 2 Gerät sperren ... Seite 128
9 3 1 Scanner kalibrieren ... Seite 152
9 3 3 Servicecodes anwenden ... Seite 152
9 3 4 Firmware-Version abfragen ... Seite 140
9 4 Zählerstände abfragen ... Seite 139
9 4 6 Tonerfüllstand anzeigen ... Seite 140

07 Netzwerk (LAN)

0 7 1 IP-Adressenvergabe einstellen . . . Seite 106
0 7 2 Statische IP-Adressenvergabe einstellen . . . Seite 107
0 7 3 DHCP-Einstellungen prüfen . . . Seite 108
0 7 4 Zusätzliche Netzwerkeinstellungen . . . Seite 109

Listen und Berichte drucken

Funktionsliste drucken

Sie können die Funktionsliste auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼FUNKT. LISTE. Bestätigen Sie mit **OK**.

Telefonbuch drucken

Sie können das Telefonbuch auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼VERZEICHNIS. Bestätigen Sie mit **OK**.

Faxvorlagen drucken

Sie können die Faxvorlagen auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼FAXVORLAGEN. Bestätigen Sie mit **OK**.

Faxjournal/Anrufliste drucken

Sie können das Faxjournal und die Anrufliste auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼JOURNALE. Bestätigen Sie mit **OK**.

Auftragsliste drucken

Sie können eine Liste der Aufträge auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼AUFTRÄGE. Bestätigen Sie mit **OK**.

Kalender drucken

Sie können den Kalender auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼KALENDER. Bestätigen Sie mit **OK**.

Sudoku: Spiel drucken

Sie können ein neues Sudoku auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼SUDOKU. Bestätigen Sie mit **OK**.

Einstellungsliste drucken

Sie können eine Liste aller Einstellungen auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼EINSTELLUNGEN. Bestätigen Sie mit **OK**.

Liste der installierten PCL-Schriften drucken

Sie können eine Liste der installierten PCL-Schriften auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼PCL SCHRIFTEN. Bestätigen Sie mit **OK**.

Erste Inbetriebnahme 3

Verpackungsinhalt

❶ Gerät
❷ Starterkartusche (bereits eingelegt)
❸ Dokumentenhalter (in der Papierkassette)
❹ Dokumentenausgabehalter (in der Papierkassette)
❺ Papierkassette (bereits eingelegt)
❻ Netzkabel mit Stecker (länderspezifisch)
❼ Telefonkabel mit Stecker (länderspezifisch)
Bedienungsanleitung mit Installationshilfe (ohne Abbildung)
Installations-CD (ohne Abbildung)

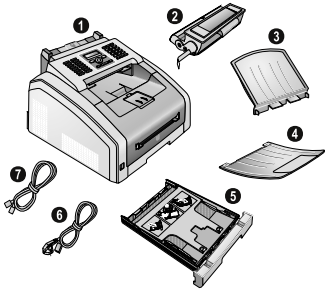

Hinweis

Fehlender Verpackungsinhalt

Sollte eines der Teile fehlen oder Beschädigungen aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst.

Verpackungsmaterial entfernen

Verpackungsmaterial am Gerät entfernen

Entfernen Sie vorhandene Transport-Klebestreifen außen am Gerät.

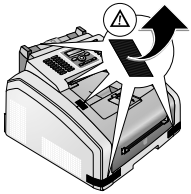

Verpackungsmaterial von der Tonerkartusche entfernen

1. Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Gerätedeckel nach vorn klappen.

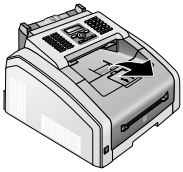

GEFAHR!

Kanten am Gerätedeckel!

Achten Sie auf die Kanten am Gerätedeckel. Sie könnten sich verletzen, wenn Sie von der Seite ins Gerät greifen.

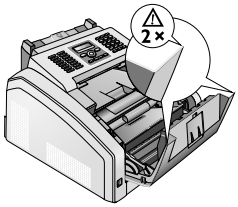

2. Entfernen Sie die Tonerkartusche, indem Sie diese am Griff in der Mitte anfassen und nach vorn aus dem Gerät ziehen.

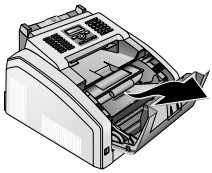

3. Entfernen Sie die Klebestreifen und das Schutzpapier, **aber noch nicht den Schutzstreifen in der Kartusche**.

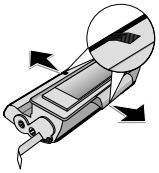

GEFAHR!

Austretender Tonerstaub!

Öffnen Sie niemals die Tonerkartusche. Sollte Tonerstaub austreten, vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Atmen Sie losen Tonerstaub nicht ein. Entfernen Sie den Staub von Kleidung oder Gegenständen mit kaltem Wasser; heißes Wasser würde den Toner fixieren. Entfernen Sie losen Tonerstaub auf keinen Fall mit einem Staubsauger.

4. Schwenken Sie die neue Tonerkartusche mehrmals hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen, und so die Druckqualität zu verbessern.

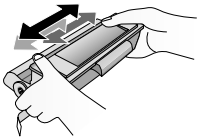

5. Ziehen Sie **erst danach** den Schutzstreifen auf der linken Seite der Kartusche vollständig heraus.

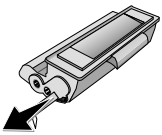

GEFAHR!

Austretender Tonerstaub!

Schütteln Sie die Tonerkartusche nicht mehr, nachdem Sie den Schutzstreifen entfernt haben. Es könnte sonst Tonerstaub austreten.

6. Legen Sie die Tonerkartusche in Ihr Gerät ein. Die Kartusche muss ganz einrasten.

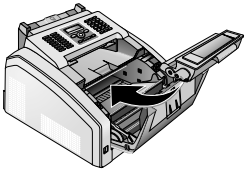

7. Schließen Sie das Gerät.

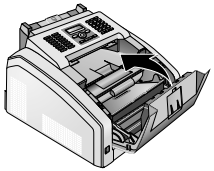

VORSICHT!

Tonerkartusche nicht richtig eingesetzt!

Wenn Sie den Gerätedeckel nicht schließen können, ist die Tonerkartusche nicht ordnungsgemäß eingesetzt. Nehmen Sie die Tonerkartusche heraus, und setzen Sie diese korrekt ein.

Verpackungsmaterial aus der Papierkassette entfernen

1. Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät.

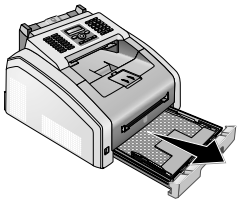

2. Entfernen Sie bitte die Kartoneinlage aus der Papierkassette, bevor Sie Papier hineingeben.

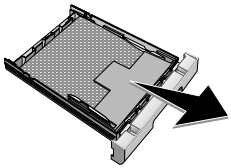

3. Nehmen Sie den Dokumentenhalter und den Dokumentenausgabehalter aus der Papierkassette.

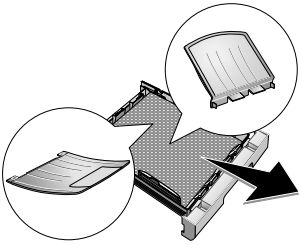

4. Entfernen Sie vorhandene Transport-Klebestreifen in der Papierkassette.

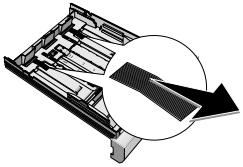

Hinweis

Papier einlegen

Passen Sie die Papierkassette an das Papier an und legen Sie Papier ein (siehe auch Kapitel *Drucker und Druckmedien*, Seite 51).

5. Schieben Sie die Papierkassette bis zum Anschlag in das Gerät.

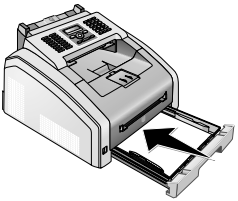

Dokumentenhalter anbringen

Stecken Sie den Dokumentenhalter in die zwei Öffnungen der Abdeckung. Der Halter muss fest einrasten.

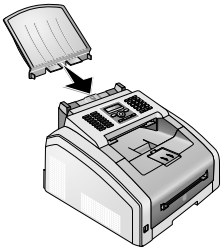

Druckausgabehalter rausklappen

1. Klappen Sie den zusätzlichen Druckausgabehalter nach vorn.

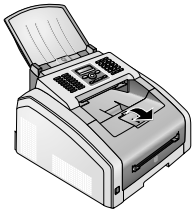

VORSICHT!

Papierstopper nicht mit Legal-Papier verwenden!

Klappen Sie den zusätzlichen Papierstopper auf dem Druckausgabehalter nicht heraus, wenn Sie auf Legal-Papier drucken.

2. **Druck auf A4-Papier:** Klappen Sie den zusätzlichen Papierstopper auf dem Druckausgabehalter heraus.

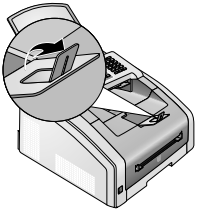

3. **Druck auf A5-Papier:** Klappen Sie den Druckausgabehalter mit dem ausgeklappten Papierstopper wieder zurück.

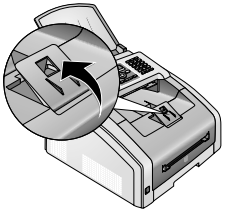

Dokumentenausgabehalter anbringen

Stecken Sie den Dokumentenausgabehalter in die zwei Öffnungen unter dem Paneel.

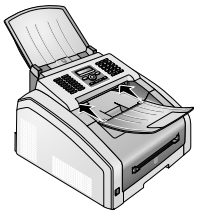

Telefonkabel anschließen

Schließen Sie das Telefonkabel an das Gerät an, indem Sie es in die mit **/LINE** gekennzeichnete Buchse stecken (RJ-11-Anschluss). Stekken Sie den Telefonstecker in Ihre Telefonanschlussdose.

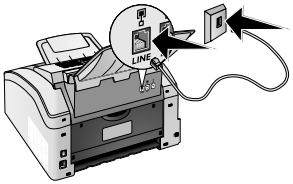

VORSICHT!

Anschluss an ISDN-Anlage!

Sie können Ihr Gerät nicht direkt an den digitalen Ausgang einer ISDN-Anlage anschließen. Einzelheiten für den ISDN-Anschluss finden Sie in der Anleitung, die dem Terminaladapter oder dem Wählrouter beigelegt ist.

Hinweis

Anschluss an Nebenstellenanlage

Schließen Sie Ihr Gerät als Nebenstelle an eine Telefonanlage an, müssen Sie es für den Nebenstellenbetrieb einrichten (siehe auch Kapitel *Telefonanschlüsse und zusätzliche Geräte*, Seite 133).

Deutschland

Stecken Sie den Telefonstecker in die linke Anschlussbuchse Ihrer Telefondose (TAE-Dose), die mit einem **N** gekennzeichnet ist.

Österreich

Stecken Sie den Telefonstecker in die Anschlussbuchse, die mit einem △ gekennzeichnet ist.

Schweiz

Stecken Sie den Telefonstecker in die Anschlussbuchse. Wenn Sie eine ältere Telefondose haben, verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Adapter. Verfügen Sie über eine Doppeldose, stecken Sie den Telefonstecker in die obere Buchse der Dose.

Netzwerkkabel anschließen

Hinweis

Netzwerkanschluss

Schließen Sie das Gerät nur in einem Netzwerk an, in dem keine Überspannungen entstehen können.

Empfohlene Datenkabel zum Anschluss an den Computer: für den LAN-Anschluss ein STP-Kabel, das nicht länger als 2,0 Meter ist.

Stecken Sie das Netzwerkkabel (RJ-45) in die **LAN**-Buchse auf der Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das andere Ende an den Router Ihres Netzwerkes an.

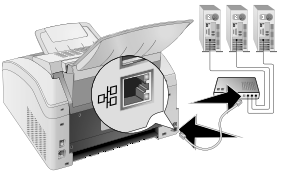

Netzkabel anschließen

VORSICHT!

Netzspannung am Aufstellort!

Prüfen Sie, ob die Netzspannung Ihres Gerätes (Typenschild) mit der vorhandenen Netzspannung am Aufstellort übereinstimmt.

1. Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.

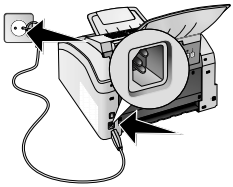

2. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auf der Rückseite ein.

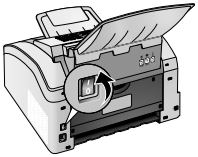

Erstinstallation

Nachdem Sie Ihr Gerät an die Netzspannung angeschlossen haben, startet das Gerät. Während des Boot-Prozesses blinken die Lampen. Warten Sie, bis der Erstinstallationsprozess beginnt.

Sprache wählen

1. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Displaysprache.
2. Bestätigen Sie mit **OK**.

Land wählen

VORSICHT!

Land richtig einstellen!

Stellen Sie unbedingt das Land ein, in dem Sie das Gerät betreiben. Ihr Gerät ist sonst nicht an das Telefonnetz angepasst. Ist Ihr Land nicht in der Liste enthalten, müssen Sie eine andere Einstellung wählen und das richtige Telefonkabel des Landes verwenden. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

1. Wählen Sie mit ▲/▼ das Land, in dem Sie das Gerät betreiben.
2. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeitzone einstellen

(Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)

In Ländern mit mehreren Zeitzonen können Sie aus voreingestellten Zeitzonen auswählen oder die Abweichung Ihrer Zeitzone von der UTC manuell eingeben (siehe auch Kapitel *Zeitzone einstellen*, Seite 115). In Ländern mit einer Zeitzone wird die Einstellung automatisch angepasst, wenn Sie das Land richtig einstellen.

1. Wählen Sie mit ▲/▼ die Zeitzone, in der Sie das Gerät betreiben.
2. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis

Automatische Umstellung Sommerzeit/Winterzeit

Mit der Einstellung des Landes und der Zeitzone wird die automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit eingeschaltet. Die automatische Umstellung wird ausgeschaltet, wenn Sie die Abweichung von der UTC manuell mit dem Zeitzonen-Editor eingeben.

Namen eingeben

Ihre Nummer und Ihr Name werden am oberen Rand jeder Faxsendung (= Kopfzeile) zusammen mit Datum, Uhrzeit und Seitennummer mitgesendet.

1. Geben Sie den Namen mit den Tasten (**A – Z**) ein.

   Hinweis

   Buchstaben eingeben

   Großbuchstaben geben Sie mit gedrückter ⇧-Taste ein. Leerzeichen geben Sie mit ␣ ein.

   Drücken Sie **@…**, um Sonderzeichen und Symbole einzufügen. Drücken Sie **â…**, um sprachabhängige Sonderzeichen einzufügen. Wählen Sie mit ▲/▼. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen.

2. Bestätigen Sie mit **OK**.

Nummer eingeben

1. Geben Sie Ihre Nummer ein.

   Hinweis

   Sonderzeichen und Symbole eingeben

   Drücken Sie **@…**, um Sonderzeichen und Symbole einzufügen. Wählen Sie mit ▲/▼. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen.

2. Bestätigen Sie mit **OK**.

Datum und Uhrzeit eingeben

1. Geben Sie das Datum ein (jeweils zweistellig) beispielsweise 3 1 0 5 2 5 für den 31.5.2025.
2. Geben Sie die Uhrzeit ein beispielsweise 1 4 0 0 für 14 Uhr.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

An Computer anschließen

Mit dem USB-Kabel können Sie Ihr Gerät mit einem Computer verbinden, der an ein Netzwerk angeschlossen ist. Andere Computer dieses Netzwerkes können dann auf das Gerät zugreifen, wenn es dafür freigegeben ist. Sie können das Gerät nicht direkt mit einem USB-Kabel an ein Netzwerk anschließen, es sei denn, Sie verfügen über einen USB-Printserveranschluss.

Sie können das Gerät an einen Computer anschließen und als Drucker oder Scanner verwenden. Auf der mitgelieferten Installations-CD finden Sie die Software *Companion Center SFX*. Damit können Sie Fotos und Texte scannen und bearbeiten, Faxnachrichten senden und empfangen sowie die Webschnittstelle des Gerätes aufrufen, mit der Sie viele Einstellungen vornehmen können.

Hinweis

Netzwerkanschluss

Informationen zur Installation des Gerätes in einem Netzwerk finden Sie im Kapitel *Netzwerke* (siehe auch Kapitel *Netzwerke*, Seite 105).

Voraussetzungen

Ihr Computer muss über eines der folgenden Betriebssysteme verfügen.

Microsoft Windows

2000 (SP 4) · XP · Vista · Windows 7
Windows Server 2003/2008

Apple Macintosh

OS 10.4 · 10.5 · 10.6

Linux

Redhat 9.0 · Debian 5.0 · Suse 11.1 · Fedora 11
Ubuntu 9.10

USB-Kabel anschließen

1. Schließen Sie alle laufenden Programme und Anwendungen, bevor Sie die Installation starten. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Das Programm startet automatisch.

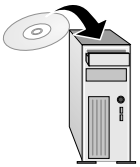

2. Schließen Sie das Gerät mit einem handelsüblichen USB-Kabel an Ihren Computer an. Die USB-Schnittstelle Ihres Gerätes finden Sie auf der Geräterückseite.

   Hinweis

   Empfohlene Datenkabel

   Empfohlene Datenkabel zum Anschluss an den Computer: für den USB-Anschluss ein High-Speed-2.0-zertifiziertes USB-Kabel, das nicht länger als 2,0 Meter ist.

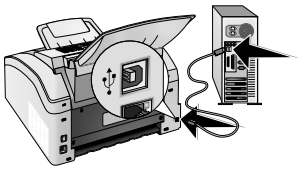

Telefonbuch des Gerätes 4

Hinweis

Webschnittstelle aufrufen

Sie können die Einträge des Telefonbuches auch mit der Webschnittstelle des Gerätes bearbeiten (siehe auch Kapitel *Webschnittstelle*, Seite 103).

Mit **A-Z** 🕮 rufen Sie die Telefonbuchfunktionen auf. Sie können neue Einträge speichern, nach Einträgen suchen, Gruppen anlegen und bearbeiten. Sie können bis zu 250 Einträge im Telefonbuch Ihres Gerätes speichern.

Hinweis

Im Editor navigieren

Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen. Mit ⊘ beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

Eintrag suchen

Telefonbuchregister: Mit den Tasten (**A – Z**) greifen Sie auf die gespeicherten Telefonbucheinträge zu. Geben Sie die Anfangsbuchstaben oder den gewünschten Namen des Eintrages ein. Ihr Gerät zeigt Ihnen die Telefonbucheinträge der jeweiligen Buchstaben an. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Eintrag.

1. Drücken Sie **A-Z** 🕮.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ SUCHEN.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können einen Eintrag im Telefonbuch auch suchen, indem Sie **OK**, 5 1 1 und **OK** drücken.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Eintrag.

   Hinweis

   Hilfe-Taste

   Drücken Sie **i**, um sich die gespeicherten Informationen zu diesem Eintrag anzuzeigen.

Eintrag speichern

Hinweis

Keine gleichen Einträge

Sie können nicht zwei Einträge unter dem gleichen Namen speichern.

1. Drücken Sie A-Z📖.
2. Wählen Sie mit ▲/▼NEUER EINTR..
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 5 1 2 und **OK** drücken.
4. Geben Sie den Namen mit den Tasten (**A – Z**) ein.

   Hinweis

   Buchstaben eingeben

   Großbuchstaben geben Sie mit gedrückter ⇧-Taste ein. Leerzeichen geben Sie mit ␣ ein.

   Drücken Sie **@…**, um Sonderzeichen und Symbole einzufügen. Drücken Sie **â…**, um sprachabhängige Sonderzeichen einzufügen. Wählen Sie mit ▲/▼. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Geben Sie mit der Zifferntastatur die Nummer ein.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

   Sie können eine gespeicherte Nummer aus der Liste der letzten gewählten Rufnummern und eingegangenen Anrufe (= Wiederwahl-/Anruferliste) aufrufen. Drücken Sie ◯●. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Eintrag. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Amtskennziffer

   Haben Sie Ihr Gerät für den Betrieb an einer Nebenstellenanlage eingerichtet und die Amtskennziffer eingegeben, speichern Sie die Nummer ohne Amtskennziffer (siehe auch Kapitel *Nebenstellenanlage (PABX) einrichten*, Seite 134).
8. Sie können dem Eintrag einen Klingelton zuweisen. Wählen Sie mit ▲/▼ oder den Zifferntasten 1 bis 7 einen Klingelton.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Standard-Klingelton zuweisen

   Wählen Sie 1, um dem Eintrag den Standard-Klingelton zuzuweisen.
10. Wählen Sie die Geschwindigkeit für die Faxübertragung zu diesem Teilnehmer. Normalerweise können Sie die höchste Geschwindigkeit auswählen. Stellen Sie eine niedrigere Übertragungsgeschwindigkeit ein, wenn Sie Faxnachrichten in Netze mit schlechter Leitungsqualität senden.
11. Bestätigen Sie mit **OK**. Der Eintrag wird gespeichert.

Eintrag bearbeiten

1. Drücken Sie A-Z📖.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ÄNDERN.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 5 1 4 und **OK** drücken.
4. Geben Sie die Anfangsbuchstaben ein, oder wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, den Sie ändern möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Bearbeiten Sie den Namen.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Bearbeiten Sie die Nummer.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. Sie können dem Eintrag einen Klingelton zuweisen. Wählen Sie mit ▲/▼ oder den Zifferntasten 1 bis 7 einen Klingelton.
11. Bestätigen Sie mit **OK**.

    Hinweis

    Standard-Klingelton zuweisen

    Wählen Sie 1, um dem Eintrag den Standard-Klingelton zuzuweisen.
12. Wählen Sie die Geschwindigkeit für die Faxübertragung zu diesem Teilnehmer. Normalerweise können Sie die höchste Geschwindigkeit auswählen. Stellen Sie eine niedrigere Übertragungsgeschwindigkeit ein, wenn Sie Faxnachrichten in Netze mit schlechter Leitungsqualität senden.
13. Bestätigen Sie mit **OK**. Der Eintrag wird gespeichert.

Einen Eintrag löschen

1. Drücken Sie A-Z📖.
2. Wählen Sie mit ▲/▼EINTR.LöSCH..
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 5 1 5 und **OK** drücken.
4. Wählen Sie mit ▲/▼LöSCHEN: EINZELN.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Geben Sie die Anfangsbuchstaben ein, oder wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, den Sie löschen möchten.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.

8. Wählen Sie mit ▲/▼ LöSCHEN: JA.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis

Gruppen

Der Eintrag wird aus allen Gruppen gelöscht, in denen er enthalten ist.

Alle Einträge löschen

VORSICHT!

Alle Telefonbucheinträge werden gelöscht!

Mit dieser Funktion löschen Sie alle Einträge und Gruppen Ihres Telefonbuchs.

1. Drücken Sie A-Z📖.
2. Wählen Sie mit ▲/▼EINTR.LöSCH..
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 5 1 5 und **OK** drücken.
4. Wählen Sie mit ▲/▼LöSCHEN: ALLE.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit ▲/▼LöSCHEN: JA.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.

Telefonbuch drucken

Liste aller Einträge drucken

Drücken Sie **OK**, 8 3 und **OK**, um eine Liste aller gespeicherten Einträge und Gruppen des Telefonbuches zu drucken.

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können das Telefonbuch auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼VERZEICHNIS. Bestätigen Sie mit **OK**.

Einzelnen Eintrag drucken

1. **Telefonbuchregister:** Mit den Tasten (**A – Z**) greifen Sie auf die gespeicherten Telefonbucheinträge zu. Geben Sie die Anfangsbuchstaben oder den gewünschten Namen des Eintrages ein. Ihr Gerät zeigt Ihnen die Telefonbucheinträge der jeweiligen Buchstaben an. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Eintrag.
2. Drücken Sie **COPY**.

Gruppen

Sie können Gruppen mit mehreren Einträgen anlegen. Eine Nachricht wird nacheinander an alle Mitglieder dieser Gruppe gesendet. Eine Gruppe wird wie ein einzelner Telefonbucheintrag angezeigt.

Gruppe anlegen

1. Drücken Sie A-Z.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ NEUE GRUPPE.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis
   Funktion aufrufen
   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 5 1 3 und **OK** drücken.
4. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Geben Sie den Anfangsbuchstaben ein, oder wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, den Sie zur Gruppe hinzufügen möchten.
7. Einträge, die zur Gruppe gehören, werden mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Fügen Sie weitere Mitglieder zur Gruppe hinzu, indem Sie Einträge auswählen und **OK** drücken. Entfernen Sie Gruppenmitglieder, indem Sie den gekennzeichneten Eintrag auswählen und **OK** drücken.
8. Drücken Sie ◈, um die Gruppe zu speichern

   Hinweis
   Gruppe speichern
   Sie können die Gruppe auch speichern, indem Sie mit ▲/▼ GRUPPE OK wählen. Sie finden diesen Menüeintrag am Ende der Liste der gespeicherten Namen. Bestätigen Sie mit **OK**.

Gruppe bearbeiten

1. Drücken Sie A-Z.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ ÄNDERN.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis
   Funktion aufrufen
   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 5 1 4 und **OK** drücken.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ die Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Geben Sie gegebenenfalls einen neuen Namen für die Gruppe ein.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.

8. Einträge, die zur Gruppe gehören, werden mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Fügen Sie weitere Mitglieder zur Gruppe hinzu, indem Sie Einträge auswählen und **OK** drücken. Entfernen Sie Gruppenmitglieder, indem Sie den gekennzeichneten Eintrag auswählen und **OK** drücken.
9. Drücken Sie ◈, um die Gruppe zu speichern

Hinweis

Gruppe speichern

Sie können die Gruppe auch speichern, indem Sie mit ▲/▼GRUPPE OK wählen. Sie finden diesen Menüeintrag am Ende der Liste der gespeicherten Namen. Bestätigen Sie mit **OK**.

Gruppe löschen

Hinweis

Einträge werden nicht gelöscht

Diese Funktion löscht nur die Gruppe, aber nicht die enthaltenen Telefonbucheinträge.

1. Drücken Sie A-Z🕮.
2. Wählen Sie mit ▲/▼EINTR.LöSCH..
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis

Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 5 1 5 und **OK** drücken.

4. Wählen Sie mit ▲/▼LöSCHEN: EINZELN.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit ▲/▼ die Gruppe, die Sie löschen möchten.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Wählen Sie mit ▲/▼LöSCHEN: JA.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.

Telefonbuch exportieren/importieren

Sie können die Einträge Ihres Telefonbuches auf einem USB-Speichermedium speichern oder Einträge von einem USB-Speichermedium importieren.

Hinweis

Kompatibel mit Microsoft Outlook

Überschriften und Reihenfolge der Felder entsprechen den Eigenschaften eines Kontaktes von Microsoft Outlook. Verwendet werden die Felder: Nachname, Telefonnummer geschäftlich, E-Mail-Adresse sowie zwei zusätzliche Felder mit weiteren Informationen.

Telefonbuch auf USB-Speichermedium speichern

1. Vergewissern Sie sich, dass ein USB-Speichermedium an den USB-Host-Anschluss auf der Vorderseite des Gerätes angeschlossen ist. Schließen Sie gegebenenfalls ein USB-Speichermedium an den USB-Host-Anschluss an.

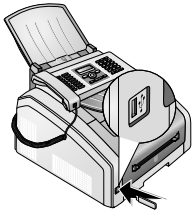

2. Drücken Sie **OK**, 5 1 8 und **OK**. Das Telefonbuch wird auf dem USB-Speichermedium gespeichert.

Telefonbuch vom USB-Speichermedium laden

Hinweis

Datenformat

Die Einträge müssen in der Datei „phonebook.csv“ im Rootverzeichnis des USB-Speichermediums gespeichert sein. Die Daten in der Datei müssen mit einem Komma „,“ getrennt sein. Überschriften und Reihenfolge der Felder entsprechen den Eigenschaften eines Kontaktes von Microsoft Outlook.

1. Vergewissern Sie sich, dass ein USB-Speichermedium an den USB-Host-Anschluss auf der Vorderseite des Gerätes angeschlossen ist. Schließen Sie gegebenenfalls ein USB-Speichermedium an den USB-Host-Anschluss an.

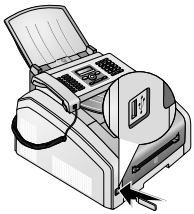

2. Drücken Sie **OK**, 5 1 7 und **OK**. Die Einträge werden zu den bestehenden Einträgen hinzugefügt. Bestehende Einträge mit gleichem Namen werden nicht überschrieben.

Telefonbuch mit LDAP-Server austauschen

Hinweis

Verfügbare Funktion

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Gerät an ein Netzwerk (LAN) angeschlossen ist (siehe auch Kapitel *Netzwerke*, Seite 105).

Mit dem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) können Sie Adressdaten eines Verzeichnisdienstes auf einem LDAP-Server abrufen und Faxnachrichten oder gescannte Dokumente per E-Mail an den Empfänger versenden. Die Adressdaten des LDAP-Servers werden zusammen mit den gespeicherten Einträgen Ihres Geräte angezeigt (Einträge am LDAP-Server werden mit einem + gekennzeichnet).

LDAP-Serveradresse eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 5 1 0 1 und **OK**.
2. Geben Sie die IP-Adresse oder den Servernamen des LDAP-Servers ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Benutzernamen eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 5 1 0 2 und **OK**.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen/Anmeldenamen für den LDAP-Server ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Passwort eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 5 1 0 3 und **OK**.
2. Geben Sie das Passwort für die Anmeldung ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Suchverzeichnis angeben

1. Drücken Sie **OK**, 5 1 0 4 und **OK**.
2. Geben Sie das Verzeichnis der Datenstruktur auf dem LDAP-Server an, in dem nach Einträgen gesucht werden soll.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Port eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 5 1 0 5 und **OK**.
2. Geben Sie die Portnummer für die Verbindung zum Server ein (0 bis 9999, Standardwert ist 389).
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Eintrag suchen

Sind Sie mit dem LDAP-Server verbunden, können Sie in den Adressdaten des Servers suchen und Faxnachrichten oder gescannte Dokumente per E-Mail an den Empfänger versenden.

Geben Sie den Anfangsbuchstaben mit der Buchstabentastatur ein. Die gespeicherten Einträge am LDAP-Server (mit einem **+** gekennzeichnet) und die Einträge des Gerätes werden angezeigt. Sind zu viele Einträge gespeichert, werden Sie aufgefordert, weitere Buchstaben einzugeben.

Hinweis

Funktion aufrufen

Sie können einen Eintrag im Telefonbuch auch suchen, indem Sie **OK**, 5 1 1 und **OK** drücken.

Drucker und Druckmedien 5

Spezifikationen für Druckmedien

In die Papierkassette können Sie normales Druckpapier oder bedruckte Vorlagen (Formulare) einlegen. In die manuelle Papierzufuhr können Sie spezielle Papierformate, Briefumschläge, Transparentfolien, Etikettbogen oder bedruckte Vorlagen einführen.

Papierkassette	
Papiergröße	Größe A4 · A5 · B5 (JIS) · Letter · Legal (13/14 ") · Exec
Gewicht	60 – 105 g/m²
Kapazität	250 Blatt

Manuelle Papierzufuhr	
Papiergröße	Breite: 98 – 216 mm Länge: 148 – 356 mm
Gewicht	60 – 165 g/m²
Kapazität	1 Blatt

VORSICHT!

Ungeeignetes Papier!

Legen Sie keine Blätter in die Papierkassette, die …

… nass sind, mit Korrekturflüssigkeit bearbeitet wurden, verschmutzt sind oder eine beschichtete Oberfläche haben.

… mit Büro- oder Heftklammern, mit Klebestreifen oder Klebstoff zusammengehalten werden. Verwenden Sie Etikettbogen für den Einsatz in Laserdruckern.

… mit Notizzetteln beklebt sind.

… zerknittert oder eingerissen sind.

VORSICHT!

Vordrucke aus Laserdruckern!

Vordrucke, die von einem Laserdrucker ausgedruckt wurden, eignen sich nicht für eine weitere Bedruckung.

Papierstopper rausklappen

VORSICHT!

Papierstopper nicht mit Legal-Papier verwenden!

Klappen Sie den zusätzlichen Papierstopper auf dem Druckausgabehalter nicht heraus, wenn Sie auf Legal-Papier drucken.

1. **Druck auf A4-Papier:** Klappen Sie den zusätzlichen Papierstopper auf dem Druckausgabehalter heraus.

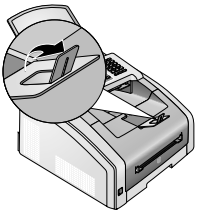

2. **Druck auf A5-Papier:** Klappen Sie den Druckausgabehalter mit dem ausgeklappten Papierstopper wieder zurück.

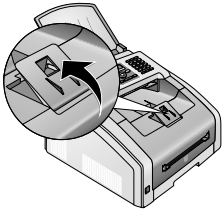

Papier in die Papierkassette einlegen

1. Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät.

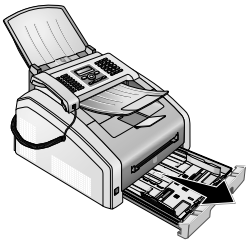

VORSICHT!

Erste Inbetriebnahme!

Entfernen Sie bitte die Kartoneinlage aus der Papierkassette bevor Sie Papier hineingeben und die Kassette in das Gerät schieben. Nehmen Sie den Dokumentenhalter und den Dokumentenausgabehalter aus der Papierkassette.

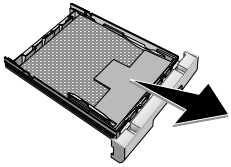

2. Passen Sie die Länge der Papierkassette an das Druckpapier an. Drücken Sie auf die Verriegelungstaste am Boden der Papierkassette. Verschieben Sie die Rückwand bis sie bei der passenden Beschriftung einrastet: Legal = **LG**, A4 = **A4**, A5 = **A5**, Letter = **LE**, B5 = **B5**.

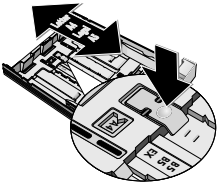

3. Fächern Sie das Papier auf, und richten Sie es an einer glatten Oberfläche aus. So verhindern Sie, dass mehrere Blätter auf einmal eingezogen werden.

4. Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein. Sie können bis zu **250 Blatt (80 g/m²)** einlegen.

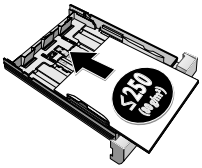

Hinweis

Vorlagen einlegen

Möchten Sie auf eine Vorlage drucken (zum Beispiel Formulare oder Briefpapier), legen Sie die Vorlage mit der zu bedruckenden Seite nach unten und mit dem Kopf der Seite nach vorn in die Papierkassette.

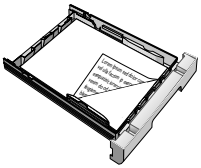

VORSICHT!

Vordrucke aus Laserdruckern!

Vordrucke, die von einem Laserdrucker ausgedruckt wurden, eignen sich nicht für eine weitere Bedruckung.

5. Fixieren Sie das Papier mithilfe der beiden Papierquerführungen. Achten Sie darauf, das Papier beim Fixieren nicht zu knicken.

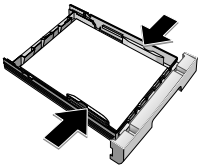

6. Schieben Sie die Papierkassette bis zum Anschlag in das Gerät.

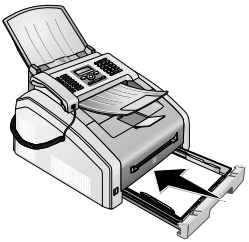

Papier in die manuelle Papierzufuhr einlegen

1. Drücken Sie **OK**, 2 0 2 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die manuelle Papierzufuhr.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Legen Sie das Papier in die manuelle Papierzufuhr auf der Vorderseite des Gerätes.

5. Fixieren Sie das Papier mithilfe der beiden Papierquerführungen. Achten Sie darauf, das Papier beim Fixieren nicht zu knicken.

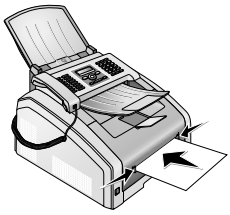

VORSICHT!

Einstellung zurücksetzen

Stellen Sie nach dem Druckauftrag die Standardeinstellung wieder her, damit für eingehende Faxnachrichten der Papiereinzug aus der Papierkassette sichergestellt ist.

Vorlagen einlegen

VORSICHT!

Vordrucke aus Laserdruckern!

Vordrucke, die von einem Laserdrucker ausgedruckt wurden, eignen sich nicht für eine weitere Bedruckung.

Vorlagen in die Papierkassette einlegen

Möchten Sie auf eine Vorlage drucken (zum Beispiel Formulare oder Briefpapier), legen Sie die Vorlage mit der zu bedruckenden Seite nach unten und mit dem Kopf der Seite nach vorn in die Papierkassette.

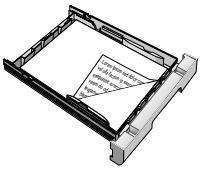

Vorlagen in die manuelle Papierzufuhr einlegen

Möchten Sie auf eine Vorlage drucken (zum Beispiel Formulare oder Briefpapier), legen Sie die Vorlage mit der zu bedruckenden Seite nach oben und mit dem Kopf nach vorn (Richtung Gerät) in die manuelle Papierzufuhr.

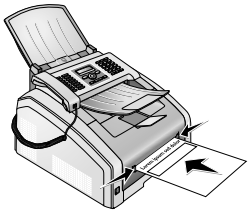

Liste der verfügbaren Dokumente auf USB-Speichermedium drucken

VORSICHT!

Kompatible USB-Speichermedien!

Achten Sie darauf, dass der Strom eines USB-Gerätes den zulässigen Ampere-Wert des USB-Anschlusses nicht überschreitet. Sie können an jeden USB-Anschluss nur **ein** High Power-Gerät (USB 2.0) einstecken. Schließen Sie keine Zusatzgeräte – wie zum Beispiel Akkus, Ventilatoren, Ladegeräte – an Ihr Gerät an. Das Gerät erkennt nur Speichermedien, die mit *FAT16* oder *FAT32* formatiert sind. *NTFS* wird nicht unterstützt.

Hinweis

USB-Speichermedium analysieren

Sind viele Dokumente auf dem USB-Speichermedium gespeichert, kann es eine Zeitlang dauern, bis das USB-Speichermedium analysiert ist. Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie ⊘ drücken.

Sie können eine Liste aller TXT-, JPEG- und TIFF-Dateien auf dem angeschlossenen USB-Speichermedium drucken.

1. Vergewissern Sie sich, dass ein USB-Speichermedium an den USB-Host-Anschluss auf der Vorderseite oder auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen ist. Schließen Sie gegebenenfalls ein USB-Speichermedium an.

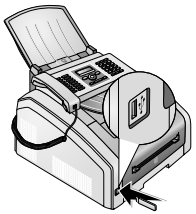

Hinweis

Auswahlmenü für USB-Speichermedien

Das Auswahlmenü für USB-Speichermedien erscheint auf dem Display sobald Sie ein USB-Speichermedium (USB-Stick, externe Festplatte etc.) an den USB-Host-Anschluss an der Vorderseite des Gerätes anschließen.

2. Wählen Sie mit ▲/▼LISTE DRUCKEN aus dem Auswahlmenü oder drücken Sie **OK**, 9 1 1 und **OK**. Die Liste wird gedruckt.

Hinweis

Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 2 1 1 und **OK** drücken.

VORSICHT!

USB-Speichermedien entfernen!

Ziehen Sie das eingesetzte Speichermedium keinesfalls heraus, während das Gerät darauf zugreift. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

Dokument vom USB-Speichermedium drucken

VORSICHT!

Kompatible USB-Speichermedien!

Achten Sie darauf, dass der Strom eines USB-Gerätes den zulässigen Ampere-Wert des USB-Anschlusses nicht überschreitet. Sie können an jeden USB-Anschluss nur **ein** High Power-Gerät (USB 2.0) einstecken. Schließen Sie keine Zusatzgeräte – wie zum Beispiel Akkus, Ventilatoren, Ladegeräte – an Ihr Gerät an. Das Gerät erkennt nur Speichermedien, die mit *FAT16* oder *FAT32* formatiert sind. *NTFS* wird nicht unterstützt.

Hinweis

USB-Speichermedium analysieren

Sind viele Dokumente auf dem USB-Speichermedium gespeichert, kann es eine Zeitlang dauern, bis das USB-Speichermedium analysiert ist. Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie ⊘ drücken.

Sie können ein oder mehrere TXT-, JPEG- und TIFF-Dateien vom angeschlossenen USB-Speichermedium drucken.

1. Vergewissern Sie sich, dass ein USB-Speichermedium an den USB-Host-Anschluss auf der Vorderseite oder auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen ist. Schließen Sie gegebenenfalls ein USB-Speichermedium an.

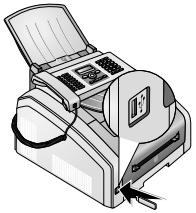

Hinweis

Auswahlmenü für USB-Speichermedien

Das Auswahlmenü für USB-Speichermedien erscheint auf dem Display sobald Sie ein USB-Speichermedium (USB-Stick, externe Festplatte etc.) an den USB-Host-Anschluss an der Vorderseite des Gerätes anschließen.

2. Wählen Sie mit ▲/▼DATEI DRUCK. aus dem Auswahlmenü oder drücken Sie **OK**, 9 1 2 und **OK**.

Hinweis

Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 2 1 2 und **OK** drücken.

Hinweis

Im Verzeichnis navigieren

Drücken Sie **OK**, um einen Ordner im Verzeichnis zu öffnen. Mit **C**, kehren Sie in das übergeordnete Verzeichnis zurück.

3. Geben Sie den Anfangsbuchstaben ein, oder wählen Sie mit ▲/▼ die Datei, die Sie drucken möchten.
4. Drücken Sie **OK**, um die Datei zu markieren. Dateien, die gedruckt werden, werden mit einem Stern (*) gekennzeichnet.
5. Fügen Sie weitere Dateien hinzu, indem Sie die Dateien mit den Pfeiltasten auswählen und **OK** drücken. Sie können nur Dateien im gleichen Verzeichnis auswählen.

Hinweis

Dateien mit Pfeiltasten auswählen

Sie können mehrere aufeinanderfolgende Dateien auswählen. Drücken Sie ⇧ und **OK**, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Markieren Sie mit ▲/▼ die gewünschten Dateien. Einmal gewählte Dateien können nicht wieder aus der Auswahl entfernt werden.

6. Drücken Sie ◈, um die Auswahl zu beenden.

Hinweis

Im Menü navigieren

Mit ⊘ beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

7. Geben Sie ein, wie oft Sie das Dokument kopieren möchten (maximal 9 9 Kopien).
8. Bestätigen Sie mit **OK**.

9. Wählen Sie mit ▲/▼ die Papierquelle.
10. Bestätigen Sie mit **OK**.
11. Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Papierformat. Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.
12. Bestätigen Sie mit **OK**.
13. Wählen Sie mit ▲/▼ die Stärke des eingelegten Papiers.
14. Drücken Sie ◈, um den Druck zu starten

VORSICHT!

USB-Speichermedien entfernen!

Ziehen Sie das eingesetzte Speichermedium keinesfalls heraus, während das Gerät darauf zugreift. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

Dateien auf USB-Speichermedium löschen

VORSICHT!

Kompatible USB-Speichermedien!

Achten Sie darauf, dass der Strom eines USB-Gerätes den zulässigen Ampere-Wert des USB-Anschlusses nicht überschreitet. Sie können an jeden USB-Anschluss nur **ein** High Power-Gerät (USB 2.0) einstecken. Schließen Sie keine Zusatzgeräte – wie zum Beispiel Akkus, Ventilatoren, Ladegeräte – an Ihr Gerät an. Das Gerät erkennt nur Speichermedien, die mit *FAT16* oder *FAT32* formatiert sind. *NTFS* wird nicht unterstützt.

Hinweis

USB-Speichermedium analysieren

Sind viele Dokumente auf dem USB-Speichermedium gespeichert, kann es eine Zeitlang dauern, bis das USB-Speichermedium analysiert ist. Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie ⊘ drücken.

Sie können Dateien vom angeschlossenen USB-Speichermedium löschen.

1. Vergewissern Sie sich, dass ein USB-Speichermedium an den USB-Host-Anschluss auf der Vorderseite oder auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen ist. Schließen Sie gegebenenfalls ein USB-Speichermedium an.

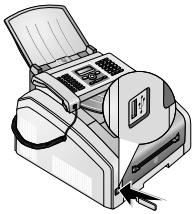

Hinweis

Auswahlmenü für USB-Speichermedien

Das Auswahlmenü für USB-Speichermedien erscheint auf dem Display sobald Sie ein USB-Speichermedium (USB-Stick, externe Festplatte etc.) an den USB-Host-Anschluss an der Vorderseite des Gerätes anschließen.

2. Wählen Sie mit ▲/▼ LöSCHEN aus dem Auswahlmenü oder drücken Sie **OK**, 9 1 5 und **OK**.

Hinweis

Im Verzeichnis navigieren

Drücken Sie **OK**, um einen Ordner im Verzeichnis zu öffnen. Mit **C**, kehren Sie in das übergeordnete Verzeichnis zurück.

3. Geben Sie den Anfangsbuchstaben ein, oder wählen Sie mit ▲/▼ die Datei, die Sie löschen möchten.
4. Drücken Sie **OK**, um die Datei zu markieren. Dateien, die gelöscht werden, werden mit einem Stern (*) gekennzeichnet.
5. Fügen Sie weitere Dateien hinzu, indem Sie die Dateien mit den Pfeiltasten auswählen und **OK** drücken. Sie können nur Dateien im gleichen Verzeichnis auswählen.

Hinweis

Dateien mit Pfeiltasten auswählen

Sie können mehrere aufeinanderfolgende Dateien auswählen. Drücken Sie ⇧ und **OK**, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Markieren Sie mit ▲/▼ die gewünschten Dateien. Einmal gewählte Dateien können nicht wieder aus der Auswahl entfernt werden.

6. Drücken Sie ◈, um die Auswahl zu beenden.

Hinweis

Im Menü navigieren

Mit ⊘ beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

7. Bestätigen Sie das Löschen mit **OK**.

VORSICHT!

Dateien löschen!

Sie können den Löschvorgang nicht abbrechen. Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.

VORSICHT!

USB-Speichermedien entfernen!

Ziehen Sie das eingesetzte Speichermedium keinesfalls heraus, während das Gerät darauf zugreift. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

Transparentfolien und Etiketten einlegen

Verwenden Sie Transparentfolien, die für Kopierer und Laserdrucker vorgesehen sind, da sie hohe Temperaturen und Druck aushalten müssen. Die Druckseite ist meistens etwas rauer als die Rückseite.

Sie können Transparentfolien und Etikettbogen sowohl in die Papierkassette als auch in die manuelle Papierzufuhr einlegen. Verwenden Sie für den Druck auf diesen Druckmedien vorzugsweise die manuelle Papierzufuhr (siehe auch Kapitel *Papier in die manuelle Papierzufuhr einlegen*, Seite 54).

VORSICHT!

Ungeeignete Folien und Etiketten!

Verwenden Sie keine Transparentfolien, die für manuelle Beschriftung oder einen Overhead-Projektor ausgelegt sind. Diese Folien können im Gerät schmelzen und es beschädigen.

Verwenden Sie Etikettbogen für den Einsatz in Laserdruckern. Die Etiketten müssen den Bogen ganz bedecken, da sie sich sonst im Gerät ablösen können.

Kalender drucken

Ihr Gerät druckt Ihnen eine Wochenübersicht als Kalenderblatt – für die aktuelle Woche, die kommende Woche oder eine frei wählbare Woche.

1. Drücken Sie **OK**, 8 5 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie ein Kalenderblatt der aktuellen Woche, der kommenden Woche oder einer frei wählbaren Woche drucken möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. **Benutzerdefinierte Woche:** Geben Sie das Jahr und die Woche ein (jeweils zweistellig) für die Sie ein Kalenderblatt drucken möchten beispielsweise 2 5 4 0 für das Jahr 2025, Woche 40.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Sudoku: Spiel drucken

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können ein neues Sudoku auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼ SUDOKU. Bestätigen Sie mit **OK**.

Sudoku ist ein japanisches Zahlenrätsel. Das Spielfeld besteht aus 3 × 3 Quadraten, die in 3 × 3 Felder aufgeteilt sind. Je nach Schwierigkeitsgrad sind zu Beginn des Spieles mehr oder weniger Ziffern vorgegeben. Ziel des Spieles ist es, die Ziffern von 1 bis 9 so auf dem Spielfeld zu verteilen, dass jede Ziffer genau einmal in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem der neun Blöcke erscheint. Es gibt nur eine Lösung.

Spiel drucken

1. Drücken Sie **OK**, 8 6 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Schwierigkeitsgrad.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie ein, wie oft Sie das Sudoku drucken möchten (maximal 9 Kopien).
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit ▲/▼, ob die Lösung gedruckt werden soll.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.

Letztes Spiel erneut drucken

1. Drücken Sie **OK**, 8 6 2 und **OK**.
2. Geben Sie ein, wie oft Sie das Sudoku drucken möchten (maximal 9 Kopien).
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼, ob die Lösung gedruckt werden soll.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Lösung drucken

Hinweis

Letzte Lösung verfügbar

Die Lösung des zuletzt gedruckten Spiels wird gespeichert. Die Lösungen von früheren Spielen sind nicht mehr verfügbar.

Drücken Sie **OK**, 8 6 3 und **OK**.

Sudoku für jeden Tag

Sie können sich jeden Tag ein neues Sudoku automatisch drucken lassen.

1. Drücken Sie **OK**, 8 6 4 und **OK**.
2. Geben Sie die Uhrzeit ein beispielsweise 1 4 0 0 für 14 Uhr.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ den Schwierigkeitsgrad.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Geben Sie ein, wie oft Sie das Sudoku drucken möchten (maximal 9 Kopien).
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Wählen Sie mit ▲/▼, ob die Lösung gedruckt werden soll.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
11. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis

Funktion ausschalten

Sie können den täglichen Sudoku-Druck ausschalten, indem Sie die Funktion wie oben beschrieben aufrufen und unter Punkt 10 den automatischen Druck ausschalten.

Fax 6

Hinweis

Vorwahlnummer eingeben

Sie können eine Vorwahlnummer eingeben beispielsweise für die Verbindung mit einem Telefonanbieter oder in einem Netzwerk. Diese Nummer wird automatisch vor jede gewählte Nummer gestellt (siehe auch Kapitel *Vorwahlnummer eingeben*, Seite 134).

Fax mit Standardeinstellungen senden

Ihre Faxnachricht wird mit den Standardeinstellungen gesendet. Möchten Sie Einstellungen (zum Beispiel Auflösung oder Kontrast) für eine Faxübertragung anpassen, verwenden Sie die Funktion *Fax später senden*, Seite (siehe auch Kapitel *Fax später senden (= Timer-Funktion)*, Seite 66).

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
3. Drücken Sie **FAX** oder ◈.

Hinweis

Funktion direkt aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 4 1 und **OK** drücken.

Hinweis

Fax direkt versenden

Sie können auch zuerst die gewünschte Nummer eingeben oder einen gespeicherten Eintrag wählen und danach **FAX** oder ◈ drücken. Der Wählvorgang beginnt sofort.

Hinweis

Automatische Wahlwiederholung

Ist der Teilnehmer besetzt, wählt das Gerät nach einiger Zeit die Nummer erneut. Drücken Sie ⊘, um den Sendevorgang abzubrechen. Nach der Übertragung druckt das Gerät je nach Einstellung einen Sendebericht.

Dokumente einlegen

Spezifikationen für Dokumente	
Breite der Dokumente	140 – 218 mm
Länge der Dokumente	128 – 600 mm
Papiergewicht der Dokumente	60 - 90 g/m²
Kapazität	30 Blatt (60 - 90 g/m²)
Herstellerempfehlung für optimalen Betrieb	A4 · A5 · Letter · Legal (80 g/m²)

VORSICHT!

Ungeeignete Dokumente!

Legen Sie keine Dokumente in das Gerät, die …

… nass sind, mit Korrekturflüssigkeit bearbeitet wurden, verschmutzt sind oder eine beschichtete Oberfläche haben.

… mit einem weichen Bleistift, mit Farbe, Kreide oder Zeichenkohle beschriftet sind.

… aus Zeitungen oder Zeitschriften stammen (Druckerschwärze).

… mit Büro- oder Heftklammern, mit Klebestreifen oder Klebstoff zusammengehalten werden.

… mit Notizzetteln beklebt sind.

… zerknittert oder eingerissen sind.

Hinweis

Faxversand aus dem Speicher einrichten

Sie können einstellen, ob Sie Dokumente direkt scannen und versenden möchten oder ob Sie die Dokumente aus dem Zwischenspeicher versenden möchten (siehe auch Kapitel *Faxversand aus dem Speicher einrichten*, Seite 124).

1. Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite nach unten in den Dokumenteneinzug. Das unterste Dokument wird zuerst eingezogen. Sie können bis zu **30 Dokumente (80 g/m²)** auf einmal einlegen.

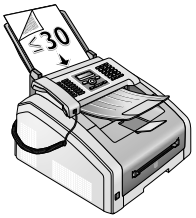

2. Schieben Sie die Dokumentenführung nach innen, so dass sie bündig an den Vorlagen anliegt.

3. Stellen Sie die gewünschte Auflösung ein. Sie können wählen zwischen: STANDARD (für Dokumente ohne besondere Merkmale), FEIN (für Dokumente mit kleingedruckten Texten oder Zeichnungen), SFEIN (für Dokumente mit vielen Details) und FOTO (für Fotos). Drücken Sie F. Auf dem Display erscheint die eingestellte Auflösung. Drücken Sie noch mal auf F, um die Auflösung zu verändern.

Hinweis

Auflösung einstellen

Sie können die Voreinstellung für die Auflösung einstellen (siehe auch Kapitel *Auflösung einstellen*, Seite 119).

Nummer wählen

Wählen Sie die gewünschte Nummer. Dafür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Manuelle Wahl: Wählen Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur.

Telefonbuchregister: Mit den Tasten (**A – Z**) greifen Sie auf die gespeicherten Telefonbucheinträge zu. Geben Sie die Anfangsbuchstaben oder den gewünschten Namen des Eintrages ein. Ihr Gerät zeigt Ihnen die Telefonbucheinträge der jeweiligen Buchstaben an. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Eintrag.

Hinweis

Telefonbuch verwenden

Sie können die Telefonbucheinträge auch aufrufen, indem Sie A-Z📖 drücken und mit ▲/▼ SUCHEN wählen.

Die Funktion Suchen funktioniert auch während Sie telefonieren.

Wenn Sie Einträge aus dem Telefonbuch aufrufen, ist es möglich, die Nummern zu bearbeiten, nachdem Sie sie aufgerufen haben. Sie können beispielsweise Vorwahl- oder Durchwahlnummern hinzufügen oder löschen.

Wiederwahl-/Anruferliste: Die Wiederwahl-/Anruferliste enthält die letzten gewählten Rufnummern und eingegangene Anrufe (◂ kennzeichnet die gewählten Nummern, ▸ die eingegangenen Anrufe und ✻ die entgangenen Anrufe).

1. Drücken Sie C●.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Eintrag.

Amtsleitung holen

Nebenstellenanlagen (PABX) sind in vielen Betrieben und in manchen Privathaushalten üblich. Sie müssen eine Amtskennziffer wählen, um von einem Nebenstellenanschluss eine Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz (PSTN) zu erhalten.

Geben Sie die Amtskennziffer ein, mit der Sie das öffentliche Telefonnetz erreichen, bevor Sie die gewünschte Nummer eingeben oder einen gespeicherten Eintrag wählen. Die Amtskennziffer ist meistens 0.

Hinweis

Falsche Amtskennziffer

In seltenen Fällen kann die Amtskennziffer eine andere Ziffer oder zweistellig sein. Bei älteren Telefonanlagen kann die Amtskennziffer R (= Flash) sein. Drücken Sie **R P**, um diese Amtskennziffer einzugeben. Sollte die Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz nicht möglich sein, fragen Sie den Anbieter Ihrer Telefonanlage.

Hinweis

Anschluss an Nebenstellenanlage

Betreiben Sie Ihr Gerät dauerhaft an einer Nebenstelle, speichern Sie die Amtskennziffer (siehe auch Kapitel *Nebenstellenanlage (PABX) einrichten*, Seite 134).

Fax später senden (= Timer-Funktion)

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie Ihr Gerät so eingerichtet haben, dass Faxnachrichten aus dem Speicher gesendet werden (siehe auch Kapitel *Faxversand aus dem Speicher einrichten*, Seite 124).

Möchten Sie günstigere Telefontarife ausnutzen oder ist der Empfänger nur zu bestimmten Zeiten zu erreichen, können Sie die Faxnachricht zu einem späteren Zeitpunkt senden – innerhalb von 24 Stunden.

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Dokument gesendet werden soll beispielsweise 1 4 0 0 für 14 Uhr.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Auflösung:

   STANDARD – Für Dokumente ohne besondere Merkmale

   FEIN – Für kleingedruckte Texte beziehungsweise Zeichnungen

   SFEIN – Für Dokumente mit vielen Details

   FOTO – Für Fotos
7. Bestätigen Sie mit **OK**.

8. Stellen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Kontrast ein:

   -/1 – Verringert den Kontrast / Schriftbild erscheint heller

   4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente

   +/7 – Erhöht den Kontrast / Schriftbild erscheint dunkler (beispielsweise Dokumente mit blasser Schrift)

9. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. Nach einer kurzen Aufwärmphase liest das Gerät die Vorlage in den Speicher und sendet das Fax zur angegebenen Uhrzeit.

Hinweis

Auftrag löschen

Löschen Sie das Dokument aus der Auftragsliste, um die Sendebereitschaft abzubrechen (siehe auch Kapitel *Aufträge*, Seite 76).

Fax manuell senden

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie ✆.
3. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
4. Drücken Sie **FAX** oder ◈.

Hinweis

Faxempfang starten von zusätzlichem Telefon

Sie können den Faxempfang von einem zusätzlich angeschlossenem Telefon starten, indem Sie * 5 drücken.

Nummern verketten

Sie können manuell eingegebene Ziffern und gespeicherte Einträge kombinieren und bearbeiten, bevor der Wählvorgang beginnt. Haben Sie beispielsweise die Vorwahlnummer einer günstigen Telefongesellschaft (Call-by-Call) als Telefonbucheintrag gespeichert, wählen Sie diesen Eintrag aus und geben die nachfolgende Rufnummer manuell ein oder wählen einen weiteren gespeicherten Eintrag.

Wählpause einfügen

Es kann notwendig sein, eine Wählpause in die Rufnummer einzufügen, beispielsweise für eine Durchwahlnummer, eine Unteradresse oder in einer Fernwahlnummer. Drücken Sie ⇧ und **R**P. Der zweite Teil der Nummer wird erst nach einer kurzen Pause gewählt.

Mithören beim Verbindungsaufbau

Sie können beim Verbindungsaufbau mithören zum Beispiel wenn eine Faxsendung ständig misslingt.

Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag. Drücken Sie .

Hinweis

Kein Freisprechen möglich

Mit dieser Funktion ist Freisprechen nicht möglich. Sie können nicht antworten, wenn der Teilnehmer an die Leitung geht.

Rundsenden (= Broadcasting)

Sie können eine Faxnachricht nacheinander an mehrere Empfänger senden.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie Ihr Gerät so eingerichtet haben, dass Faxnachrichten aus dem Speicher gesendet werden (siehe auch Kapitel *Faxversand aus dem Speicher einrichten*, Seite 124).

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
3. Drücken Sie .
4. Geben Sie weitere Nummern ein. Drücken Sie zwischen den einzelnen Empfängern . Sie können bis zu 20 Empfänger eingeben.

   Hinweis

   Fax an Gruppe senden

   Eine Gruppe aus dem Telefonbuch ist ein Eintrag in der Liste der Empfänger.
   Ist eine Nummer mehrfach in der Liste der Empfänger enthalten (beispielsweise gespeichert in verschiedenen Gruppen), wird die Nachricht mehrfach an diese Nummer gesendet.
5. Drücken Sie **FAX** oder . Das Gerät sendet die Faxnachricht nacheinander an alle Empfänger.

   Hinweis

   Vorgang abbrechen

   Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie drücken.

   Hinweis

   Versand an mehrere Empfänger

   Kann Ihr Gerät einen Empfänger nicht erreichen, wird die Faxnachricht an die weiteren Empfänger gesendet. Nachdem das Gerät alle Empfänger angerufen hat, wählt es nochmals die Nummern, die vorher nicht erreicht wurden.

Faxvorlagen verwenden

In Ihrem Gerät sind fünf Faxvorlagen gespeichert, die Sie sich ausdrucken können. Mit diesen Vorlagen erstellen Sie beispielsweise schnell eine kurze Faxnotiz oder eine Einladung.

1. Drücken Sie **OK**, 4 5 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, welche Vorlage Sie drucken möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**. Das Gerät druckt die Vorlage.
4. Füllen Sie die Vorlage aus und senden Sie diese als Faxnachricht an den gewünschten Empfänger.

Mit Companion Center SFX faxen

Mit der Software *Companion Center SFX* senden, empfangen und verwalten Sie Faxnachrichten am Computer. Sie können entweder gescannte Dokumente oder am Computer gespeicherte Dateien versenden. Mit dem Editor für Deckblätter gestalten Sie eigene Titelseiten für Ihre Faxsendung oder Sie verwenden bestehende Dateien als Deckblätter. Außerdem können Sie zahlreiche Faxeinstellungen vornehmen.

1. Starten Sie die Software *Companion Center SFX*, indem Sie entweder auf das *Companion Center SFX*-Icon auf Ihrem Desktop klicken oder im Startmenü *Start* > *Programme* > *Companion Center SFX* > *Laser SFX* > *Companion Center SFX* auswählen.
2. Die Ampel in der rechten oberen Ecke zeigt an, ob das Gerät mit dem Computer verbunden ist und einwandfrei funktioniert.
3. Wählen Sie das Register *Fax*.

Fax senden

1. Klicken Sie auf *Senden*.

2. Geben Sie im Feld *An wen?* unter *Empfängername* den Namen des Empfängers ein.
3. Geben Sie unter *Empfängernummer* die Faxnummer des Empfängers ein.

   Hinweis

   Empfänger aus Telefonbuch hinzufügen

   Klicken Sie auf *Kontakt aus Adressbuch hinzufügen*, um das Telefonbuch des Gerätes aufzurufen.
4. Klicken Sie auf *>>*, um den Empfänger zur Sendeliste hinzuzufügen.

Hinweis

Rundsenden (= Broadcasting)

Sie können eine Faxnachricht nacheinander an mehrere Empfänger senden. Geben Sie weitere Empfängernamen und -nummern ein oder wählen Sie Einträge aus dem Telefonbuch. Klicken Sie auf *>>*, um den Empfänger zur Sendeliste hinzuzufügen. Klicken Sie auf *<<*, um einen Empfänger aus der Sendeliste zu entfernen.

5. Wählen Sie unter *Faxquelle*, ob Sie ein Dokument mit dem Gerät scannen möchten oder ob Sie eine am Computer gespeicherte Datei versenden möchten.
6. **Dokument scannen:** Legen Sie das Dokument am Gerät ein. Wählen Sie die gewünschte Auflösung.
7. **Datei senden:** Wählen Sie die gespeicherte Datei (Dateiformat *.TIFF oder *.FAX).
8. Möchten Sie Ihrer Faxnachricht ein Deckblatt/Titelseite hinzufügen, wählen Sie die gespeicherte Datei unter *Deckblatt* (Dateiformat *.TIFF).

   Hinweis

   Deckblatt/Titelseite mit Editor erstellen

   Mit dem Editor erstellen Sie ein eigenes Deckblatt/Titelseite für Ihre Faxnachricht. Klicken Sie auf *Deckblatt* (siehe auch Kapitel *Deckblatt/Titelseite mit Editor erstellen*, Seite 71).
9. Klicken Sie auf *Fax*, um die Faxnachricht an alle Empfänger in der Sendeliste zu versenden.

Fax später senden (= Timer-Funktion)

Möchten Sie günstigere Telefontarife ausnutzen oder ist der Empfänger nur zu bestimmten Zeichen zu erreichen, können Sie die Faxnachricht zu einem späteren Zeitpunkt senden.

1. Aktivieren Sie im Feld *Wann?* die Funktion *Später senden*.
2. Wählen Sie Uhrzeit und Datum, an dem das Dokument gesendet werden soll.
3. Klicken Sie auf *Fax*. Die Faxnachricht wird zur eingegebenen Zeit automatisch gesendet.

Faxnachricht aus Anwendung senden

Sie können aus jeder Anwendung mit Druckfunktion – beispielsweise Textverarbeitungs-, Bild- oder Grafikprogramme – eine Datei als Faxnachricht senden. Dabei müssen die Dokumente zuvor nicht ausgedruckt werden.

1. Klicken Sie in der jeweiligen Anwendung auf die Druckfunktion.
2. Wählen Sie *FAX Laser SFX* als Drucker.
3. Die Software *Companion Center SFX* öffnet das Fenster für den Faxversand.

Deckblatt/Titelseite mit Editor erstellen

Mit dem Editor für Deckblätter gestalten Sie eigene Titelseiten für Ihre Faxsendung oder Sie verwenden bestehende Dateien als Deckblätter.

1. Klicken Sie auf *Deckblatt*.

2. Aktivieren Sie die Funktion *Mit dem Deckblatt:*.
3. Geben Sie unter *Absender* Ihre Daten ein, die auf dem Deckblatt erscheinen sollen.
4. Geben Sie unter *Betreff* einen kurzen Titel für Ihre Faxnachricht ein. Unter *Anmerkungen* können Sie eine Anmerkung hinzufügen.
5. Geben Sie unter *Empfänger* die Daten des Empfängers ein.
6. Sie können erstellte Deckblätter als Vorlagen speichern. Klicken Sie auf *Neu*, um den Vorlageneditor zu öffnen und eine neue Vorlage zu speichern. Wählen Sie eine bestehende Deckblattvorlage aus der Liste der erstellten Vorlagen.

Faxnachrichten mit Fax Manager verwalten

Der *FAX Manager* zeigt Ihnen eingegangene Faxnachrichten und gibt Ihnen einen Überblick über den Status der gesendeten Faxnachrichten. Die Sende- und Empfangsjournale werden automatisch gedruckt, wenn ihr Inhalt eine Seite füllt. Nach dem automatischen Drucken legt das Gerät ein neues Journal an.

1. Klicken Sie auf *FAX BOX*.

2. Wählen Sie den gewünschten Ordner.

   Sendebox – Noch nicht gesendete Nachrichten (aktuelle Sendeaufträge, zeitversetzte Sendeaufträge, abgebrochene Übertragungen)

   Gesendete Dokumente – Gesendete Nachrichten

   Gelöschte Dokumente – Gelöschte Nachrichten (= Papierkorb)

   Entwürfe – Gespeicherte, noch nicht gesendete Nachrichten

   Sendejournal – Informationen und Übertragungsstatus aller durchgeführten Nachrichten

Zusätzliche Faxversandoptionen

1. Klicken Sie auf *Erweitert*.

2. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung.

   Sendegeschwindigkeit – Das Gerät passt die Empfangsgeschwindigkeit der Leitungsqualität an. Stellen Sie eine niedrigere Empfangsgeschwindigkeit ein, wenn diese Anpassung sehr lange dauert oder keine Verbindung zustande kommt.

   Leitungsnummer – Geben Sie Ihre Nummer ein.

   Amtskennziffer – Diese Vorwahlnummer wird automatisch vor dem Senden über diesen Anschluss vor die Anschlussnummer gesetzt (= Amtskennziffer).

   Wählverfahren – In machen Ländern können Sie das Wählverfahren – Pulswahl oder Tonwahl (DTMF-Töne) – einstellen.

   Kopfzeile – Ihr Name und Ihre Nummer erscheinen in der Kopfzeile jeder Faxsendung. Sie können diese Funktion ausschalten, wenn Sie Ihre Angaben nicht mitsenden möchten.

3. Mit den folgenden Optionen stellen Sie die Wahlwiederholungen für abgebrochene Faxübertragungen ein.

   Anzahl Wahlversuche – Anzahl der Wahlwiederholungsversuche für abgebrochene Faxübertragungen

   Intervall zwischen Versuchen – Dauer zwischen zwei Übertragungsversuchen

4. Sie können die folgenden Optionen aktivieren.

   Automatischer Druck der gesendeten Nachricht – Druckt die gesendete Nachricht nach dem Versand

   Sendebericht drucken – Der Sendebericht wird nach jeder erfolgten oder abgebrochenen Übertragung gedruckt.

   Sendeprotokoll drucken – Das Sendeprotokoll wird nach jeder erfolgten oder abgebrochenen Übertragung gedruckt.

Fax empfangen

Haben Sie die Werkseinstellungen nicht verändert, werden empfangene Faxnachrichten sofort ausgedruckt. Ist kein Papier oder Toner in Ihrem Gerät, speichert das Gerät eingehende Faxsendungen. Die grüne Lampe auf dem Paneel leuchtet, wenn sich ein Fax im Speicher befindet. Nachdem Sie Papier oder eine neue Tonerkartusche eingelegt haben, werden die gespeicherten Nachrichten gedruckt.

Hinweis

Faxempfang abbrechen

Nach dem Empfang der ersten Seite einer Faxnachricht können Sie die Übertragung jederzeit abbrechen indem Sie drücken.

Der Faxspeicher kann bis zu 600 Seiten aufnehmen. Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.

VORSICHT!

Nachrichtenspeicher voll!

Ist der Nachrichtenspeicher voll, können keine weiteren Nachrichten mehr empfangen werden.

Hinweis

Löschen gespeicherter Faxnachrichten

Gibt es Probleme mit dem Ausdruck von gespeicherten Faxnachrichten steht Ihnen ein Servicecode zur Verfügung (siehe auch Kapitel *Servicecodes anwenden*, Seite 152).

Fax manuell empfangen

Wählen Sie unter Faxempfangsmodus den manuellen Faxempfang (siehe auch Kapitel *Faxempfangsmodus einstellen*, Seite 122). Faxsendungen werden nicht automatisch vom Gerät empfangen. Diese Einstellung ist geeignet, wenn Sie Faxe über ein Modem am Computer empfangen möchten. Sie können den Faxempfang manuell starten, indem Sie drücken.

Fax still empfangen

Stellen Sie die Anzahl der Klingeltöne auf 0 (siehe auch Kapitel *Einstellen der Klingelzahl*, Seite 117) und den Faxempfangsmodus auf Fax-Modus (siehe auch Kapitel *Faxempfangsmodus einstellen*, Seite 122), um Faxsendungen zu empfangen, ohne dass Ihr Gerät klingelt.

Fax auf USB-Speichermedium empfangen

Mit dem Faxempfang auf USB-Speichermedium speichert das Gerät eingehende Faxsendungen auf einem angeschlossenen USB-Speichermedium. Die Faxnachrichten werden als TIFF-Datei mit Empfangsdatum und -uhrzeit gespeichert.

Verwenden Sie die Funktion *Dokument vom USB-Speichermedium drucken*, um die gespeicherten Faxnachrichten zu drucken (siehe auch Kapitel *Dokument scannen und auf USB-Speichermedium speichern*, Seite 90).

Hinweis

Funktion nicht verfügbar

Die Funktion wird ausgeschaltet, wenn Sie das USB-Speichermedium entfernen. Sie können die Funktionen *Geschützten Faxempfang* und *Fax auf USB-Speichermedium empfangen* nicht gleichzeitig verwenden.

1. Vergewissern Sie sich, dass ein USB-Speichermedium an den USB-Host-Anschluss auf der Vorderseite des Gerätes angeschlossen ist. Schließen Sie gegebenenfalls ein USB-Speichermedium an den USB-Host-Anschluss an.

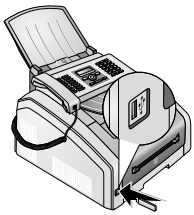

2. Drücken Sie **OK**, 9 1 4 und **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 4 4 und **OK** drücken.

3. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeitstempel

Das Gerät druckt auf jedes eingehende Fax das Empfangsdatum und die genaue Uhrzeit. Damit können Sie dokumentieren, wann Sie eine Faxsendung erhalten haben. Ein Pufferspeicher im Gerät stellt sicher, dass auch nach einem Stromausfall das richtige Datum und die richtige Uhrzeit ausgegeben werden.

Ist die Zeitstempel-Funktion aktiviert, werden eingehende Faxe in den Speicher gelesen. Sobald die letzte Seite eingegangen ist, wird die Zeit gespeichert und das Gerät druckt alle Seiten aus. Sie können die Funktion ausschalten (siehe auch Kapitel *Zeitstempel ein- und ausschalten*, Seite 124).

Geschützten Faxempfang einstellen

Sie können den Faxempfang mit einem Code sichern. Eingehende Faxe werden nicht ausgedruckt, sondern im Faxspeicher gespeichert. Nur nach der Eingabe eines Pincodes können Sie diese Faxsendungen drucken.

Hinweis

Funktion nicht verfügbar

Sie können die Funktionen *Geschützten Faxempfang* und *Fax auf USB-Speichermedium empfangen* nicht gleichzeitig verwenden.

Pincode eingeben

Hinweis

Voreingestellter Zugangscode

Mit dem werkseitig eingestellten Zugangscode (0000) ist die Funktion ausgeschaltet. Ändern Sie den Zugangscode, um die Funktion einzuschalten. Möchten Sie die Funktion ausschalten, geben Sie wieder den werkseitigen Code (0000) ein.

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 3 3 und **OK**.

   Hinweis

   Pincode eingeben

   Haben Sie bereits einen Code gespeichert, fragt Sie das Gerät zuerst nach dem alten Code, bevor Sie einen neuen Code eingeben können.
2. Geben Sie einen vierstelligen Pincode ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie den Code noch einmal zur Bestätigung ein.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Ein- und Ausschalten

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 3 2 und **OK**.
2. Geben Sie den vierstelligen Pincode ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Faxsendungen drucken

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 3 1 und **OK**.
2. Geben Sie den vierstelligen Pincode ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**. Die gespeicherten Faxsendungen werden gedruckt und aus dem Speicher gelöscht.

Faxe abrufen

Mit dem Faxabruf rufen Sie Faxnachrichten ab, die in dem angewählten Gerät bereitliegen.

Faxe direkt abrufen

1. Drücken Sie **OK**, 4 2 und **OK**.
2. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
3. Drücken Sie ◈.

Zeitversetztes Abrufen

1. Drücken Sie **OK**, 4 2 und **OK**.
2. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Dokument abgerufen werden soll, beispielsweise 1 4 0 0 für 14 Uhr.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Das Gerät ist nun in Bereitschaft. Sie können weiterhin Telefongespräche führen oder andere Faxsendungen senden.

Hinweis

Auftrag löschen

Löschen Sie das Dokument aus der Auftragsliste, um die Abrufbereitschaft abzubrechen (siehe auch Kapitel *Aufträge*, Seite 76).

Aufträge

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können eine Liste der Aufträge auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼ AUFTRÄGE. Bestätigen Sie mit **OK**.

In der Auftragsliste werden alle Nachrichten aufgeführt, die gerade versendet oder abgerufen werden oder zu einem späteren Zeitpunkt versendet oder abgerufen werden sollen.

Die Aufträge erscheinen einzeln auf dem Display. Nach der Nummer des Auftrages und dem Status finden Sie dort die Faxnummer zu der ein Fax versendet oder von der es abgerufen werden soll. Dokumente in der Auftragsliste können folgenden Status haben:

TX – Zeitversetztes Senden

E-A – Zeitversetzter Faxabruf

TR – Auftrag wird ausgeführt

Hinweis

Im Menü navigieren

Mit ⊘ beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

Auftrag sofort ausführen

1. Drücken Sie **OK**, 7 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Auftrag, den Sie sofort ausführen möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**. Die Übertragung oder der Abruf beginnt sofort.

Auftrag ändern

1. Drücken Sie **OK**, 7 2 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Auftrag, den Sie ändern möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie die gewünschten Änderungen ein, und bestätigen Sie mit **OK**.

Auftrag löschen

1. Drücken Sie **OK**, 7 3 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Auftrag, den Sie löschen möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Bestätigen Sie das Löschen mit **OK**.

Auftrag drucken

1. Drücken Sie **OK**, 7 4 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Auftrag, den Sie drucken möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Auftragsliste drucken

Drücken Sie **OK**, 7 5 und **OK**. Das Gerät druckt eine Liste aller anstehenden Aufträge.

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können eine Liste der Aufträge auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼AUFTRÄGE. Bestätigen Sie mit **OK**.

Rufnummernerkennung (CLIP)

(Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)

Auf dem Display erscheint die Nummer eines eingehenden Anrufes. Damit diese Funktion funktioniert, muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernerkennung (CLIP – Calling Line Identification Presentation) aktiviert sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft. Die Rufnummernerkennung ist möglicherweise kostenpflichtig.

Hinweis

Land richtig einstellen

Funktioniert die Rufnummernerkennung nicht, obwohl die Funktion für Ihren Telefonanschluss aktiviert ist, prüfen Sie, ob Sie das richtige Land eingestellt haben (siehe auch Kapitel *Land wählen*, Seite 114).

Entgangene Anrufe

Hinweise auf entgangene Anrufe finden Sie in der Wiederwahl-/Anruferliste

1. Drücken Sie ◯●.
2. Blättern Sie mit ▲/▼ in der Liste der gewählten Nummern, der eingegangenen und entgangenen Anrufe (◂ kennzeichnet die gewählten Nummern, ▸ die eingegangenen Anrufe und ✻ die entgangenen Anrufe)

   Hinweis

   Telefonbuchnamen anzeigen

   Ihr Gerät zeigt den Namen an, mit dem Sie den Teilnehmer im Telefonbuch gespeichert haben. Nummer und Name werden nicht angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummer unterdrückt.

Kopierer 7

Dokumente einlegen

Spezifikationen für Dokumente	
Breite der Dokumente	140 – 218 mm
Länge der Dokumente	128 – 600 mm
Papiergewicht der Dokumente	60 - 90 g/m²
Kapazität	30 Blatt (60 - 90 g/m²)
Herstellerempfehlung für optimalen Betrieb	A4 · A5 · Letter · Legal (80 g/m²)

VORSICHT!

Ungeeignete Dokumente!

Legen Sie keine Dokumente in das Gerät, die …

… nass sind, mit Korrekturflüssigkeit bearbeitet wurden, verschmutzt sind oder eine beschichtete Oberfläche haben.

… mit einem weichen Bleistift, mit Farbe, Kreide oder Zeichenkohle beschriftet sind.

… aus Zeitungen oder Zeitschriften stammen (Druckerschwärze).

… mit Büro- oder Heftklammern, mit Klebestreifen oder Klebstoff zusammengehalten werden.

… mit Notizzetteln beklebt sind.

… zerknittert oder eingerissen sind.

1. Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite nach unten in den Dokumenteneinzug. Das unterste Dokument wird zuerst eingezogen. Sie können bis zu **30 Dokumente (80 g/m²)** auf einmal einlegen.

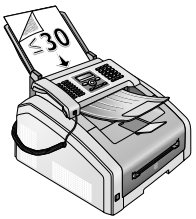

2. Schieben Sie die Dokumentenführung nach innen, so dass sie bündig an den Vorlagen anliegt.

3. Stellen Sie die gewünschte Auflösung ein. Sie können wählen zwischen: STANDARD (für Dokumente ohne besondere Merkmale), FEIN (für Dokumente mit kleingedruckten Texten oder Zeichnungen), SFEIN (für Dokumente mit vielen Details) und FOTO (für Fotos). Drücken Sie ▦F. Auf dem Display erscheint die eingestellte Auflösung. Drücken Sie noch mal auf ▦F, um die Auflösung zu verändern.

Hinweis

Auflösung fürs Kopieren einstellen

Für das Kopieren von Dokumenten stehen Ihnen andere Auflösungsstufen zur Verfügung. Wählen Sie die Funktion *Kopie mit eigenen Einstellungen erstellen*, um diese Auflösungsstufen einzustellen (siehe auch Kapitel *Kopien mit angepassten Einstellungen erstellen*, Seite 82).

Hinweis

Auflösung einstellen

Sie können die Voreinstellung für die Auflösung einstellen (siehe auch Kapitel *Auflösung einstellen*, Seite 119).

Kopien mit Standardeinstellungen erstellen

Eine Kopie mit Standardeinstellungen erstellen

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie zweimal **COPY**. Das Dokument wird mit den Standardeinstellungen kopiert.

Hinweis

Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 1 1 und **OK** drücken.

Mehrere Kopien mit Standardeinstellungen erstellen

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **COPY**.
3. Geben Sie ein, wie oft Sie das Dokument kopieren möchten (maximal 9 9 Kopien).

4. Drücken Sie **COPY**. Das Dokument wird mit den Standardeinstellungen kopiert.

Hinweis

ECO-Taste

Drücken Sie **COPY** und **ECO**, um eine Kopie mit ökologischer Tonersparfunktion zu erstellen.

Kopien mit zweitem Profil erstellen

In einem zweiten Profil speichern Sie Einstellungen, die Sie öfters verwenden möchten, zum Beispiel um eine häufig verwendete Dokumentenart zu kopieren (siehe auch Kapitel *Einstellungen für zweites Profil einrichten*, Seite 84).

Eine Kopie mit zweitem Profil erstellen

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **COPY**.
3. Wählen sie mit ▲/▼ das zweite Profil.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 1 2 und **OK** drücken.
4. Drücken Sie **COPY**.

Mehrere Kopien mit zweitem Profil erstellen

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **COPY**.
3. Geben Sie ein, wie oft Sie das Dokument kopieren möchten (maximal 9 9 Kopien).
4. Wählen sie mit ▲/▼ das zweite Profil.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 1 2 und **OK** drücken.
5. Drücken Sie **COPY**.

Hinweis

ECO-Taste

Drücken Sie **COPY** und **ECO**, um eine Kopie mit ökologischer Tonersparfunktion zu erstellen.

Kopien mit angepassten Einstellungen erstellen

Hinweis

Kopien erstellen

Sie können den Kopiervorgang jederzeit starten, indem Sie **COPY** drücken. Drücken Sie **ECO**, um eine Kopie mit ökologischer Tonersparfunktion zu erstellen.

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **COPY**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Profil.
4. Geben Sie ein, wie oft Sie das Dokument kopieren möchten (maximal 9 9 Kopien).
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit ▲/▼ die Papierquelle.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. **Für Papier in der manuellen Papierzufuhr:** Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Papierformat.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. **Für Papier in der manuellen Papierzufuhr:** Wählen Sie mit ▲/▼ die Stärke des eingelegten Papiers.
11. Bestätigen Sie mit **OK**.
12. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Auflösung:

    AUTO – Optimierte Anpassung für alle Arten von Dokumenten

    TEXT – Für kleingedruckte Texte beziehungsweise Zeichnungen

    QUALITÄT – Für Dokumente mit vielen Details

    FOTO – Für höchste Auflösung
13. Bestätigen Sie mit **OK**.
14. Stellen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Kontrast ein:

    -/1 – Verringert den Kontrast / Schriftbild erscheint heller

    4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente

    +/7 – Erhöht den Kontrast / Schriftbild erscheint dunkler (beispielsweise Dokumente mit blasser Schrift)
15. Bestätigen Sie mit **OK**.
16. Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Helligkeitsgrad:

    -/1 – Wiedergabe wird heller

    4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente

    +/7 – Wiedergabe wird dunkler
17. Bestätigen Sie mit **OK**.
18. Wählen Sie mit ▲/▼ den einseitigen Druck (= Simplex) oder den beidseitigen Druck (= Duplex).
19. Bestätigen Sie mit **OK**.

20. Wählen Sie mit ▲/▼, ob die Kopien sortiert oder unsortiert ausgegeben werden sollen.
21. Drücken Sie **COPY**.

Vergrößerte oder verkleinerte Kopie erstellen

Hinweis

Kopien erstellen

Sie können den Kopiervorgang jederzeit starten, indem Sie **COPY** drücken. Drücken Sie **ECO**, um eine Kopie mit ökologischer Tonersparfunktion zu erstellen.

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **COPY**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ ZOOM.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 1 3 und **OK** drücken.
5. Geben Sie ein, wie oft Sie das Dokument kopieren möchten (maximal 9 9 Kopien).
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Sie können die Vorlage vergrößert oder verkleinert kopieren. Möglich sind Verkleinerungen auf bis zu 25 Prozent und Vergrößerungen auf bis zu 400 Prozent. Geben Sie den gewünschten Wert mit der Zifferntastatur ein.

   Hinweis

   Voreingestellte Werte wählen

   Wählen Sie mit ▲/▼ aus den voreingestellten Werten. Gespeichert sind Standardwerte beispielsweise für die Verkleinerung von A4 auf A5 oder für die Anpassung der europäischen Din-Formate auf die amerikanischen Letter- und Legal-Formate.
8. Drücken Sie **COPY**, um den Kopiervorgang zu starten oder **OK**, um weitere Einstellungen vorzunehmen (siehe auch Kapitel *Kopien mit angepassten Einstellungen erstellen*, Seite 82).

Mehrere Dokumente auf eine Seite kopieren (= Mosaik-Kopie)

Hinweis

Kopien erstellen

Sie können den Kopiervorgang jederzeit starten, indem Sie **COPY** drücken. Drücken Sie **ECO**, um eine Kopie mit ökologischer Tonersparfunktion zu erstellen.

Sie können mehrere Dokumente auf eine Seite kopieren, um Papier zu sparen. Die Dokumente werden während des Kopierens automatisch angepasst.

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **COPY**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ MOSAIK 2>1 oder MOSAIK 4>1.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis

Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch über das Menü aufrufen:

a. Drücken Sie **OK**, 1 4 und **OK**.

b. Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Layout.

❶ Zwei Dokumente auf einer Seite

❷ Vier Dokumente auf einer Seite

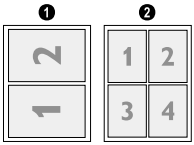

5. Drücken Sie **COPY**, um den Kopiervorgang zu starten oder **OK**, um weitere Einstellungen vorzunehmen (siehe auch Kapitel *Kopien mit angepassten Einstellungen erstellen*, Seite 82).

Einstellungen für zweites Profil einrichten

Einseitigen/doppelseitigen Druck auswählen (Simplex/Duplex)

1. Drücken Sie **OK**, 1 0 6 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den einseitigen Druck (= Simplex) oder den beidseitigen Druck (= Duplex).
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Gedruckte Seiten sortiert ausgeben

Erstellen Sie mehrere Kopien eines mehrseitigen Dokumentes können Sie diese sortiert ausgegeben lassen. Das Gerät scannt alle Seiten des Dokumentes und druckt sortierte Kopien des Dokumentes mit der richtigen Seitenreihenfolge.

Mit dem unsortierten Kopiervorgang werden alle Kopien aller Seite hintereinander ausgegeben; der Kopiervorgang beginnt nachdem das Gerät die erste Seite gescannt hat.

1. Drücken Sie **OK**, 1 0 6 2 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob die Kopien sortiert oder unsortiert ausgegeben werden sollen.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Auflösung einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 1 0 6 3 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Auflösung:
   AUTO – Optimierte Anpassung für alle Arten von Dokumenten
   TEXT – Für kleingedruckte Texte beziehungsweise Zeichnungen
   QUALITäT – Für Dokumente mit vielen Details
   FOTO – Für höchste Auflösung
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Kontrast einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 1 0 6 4 und **OK**.
2. Stellen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Kontrast ein:
   -/1 – Verringert den Kontrast / Schriftbild erscheint heller
   4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente
   +/7 – Erhöht den Kontrast / Schriftbild erscheint dunkler (beispielsweise Dokumente mit blasser Schrift)
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Helligkeitsgrad einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 1 0 6 5 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Helligkeitsgrad:
   -/1 – Wiedergabe wird heller
   4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente
   +/7 – Wiedergabe wird dunkler
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Scanner 8

Sie können ein Dokument scannen und am Computer, auf einem USB-Speichermedium oder an einem Netzwerkcomputer speichern.

Auf der mitgelieferten Installations-CD finden Sie die Software *Companion Center SFX*. Damit können Sie Dokumente vom Computer scannen, Faxe vom Computer versenden und verwalten sowie über die Webschnittstelle Einstellungen des Gerätes vornehmen (siehe auch Kapitel *Treiber und Software installieren*, Seite 100).

Dokumente einlegen

Spezifikationen für Dokumente	
Breite der Dokumente	140 – 218 mm
Länge der Dokumente	128 – 600 mm
Papiergewicht der Dokumente	60 - 90 g/m²
Kapazität	30 Blatt (60 - 90 g/m²)
Herstellerempfehlung für optimalen Betrieb	A4 · A5 · Letter · Legal (80 g/m²)

VORSICHT!

Ungeeignete Dokumente!

Legen Sie keine Dokumente in das Gerät, die …

… nass sind, mit Korrekturflüssigkeit bearbeitet wurden, verschmutzt sind oder eine beschichtete Oberfläche haben.

… mit einem weichen Bleistift, mit Farbe, Kreide oder Zeichenkohle beschriftet sind.

… aus Zeitungen oder Zeitschriften stammen (Druckerschwärze).

… mit Büro- oder Heftklammern, mit Klebestreifen oder Klebstoff zusammengehalten werden.

… mit Notizzetteln beklebt sind.

… zerknittert oder eingerissen sind.

1. Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite nach unten in den Dokumenteneinzug. Das unterste Dokument wird zuerst eingezogen. Sie können bis zu **30 Dokumente (80 g/m²)** auf einmal einlegen.

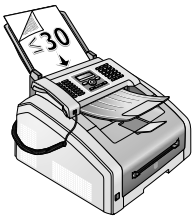

2. Schieben Sie die Dokumentenführung nach innen, so dass sie bündig an den Vorlagen anliegt.

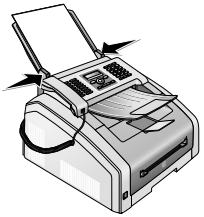

Dokument scannen und am Computer speichern

Mit dieser Funktion scannen Sie ein Dokument mit Ihrem Gerät ein und übertragen es an einen Computer, der mit einem USB-Kabel direkt an das Gerät angeschlossen ist.

Hinweis

Scannen vom Computer starten

Mit der Software *Companion Center SFX* können Sie den Scan am Computer aufrufen. Sie können den Scanvorgang auch von jedem anderen Grafikprogramm aus starten, wenn es den Twain-Treiber unterstützt. Wählen Sie als Scanner den Twain-Scannertreiber.

Scan mit Standardeinstellungen erstellen

1. Drücken Sie **SCAN**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ SCAN-> PC USB.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 3 1 und **OK** drücken.
4. Drücken Sie **OK**.

Scan mit angepassten Einstellungen erstellen

1. Drücken Sie **SCAN**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼SCAN-> PC USB.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼EINSTELLUNGEN.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 3 1 und **OK** drücken.
6. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie das Dokument mit Graustufen oder in Farbe scannen möchten
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Geben Sie einen Namen für die Datei ein.

   Hinweis

   Buchstaben eingeben

   Großbuchstaben geben Sie mit gedrückter ⇧-Taste ein. Leerzeichen geben Sie mit ␣ ein.

   Drücken Sie **@…**, um Sonderzeichen und Symbole einzufügen. Drücken Sie **â…**, um sprachabhängige Sonderzeichen einzufügen. Wählen Sie mit ▲/▼. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Datei als Bilddatei oder als PDF-Datei speichern möchten.

    Hinweis

    Dateiformat der gespeicherten Datei

    Das Dateiformat der gespeicherten Datei (TIFF oder JPEG) ist abhängig von der gewählten Farbeinstellung (Graustufen oder Farbe).
11. Bestätigen Sie mit **OK**.
12. Wählen Sie mit ⁝F die gewünschte Auflösung:

    ENTWURF(100) – Scan mit niedriger Auflösung beispielsweise für die Verwendung im Internet

    TEXT S/W (300) – Scan mit hoher Auflösung in Schwarz-Weiß für die optische Zeichenerkennung von Textdokumenten (OCR)

    FOTO(200) – Scan mit hoher Auflösung beispielsweise für Fotos

    HQ(300) – Scan mit höchster Auflösung
13. Drücken Sie ◈. Das Dokument wird eingelesen und zum Computer übertragen.

Dokument scannen und auf USB-Speichermedium speichern

VORSICHT!

Kompatible USB-Speichermedien!

Achten Sie darauf, dass der Strom eines USB-Gerätes den zulässigen Ampere-Wert des USB-Anschlusses nicht überschreitet. Sie können an jeden USB-Anschluss nur **ein** High Power-Gerät (USB 2.0) einstecken. Schließen Sie keine Zusatzgeräte – wie zum Beispiel Akkus, Ventilatoren, Ladegeräte – an Ihr Gerät an. Das Gerät erkennt nur Speichermedien, die mit *FAT16* oder *FAT32* formatiert sind. *NTFS* wird nicht unterstützt.

Hinweis

USB-Speichermedium analysieren

Sind viele Dokumente auf dem USB-Speichermedium gespeichert, kann es eine Zeitlang dauern, bis das USB-Speichermedium analysiert ist. Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie ⊘ drücken.

Sie können Dokumente mit Ihrem Gerät scannen und auf einem angeschlossenen USB-Speichermedium speichern.

Hinweis

Speicherordner

Die Dateien werden im Ordner *\[Gerätename]\Scan* auf dem USB-Speichermedium gespeichert. Gibt es diesen Ordner nicht, wird er erstellt.

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass ein USB-Speichermedium an den USB-Host-Anschluss auf der Vorderseite oder auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen ist. Schließen Sie gegebenenfalls ein USB-Speichermedium an.

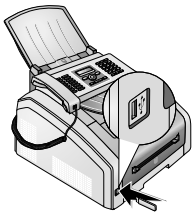

Hinweis

Auswahlmenü für USB-Speichermedien

Das Auswahlmenü für USB-Speichermedien erscheint auf dem Display sobald Sie ein USB-Speichermedium (USB-Stick, externe Festplatte etc.) an den USB-Host-Anschluss an der Vorderseite des Gerätes anschließen.

3. Wählen Sie mit ▲/▼SCAN->USBKEY aus dem Auswahlmenü oder drücken Sie **OK**, 9 1 3 und **OK**.

Hinweis

Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 3 2 und **OK** drücken.

4. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie das Dokument mit Graustufen oder in Farbe scannen möchten
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Geben Sie einen Namen für die Datei ein.

Hinweis

Buchstaben eingeben

Großbuchstaben geben Sie mit gedrückter ⇧-Taste ein. Leerzeichen geben Sie mit ␣ ein.

Drücken Sie **@…**, um Sonderzeichen und Symbole einzufügen. Drücken Sie **â…**, um sprachabhängige Sonderzeichen einzufügen. Wählen Sie mit ▲/▼. Bestätigen Sie mit **OK**.

Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen.

7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Datei als Bilddatei oder als PDF-Datei speichern möchten.

Hinweis

Dateiformat der gespeicherten Datei

Das Dateiformat der gespeicherten Datei (TIFF oder JPEG) ist abhängig von der gewählten Farbeinstellung (Graustufen oder Farbe).

9. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Auflösung:

    ENTWURF(100) – Scan mit niedriger Auflösung beispielsweise für die Verwendung im Internet

    TEXT S/W (300) – Scan mit hoher Auflösung in Schwarz-Weiß für die optische Zeichenerkennung von Textdokumenten (OCR)

    FOTO(200) – Scan mit hoher Auflösung beispielsweise für Fotos

    HQ(300) – Scan mit höchster Auflösung
11. Bestätigen Sie mit **OK**.
12. Stellen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Kontrast ein:

    -/1 – Verringert den Kontrast / Schriftbild erscheint heller

    4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente

    +/7 – Erhöht den Kontrast / Schriftbild erscheint dunkler (beispielsweise Dokumente mit blasser Schrift)
13. Bestätigen Sie mit **OK**.
14. Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Helligkeitsgrad:

    -/1 – Wiedergabe wird heller

    4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente

    +/7 – Wiedergabe wird dunkler
15. Bestätigen Sie mit **OK**. Das Dokument wird eingelesen und auf dem USB-Speichermedium gespeichert.

16. Drücken Sie ◈. Das Dokument wird eingelesen und zum Computer übertragen.

VORSICHT!

USB-Speichermedien entfernen!

Ziehen Sie das eingesetzte Speichermedium keinesfalls heraus, während das Gerät darauf zugreift. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

Dokument scannen und am Netzwerkcomputer speichern

Mit dieser Funktion scannen Sie ein Dokument mit Ihrem Gerät ein und übertragen es an einen Computer, der über ein Netzwerk an das Gerät angeschlossen ist.

Hinweis

Scannen vom Computer starten

Mit der Software *Companion Center SFX* können Sie den Scan am Computer aufrufen. Sie können den Scanvorgang auch von jedem anderen Grafikprogramm aus starten, wenn es den Twain-Treiber unterstützt. Wählen Sie als Scanner den Twain-Scannertreiber.

Scan mit Standardeinstellungen erstellen

1. Drücken Sie **SCAN**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ SCAN->LAN.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 3 6 und **OK** drücken.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ aus der Liste der angemeldeten Netzwerkcomputer den gewünschten Zielcomputer.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Drücken Sie **OK**.

Scan mit angepassten Einstellungen erstellen

1. Drücken Sie **SCAN**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ SCAN->LAN.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 3 6 und **OK** drücken.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ aus der Liste der angemeldeten Netzwerkcomputer den gewünschten Zielcomputer.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

6. Wählen Sie mit ▲/▼ EINSTELLUNGEN.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Wählen Sie mit F die gewünschte Auflösung:

   ENTWURF(100) – Scan mit niedriger Auflösung beispielsweise für die Verwendung im Internet

   TEXT S/W (300) – Scan mit hoher Auflösung in Schwarz-Weiß für die optische Zeichenerkennung von Textdokumenten (OCR)

   FOTO(200) – Scan mit hoher Auflösung beispielsweise für Fotos

   HQ(300) – Scan mit höchster Auflösung
9. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie das Dokument mit Graustufen oder in Farbe scannen möchten
11. Bestätigen Sie mit **OK**.
12. Geben Sie einen Namen für die Datei ein.

    Hinweis

    Buchstaben eingeben

    Großbuchstaben geben Sie mit gedrückter ⇧-Taste ein. Leerzeichen geben Sie mit ␣ ein.

    Drücken Sie **@…**, um Sonderzeichen und Symbole einzufügen. Drücken Sie **â…**, um sprachabhängige Sonderzeichen einzufügen. Wählen Sie mit ▲/▼. Bestätigen Sie mit **OK**.

    Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen.
13. Bestätigen Sie mit **OK**.
14. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Datei als Bilddatei oder als PDF-Datei speichern möchten.

    Hinweis

    Dateiformat der gespeicherten Datei

    Das Dateiformat der gespeicherten Datei (TIFF oder JPEG) ist abhängig von der gewählten Farbeinstellung (Graustufen oder Farbe).
15. Drücken Sie ◈. Das Dokument wird eingelesen und zum Computer übertragen.
16. Bestätigen Sie mit **OK**.

Dokument scannen und mit E-Mail versenden

Sie können ein Dokument scannen und als E-Mail-Anhang (JPEG-, TIFF- oder PDF-Datei) versenden.

Hinweis

E-Mail-Versand einrichten

E-Mail-Nachrichten werden nur versendet, wenn Ihr Gerät an ein Netzwerk mit Internetverbindung angeschlossen ist. Außerdem müssen Sie Ihr Gerät für den E-Mail-Versand einrichten (siehe auch Kapitel *E-Mail-Versand einrichten*, Seite 126).

1. Legen Sie das Dokument ein.

2. Drücken Sie **SCAN**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ SCAN -> EMAIL.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 3 3 und **OK** drücken oder indem Sie **OK**, 6 1 und **OK** drücken.
5. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.

   Hinweis

   E-Mail-Adressen eingeben

   Drücken Sie **@...** und ␣, um das @-Zeichen einzugeben. E-Mail-Adressen dürfen keine Leerzeichen enthalten!
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, der eine Kopie des Dokumentes erhalten soll (CC)
8. Bestätigen Sie mit **OK**.
9. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein (max. 80 Zeichen).
10. Bestätigen Sie mit **OK**.
11. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie das Dokument mit Graustufen oder in Farbe scannen möchten
12. Bestätigen Sie mit **OK**.
13. Wählen Sie mit F die gewünschte Auflösung:

    ENTWURF(100) – Scan mit niedriger Auflösung beispielsweise für die Verwendung im Internet

    TEXT S/W (300) – Scan mit hoher Auflösung in Schwarz-Weiß für die optische Zeichenerkennung von Textdokumenten (OCR)

    FOTO(200) – Scan mit hoher Auflösung beispielsweise für Fotos

    HQ(300) – Scan mit höchster Auflösung
14. Bestätigen Sie mit **OK**.
15. Geben Sie einen Namen für die erstellte Datei ein.
16. Bestätigen Sie mit **OK**.
17. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Datei als Bilddatei oder als PDF-Datei speichern möchten.

    Hinweis

    Dateiformat auswählen

    Für eine Bilddatei können Sie auswählen, ob Sie die Datei im TIFF- oder im JPEG-Format speichern möchten (siehe auch Kapitel *Dateiformat auswählen*, Seite 127).
18. Bestätigen Sie mit **OK**.
19. Das Dokument wird gescannt, und die E-Mail wird gespeichert. Sie wird gesendet, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Nach der Übertragung druckt das Gerät je nach Einstellung einen Sendebericht.

Dokument scannen und auf FTP-Server speichern

Hinweis

Netzwerkverbindung erforderlich

Die erstellten Dateien werden übertragen, wenn Ihr Gerät an ein Netzwerk angeschlossen ist.

Mit dieser Funktion können Sie Dokumente scannen und an einen File Transfer Protocol (FTP)-Server senden, beispielsweise um sie zu archivieren. Sie benötigen Benutzernamen/Anmeldenamen und das Passwort für den Server. Das Gerät meldet sich am FTP-Server an und überträgt die erstellte Datei.

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **SCAN**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ SCAN -> FTP.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 3 4 und **OK** drücken.
5. Geben Sie die Adresse des FTP-Servers ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Geben Sie Ihren Benutzernamen/Anmeldenamen ein.
8. Bestätigen Sie mit **OK**.
9. Geben Sie das Passwort ein.
10. Bestätigen Sie mit **OK**.
11. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie das Dokument mit Graustufen oder in Farbe scannen möchten
12. Bestätigen Sie mit **OK**.
13. Wählen Sie mit ▦ die gewünschte Auflösung:

    ENTWURF(100) – Scan mit niedriger Auflösung beispielsweise für die Verwendung im Internet

    TEXT S/W (300) – Scan mit hoher Auflösung in Schwarz-Weiß für die optische Zeichenerkennung von Textdokumenten (OCR)

    FOTO(200) – Scan mit hoher Auflösung beispielsweise für Fotos

    HQ(300) – Scan mit höchster Auflösung
14. Bestätigen Sie mit **OK**.
15. Geben Sie einen Namen für die erstellte Datei ein.
16. Bestätigen Sie mit **OK**.
17. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Datei als Bilddatei oder als PDF-Datei speichern möchten.
18. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis

Dateiformat der gespeicherten Datei

Das Dateiformat der gespeicherten Datei (TIFF oder JPEG) ist abhängig von der gewählten Farbeinstellung (Graustufen oder Farbe).

19. Das Dokument wird gescannt und bei der nächsten Verbindung mit dem Netzwerk auf dem FTP-Server gespeichert.

Dokument scannen und mit SMB am Netzwerkcomputer speichern

Hinweis

Netzwerkverbindung erforderlich

Die erstellten Dateien werden übertragen, wenn Ihr Gerät an ein Netzwerk angeschlossen ist.

Mit dem Server Message Block (SMB)-Protokoll können Sie Dokumente scannen und in einem freigegebenen Ordner auf einem Computer im Netzwerk speichern. Sie benötigen den Netzwerknamen des Computers, den vollständigen Pfad zum Zielverzeichnis (freigegebene Adresse), den Benutzernamen/Anmeldenamen und das Passwort.

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **SCAN**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ SCAN -> SMB.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 3 5 und **OK** drücken.
5. Geben Sie das Zielverzeichnis (SMB-Adresse) ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Geben Sie Ihren Benutzernamen/Anmeldenamen ein.
8. Bestätigen Sie mit **OK**.
9. Geben Sie das Passwort ein.
10. Bestätigen Sie mit **OK**.
11. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie das Dokument mit Graustufen oder in Farbe scannen möchten
12. Bestätigen Sie mit **OK**.

13. Wählen Sie mit F die gewünschte Auflösung:

    ENTWURF(100) – Scan mit niedriger Auflösung beispielsweise für die Verwendung im Internet

    TEXT S/W (300) – Scan mit hoher Auflösung in Schwarz-Weiß für die optische Zeichenerkennung von Textdokumenten (OCR)

    FOTO(200) – Scan mit hoher Auflösung beispielsweise für Fotos

    HQ(300) – Scan mit höchster Auflösung

14. Bestätigen Sie mit **OK**.
15. Geben Sie einen Namen für die erstellte Datei ein.
16. Bestätigen Sie mit **OK**.
17. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Datei als Bilddatei oder als PDF-Datei speichern möchten.
18. Bestätigen Sie mit **OK**.

    Hinweis

    Dateiformat der gespeicherten Datei

    Das Dateiformat der gespeicherten Datei (TIFF oder JPEG) ist abhängig von der gewählten Farbeinstellung (Graustufen oder Farbe).

19. Das Dokument wird gescannt und bei der nächsten Verbindung mit dem Netzwerk im Zielverzeichnis gespeichert.

Mit Companion Center SFX scannen

Mit der Software *Companion Center SFX* können Sie Dokumente scannen und anschließend am Computer bearbeiten.

1. Starten Sie die Software *Companion Center SFX*, indem Sie entweder auf das *Companion Center SFX*-Icon auf Ihrem Desktop klicken oder im Startmenü *Start* > *Programme* > *Companion Center SFX* > *Laser SFX* > *Companion Center SFX* auswählen.
2. Die Ampel in der rechten oberen Ecke zeigt an, ob das Gerät mit dem Computer verbunden ist und einwandfrei funktioniert.
3. Wählen Sie das Register *Scannen*.

4. Wählen Sie aus den Voreinstellungen für verschiedene Verwendungsprofile.

   Bild – Optimierte Einstellungen für das Scannen von Fotos.

   OCR – (Optische Zeichenerkennung, Schrifterkennung) Einlesen von gedruckten Texten als Schriftdatei, die bearbeitet und geändert werden kann. Fotos oder handschriftliche Texte können von der Erkennung ausgenommen werden.

   Mail – Der Scan wird einer E-Mail angehängt.

   Datei – Der Scan wird als Datei gespeichert.

5. Möchten Sie die aktuellen Einstellungen ändern, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

   Quellen – Automatischer Dokumenteneinzug oder Flachbettscanner als Quelle für den Scan

   Modus – Scannen im Schwarz-Weiß-Modus (auch Strichmodus) oder Graustufenmodus

   Auflösung – Auflösung für den Scan auswählen

   Papierformat – Papierformat einstellen

   Ausgabeformat – Dateiformat auswählen

6. Geben Sie unter *Dateiname* den Namen der Ausgabedatei ein.
7. Wählen Sie unter *Bild speichern* den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll. Mit der Option *>Speichern in Ordner mit Datumsangabe* wird die Datei in einem Ordner mit dem aktuellen Datum gespeichert.
8. Aktivieren Sie die Funktion *Öffnen mit*, wenn Sie die gescannte Datei nach dem Einlesen öffnen möchten. Wählen Sie das gewünschte Programm. Sie können beispielsweise eine Bilddatei in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen, einen mit OCR erkannten Text in einem Textverarbeitungsprogramm weiterbearbeiten oder einen E-Mail-Anhang an Ihr E-Mailprogramm weiterreichen.
9. Klicken Sie auf *Voransicht scannen*, um eine Vorschau des gescannten Dokumentes anzuzeigen.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Scannen*, um den Scanvorgang zu starten.

Companion Center SFX 9

Sie können das Gerät an einen Computer anschließen und als Drucker oder Scanner verwenden. Auf der mitgelieferten Installations-CD finden Sie die Software *Companion Center SFX*. Damit können Sie Fotos und Texte scannen und bearbeiten, Faxnachrichten senden und empfangen sowie die Webschnittstelle des Gerätes aufrufen, mit der Sie viele Einstellungen vornehmen können.

Hinweis

Netzwerkanschluss

Informationen zur Installation des Gerätes in einem Netzwerk finden Sie im Kapitel *Netzwerke* (siehe auch Kapitel *Netzwerke*, Seite 105).

Voraussetzungen

Ihr Computer muss über eines der folgenden Betriebssysteme verfügen.

Microsoft Windows

2000 (SP 4) · XP · Vista · Windows 7
Windows Server 2003/2008

Apple Macintosh

OS 10.4 · 10.5 · 10.6

Linux

Redhat 9.0 · Debian 5.0 · Suse 11.1 · Fedora 11
Ubuntu 9.10

Hinweis

Informationen für den technischen Kundendienst

Sollten Probleme mit Ihrem Computeranschluss auftreten, halten Sie die folgenden Informationen bereit, wenn Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung setzen: Hardware-Konfiguration Ihres Computers, installiertes Betriebssystem und verwendete Sicherheitsprogramme (Antivirenprogramme, Firewall). Wir können Ihnen dann schneller helfen.

Treiber und Software installieren

VORSICHT!

Zuerst Software installieren!

Installieren Sie **zuerst** die Software. Das Gerät darf vorher nicht an den PC angeschlossen werden. Nach der Software-Installation muss der PC neu gestartet werden. Verbinden Sie **erst danach** Ihren PC und das Gerät mit einem USB-Kabel.

1. Schließen Sie alle laufenden Programme und Anwendungen, bevor Sie die Installation starten. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Das Programm startet automatisch.

   Hinweis

   Programm manuell starten

   Startet das Programm nicht, wählen Sie im Windows-Explorer das CD-ROM-Laufwerk aus, und starten Sie das Programm *Setup.exe* mit einem Doppelklick.

2. Auf dem Bildschirm erscheint das Fenster *Companion Center SFX*. Klicken Sie auf *Alles installieren*, um die Software und alle Treiber zu installieren.

   Klicken Sie auf *Inhalt durchlaufen*, um sich anzeigen zu lassen, welche Dateien auf der Installations-CD sind. Klicken Sie auf *Benutzeranleitungen anzeigen*, um die Bedienungsanleitungen für das Gerät aufzurufen.

3. Als nächstes werden Sie aufgefordert, die Lizenzbedingungen zu akzeptieren. Klicken Sie auf *Ja*.
4. Software und Treiber werden installiert. Dieser Vorgang kann einen Augenblick dauern.
5. Zum Abschluss der Installation müssen Sie Ihren Computer neu starten. Wählen Sie, ob der Computer automatisch neu starten soll oder ob Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Computer selbst neu starten möchten.
6. Schließen Sie **erst nach** dem Neustart das Gerät mit einem handelsüblichen USB-Kabel an Ihren PC an. Die USB-Schnittstelle Ihres Gerätes finden Sie auf der Geräterückseite.

Hinweis

Empfohlene Datenkabel

Empfohlene Datenkabel zum Anschluss an den Computer: für den USB-Anschluss ein High-Speed-2.0-zertifiziertes USB-Kabel, das nicht länger als 2,0 Meter ist.

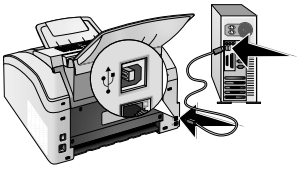

7. Ihr Gerät wird als neues Peripheriegerät erkannt und registriert.
8. Wenn Ihr Betriebssystem mit Windows XP läuft, erscheint bei der Endinstallation ein zusätzliches Fenster. Wählen Sie *Nein, diesmal nicht*, und klicken Sie auf *Weiter*.
9. Unter Windows XP wählen Sie bei der Endinstallation *Software automatisch installieren*, und klicken Sie auf *Weiter*.

Webschnittstelle 10

Die Webschnittstelle steht Ihnen unter allen Betriebssystemen zur Verfügung. Sie können die Webschnittstelle über die Software *Companion Center SFX* oder mit einem Internetbrowser am Computer aufrufen. Die Webschnittstelle zeigt den aktuellen Status des Gerätes und alle Einstellungen an. Sie können die Einstellungen sowie das Telefonbuch des Gerätes bearbeiten.

Sie können auf die Webschnittstelle zugreifen, wenn Sie das Gerät über die **USB**-Buchse direkt mit einem Computer verbunden haben oder wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.

Webschnittstelle aufrufen

1. Starten Sie die Software *Companion Center SFX*, indem Sie entweder auf das *Companion Center SFX*-Icon auf Ihrem Desktop klicken oder im Startmenü *Start* > *Programme* > *Companion Center SFX* > *Laser SFX* > *Companion Center SFX* auswählen.
2. Die Ampel in der rechten oberen Ecke zeigt an, ob das Gerät mit dem Computer verbunden ist und einwandfrei funktioniert.
3. Wählen Sie das Register *Einstellungen*.

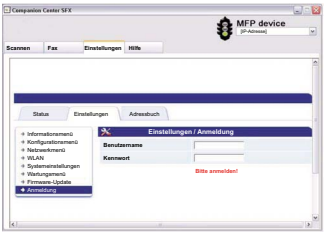

4. Die Einstellungsseiten der Webschnittstelle sind mit einem Passwort geschützt. Geben Sie die Login-Daten ein:

   Name: *user*

   Passwort: *user*
5. Klicken Sie auf *Anmeldung*.

VORSICHT!

Passwort ändern und notieren!

Ändern Sie das Passwort beim ersten Aufrufen der Webschnittstelle, damit kein Unbefugter auf Ihr Gerät zugreifen kann. Notieren Sie sich Ihr Passwort an einer sicheren Stelle. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um wieder darauf zugreifen zu können. Alle persönlichen Einstellungen werden gelöscht.

Webschnittstelle mit Internetbrowser aufrufen

Sie benötigen die aktuelle IP-Adresse des Gerätes, um die Webschnittstelle mit einem Internetbrowser aufzurufen. Sie finden die IP-Adresse auf der Einstellungsliste.

Hinweis

Einstellungsliste drucken

Drücken Sie **OK**, 8 0 und **OK**, um eine Liste aller Einstellungen Ihres Gerätes zu drucken.

1. Starten Sie einen Internet-Browser an einem Computer, der an das Netzwerk angeschlossen ist.

   Hinweis

   Geeignete Internet-Browser

   Wir empfehlen die folgenden Internet-Browser. Windows PC: Internet Explorer (mindestens Version 6.0), Apple Macintosh: Safari (mindestens Version 1.3), Linux: Conquerer (mindestens Version 3.2.1).
2. Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse des Gerätes ein.
3. Bestätigen Sie mit **Return**.

Netzwerke 11

Mit dem USB-Kabel können Sie Ihr Gerät mit einem Computer verbinden, der an ein Netzwerk angeschlossen ist. Andere Computer dieses Netzwerkes können dann auf das Gerät zugreifen, wenn es dafür freigegeben ist. Sie können das Gerät nicht direkt mit einem USB-Kabel an ein Netzwerk anschließen, es sei denn, Sie verfügen über einen USB-Printserveranschluss.

Mit einem Netzwerkkabel oder einem WLAN-Adapter ist es möglich, das Gerät als Netzwerkdrucker in ein bestehendes Netzwerk einzubinden. Alle Computer im Netzwerk können dann auf das Gerät zugreifen und scannen oder drucken.

Hinweis

WLAN ist optional

WLAN ist optional und funktioniert ausschließlich mit einem Original-Adapter, den Sie über unseren Bestellservice erwerben können. Nähere Informationen: www.xerox-fax.com

Hinweis

Webschnittstelle aufrufen

Sie können die Netzwerkeinstellungen des Gerätes auch mit der Webschnittstelle bearbeiten (siehe auch Kapitel *Webschnittstelle*, Seite 103).

Netzwerk einrichten

Hinweis

Hinweis zur Konfiguration

Wir empfehlen, dass eine Person mit guten Kenntnissen über Ihre Computerkonfiguration die Einstellung Ihres WLAN-Netzes vornimmt.

Es sind drei Schritte notwendig, um Ihr Gerät in ein Netzwerk einzubinden.

1. Konfigurieren Sie das Netzwerk an Ihrem Computer.
2. Richten Sie Ihr Gerät für den Netzwerkbetrieb ein.
3. Installieren Sie die Software *Companion Center SFX* mit den notwendigen Druckertreibern auf Ihrem Computer.

Sie müssen bestimmte Netzwerkeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen müssen den Angaben des Netzwerkes entsprechen.

Infrastruktur-Funknetzwerk

In einem Infrastruktur-Netzwerk kommunizieren mehrere Geräte über einen zentralen Access Point (Gateway, Router). Alle Daten werden an den Access Point (Gateway, Router) gesendet und von diesem weiterverteilt.

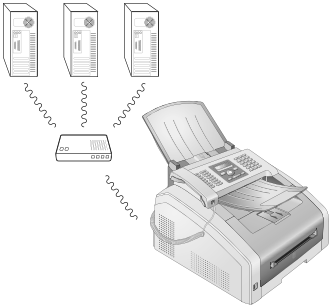

Netzwerkbetrieb (LAN) ein- und ausschalten

Der Netzwerkbetrieb ist standardmäßig eingeschaltet. Sie können diese Funktion ausschalten.

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 0 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Netzwerk (LAN) einrichten

Hinweis

Verfügbare Funktion

Die Netzwerkfunktionen sind nur verfügbar, wenn Sie als Netzwerkanschluss das LAN-Netzwerk auswählen.

Alle zur Einstellung der Parameter erforderlichen Angaben wie Subnetzmaske, Gateway-Adresse oder Adresse des Domain Name Server (DNS) müssen mit den Daten des Netzwerkes übereinstimmen. Die benötigten Informationen können Sie der Netzwerkkonfiguration Ihres Computers oder des Zugriffspunktes (Router) entnehmen.

IP-Adressenvergabe einstellen

Mit der IP-Adressenvergabe stellen Sie ein, ob die IP-Adresse Ihres Gerätes dynamisch von einem DHCP- oder BOOTP-Router/Server zugewiesen wird oder ob Sie statische Angaben verwenden möchten. Für die Konfiguration der statischen Netzwerkverbindung können Sie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway sowie zwei alternative Domain Name Server (DNS) eingeben.

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ automatische oder manuelle Konfiguration.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis

Dieser Vorgang kann einen Augenblick dauern

Die automatische Einstellung von IP-Adresse und Subnetzmaske kann an den angeschlossenen Netzwerkcomputern einen Augenblick dauern.

Statische IP-Adressenvergabe einstellen

Hinweis

Verfügbare Funktion

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie mit der Funktion 0 7 1 die statische IP-Adressenvergabe ausgewählt haben.

IP-Adresse eingeben

Die IP-Adresse ist die „Anschrift" des Gerätes im Netzwerk. Sie darf nicht mit der IP-Adresse des Computers oder anderer Netzwerkkomponenten übereinstimmen, muss jedoch im selben IP-Bereich liegen.

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 2 1 und **OK**.
2. Geben Sie die IP-Adresse ein (beispielsweise 192.168.001.×××).

   Hinweis

   IP-Adresse

   Die ersten drei Zahlblöcke sind der IP-Bereich, diese Angaben müssen mit der IP-Adresse an Ihrem Computer übereinstimmen. Die letzten drei Stellen bestimmen die individuelle IP-Adresse des Gerätes. Sie können eine beliebige Zahl zwischen 000 und 255 eingeben. Diese Zahl muss jedoch im Netzwerk einmalig sein und darf an keinem anderen Computer oder keiner anderen Netzwerkkomponente vorkommen.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Subnetzmaske eingeben

Die Subnetzmaske gibt in einem Netzwerk mit Gateway oder Router an, ob die jeweiligen Datenpakete an einen internen Empfänger im Netzwerk adressiert sind oder ob sie an einen Empfänger außerhalb des Netzwerkes verschickt werden sollen.

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 2 2 und **OK**.
2. Geben Sie die Subnetzmaske ein (beispielsweise 255.255.255.000).
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

IP-Adresse des Zugriffspunktes eingeben (= Gateway)

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 2 3 und **OK**.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunktes (Access Point, Router) ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Domain Name Server (DNS) eingeben

Der DNS übersetzt IP-Adressen in Namen von Internetseiten und umgekehrt. Sie können einen primären und einen sekundären DNS eingeben.

Primären DNS eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 2 4 und **OK**.
2. Geben Sie die Adresse des primären DNS ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Sekundären DNS eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 2 5 und **OK**.
2. Geben Sie die Adresse des sekundären DNS ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

DHCP-Einstellungen prüfen

Hinweis

Verfügbare Funktion

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie mit der Funktion 0 7 1 die automatische IP-Adressenvergabe ausgewählt haben.

Mit diesen Funktionen können Sie die zugewiesenen Netzwerkeinstellungen vom DHCP-Router Ihres Netzwerkes überprüfen. Sie können die Einstellungen nicht verändern.

IP-Adresse anzeigen

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 3 1 und **OK**.
2. Die aktuelle IP-Adresse wird angezeigt, mit der Ihr Gerät im Netzwerk angemeldet ist.

Subnetzmaske anzeigen

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 3 2 und **OK**.
2. Die verwendete Subnetzmaske wird angezeigt.

IP-Adresse des Zugriffspunktes anzeigen (= Gateway)

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 3 3 und **OK**.
2. Die IP-Adresse des Zugriffspunktes (Access Point, Router) wird angezeigt.

Primären DNS anzeigen

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 3 4 und **OK**.
2. Die Adresse des primären DNS wird angezeigt

Sekundären DNS anzeigen

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 3 5 und **OK**.
2. Die Adresse des sekundären DNS wird angezeigt

Zusätzliche Netzwerkeinstellungen

Übertragungsgeschwindigkeit auswählen

Das Gerät passt automatisch die Übertragungsgeschwindigkeit an die Geschwindigkeit im Netzwerk an. In einigen Netzwerken kann es jedoch notwendig sein, eine bestimmte Übertragungsgeschwindigkeit einzustellen.

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 3 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Übertragungsgeschwindigkeit.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Primären Windows Internet Name Service (WINS)-Server eingeben

WINS ist ein Netzwerkdienst, der in einem Local Area Network (LAN) die IP-Adressen der angeschlossenen Netzwerkkomponenten in NetBIOS-Namen übersetzt und umgekehrt. Sie können einen primären und einen sekundären WINS-Server angegeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 4 1 und **OK**.
2. Geben Sie die Adresse des primären WINS-Servers ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Sekundären Windows Internet Name Service (WINS)-Server eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 4 2 und **OK**.
2. Geben Sie die Adresse des sekundären WINS-Servers ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Ersten Netzwerknamen (= NetBIOS) eingeben

Mit dem NetBIOS-Namen wird das Gerät im Netzwerk angemeldet.

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 4 3 und **OK**.
2. Geben Sie den ersten NetBIOS-Namen ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zweiten Netzwerknamen (= NetBIOS) eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 4 4 und **OK**.
2. Geben Sie den zweiten NetBIOS-Namen ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

MAC-Adresse anzeigen

Die MAC-Adresse (Media Access Code) ist die alphanummerische Adresse des Gerätes, mit der es im Netzwerk eindeutig identifiziert werden kann.

1. Drücken Sie **OK**, 0 7 4 5 und **OK**.
2. Die MAC-Adresse des Gerätes wird angezeigt. Sie können die Einstellungen nicht verändern.

Gerät am Computer im Netzwerk installieren

Ist Ihr Gerät an ein Netzwerk angeschlossen, können alle Computer dieses Netzwerkes auf das Gerät zugreifen und drucken.

1. Installieren Sie zuerst die Software (siehe auch Kapitel *Treiber und Software installieren*, Seite 100).
2. Für die Installation benötigen Sie die aktuelle IP-Adresse und den Netzwerknamen 2 (NetBIOS 2) des Gerätes. Die eingestellte IP-Adresse und andere wichtige Informationen finden Sie auf der Liste der Einstellungen. Drücken Sie **OK**, 8 0 und **OK**, um eine Liste aller Einstellungen Ihres Gerätes zu drucken (siehe auch Kapitel *Einstellungsliste drucken*, Seite 130).
3. Starten Sie die Software *Companion Center SFX*, indem Sie entweder auf das *Companion Center SFX*-Icon auf Ihrem Desktop klicken oder im Startmenü *Start* > *Programme* > *Companion Center SFX* > *Laser SFX* > *Companion Center SFX* auswählen.
4. Klicken Sie in das Feld *MFP Device* in der rechten oberen Ecke neben der Ampel und wählen Sie die Option *Gerät hinzufügen*.
5. Alle gefundenen Geräte werden in der Liste mit IP-Adresse und Netzwerknamen **2** (NetBIOS **2**) angezeigt. Wählen Sie Ihr Gerät aus.

Hinweis

IP-Adresse des Netzwerkes

Die angezeigte IP-Adresse ist die IP-Adresse im Netzwerk, nicht die der USB-Verbindung auf der Einstellungsliste. Der Netzwerkname ist die Bezeichnung hinter NetBIOS 2.

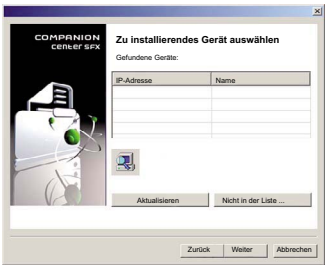

6. Klicken Sie auf *Weiter*.

Hinweis

Gerät erscheint nicht in der Liste

Erscheint Ihr Gerät nicht in der Liste, klicken Sie auf *Aktualisieren*, um die Ansicht zu aktualisieren. Erscheint das Gerät immer noch in der Liste, können Sie es manuell suchen:

a) Klicken Sie auf *Nicht in der Liste ...*.

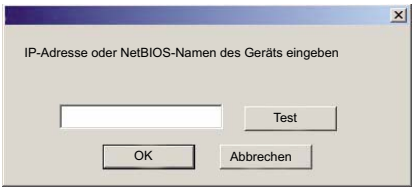

b) Geben Sie den Netzwerknamen 2 (NetBIOS 2) des Gerätes im Netzwerk ein.

c) Klicken Sie auf *Test*.

d) Am Bildschirm erscheint eine Meldung, ob Ihr Gerät gefunden wurde. Bestätigen Sie mit *OK*.

e) Klicken Sie auf *OK*.

7. Wählen Sie aus, ob Sie das Gerät als Standarddrucker auf dem Computer installieren möchten.
8. Klicken Sie auf *Weiter*.
9. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen auf der Übersicht. Klicken Sie auf *Zurück*, um Einstellungen zu ändern.
10. Klicken Sie auf *Weiter*.
11. Software und Treiber werden installiert. Dieser Vorgang kann einen Augenblick dauern.
12. Klicken Sie auf *Fertigstellen*, um die Installation abzuschließen.

Einstellungen 12

Hinweis

Grundeinstellungen ändern

Die veränderten Einstellungen werden als neue Grundeinstellung gespeichert. Wählen Sie für einen einmaligen Vorgang eine Sonderfunktion aus, achten Sie darauf, danach eine Standardeinstellung oder die Werkseinstellung wiederherzustellen.

Hinweis

Webschnittstelle aufrufen

Sie können die Einstellungen des Gerätes auch mit der Webschnittstelle bearbeiten (siehe auch Kapitel *Webschnittstelle*, Seite 103).

Hinweis

Im Menü navigieren

Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit **C** kehren Sie zur vorhergehenden Menüstufe zurück. Mit ⊘ beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können eine Liste aller Einstellungen auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼EINSTELLUNGEN. Bestätigen Sie mit **OK**.

Ökologische Sparfunktion für Strom einrichten

Mit dieser Funktion stellen Sie ein, nach welcher Zeit das Gerät nach einem Druckauftrag in den Stromsparmodus schaltet. Empfangen Sie ein Fax oder möchten Sie einen Ausdruck oder eine Kopie erstellen, schaltet Ihr Gerät automatisch vom Stromsparmodus in den Betriebsmodus.

1. Drücken Sie **ECO**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼STROM SPAREN.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 0 0 2 1 und **OK** drücken.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ die Zeit (in Minuten) nach der das Gerät in den Stromsparmodus schalten soll. Sie können wählen zwischen: 0, 5, 10, 30 Minuten (Werkseinstellung: 0 Minuten). Wählen Sie 0, wenn das Gerät sofort nach einem Druckauftrag in den Stromsparmodus schalten soll.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Ökologische Sparfunktion für Toner einrichten

Mit dieser Funktion schalten Sie die ökologische Sparfunktion für den Toner ein. Die Drucke erscheinen dadurch etwas blasser, dafür erhöhen Sie die Seitenanzahl, die Sie mit einer Tonerkartusche drucken können.

1. Drücken Sie **ECO**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ TONER SPAR. .
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 0 0 2 2 und **OK** drücken.
4. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Ökologische Sparfunktion für Papier einrichten

Mit dieser Funktion schalten Sie den automatischen Duplexdruck fürs Drucken und Kopieren ein, um Papier zu sparen. Mit dem Duplexdruck werden beide Seiten des Papiers bedruckt.

1. Drücken Sie **ECO**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ PAPIER SPAR.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

   Hinweis

   Funktion aufrufen

   Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 0 0 2 3 und **OK** drücken.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ den einseitigen Druck (= Simplex) oder den beidseitigen Druck (= Duplex).
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Land wählen

VORSICHT!

Land richtig einstellen!

Stellen Sie unbedingt das Land ein, in dem Sie das Gerät betreiben. Ihr Gerät ist sonst nicht an das Telefonnetz angepasst. Ist Ihr Land nicht in der Liste enthalten, müssen Sie eine andere Einstellung wählen und das richtige Telefonkabel des Landes verwenden. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

1. Drücken Sie **OK**, 0 3 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ das Land, in dem Sie das Gerät betreiben.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Sprache wählen

1. Drücken Sie **OK**, 0 3 3 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Displaysprache.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 1 1 und **OK**.
2. Geben Sie das Datum ein (jeweils zweistellig) beispielsweise 3 1 0 5 2 5 für den 31.5.2025.
3. Geben Sie die Uhrzeit ein beispielsweise 1 4 0 0 für 14 Uhr.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeitzone einstellen

Die koordinierte Weltzeit (UTC, Coordinated Universal Time) ist die aktuelle standardisierte Weltzeit. Ausgehend von Greenwich in London (Nullmeridian) wird die Welt in Zeitzonen eingeteilt. Diese Zeitzonen werden mit der Abweichung von der UTC (in Stunden) gekennzeichnet beispielsweise UTC+1 für die mitteleuropäische Zeit (MEZ).

In Ländern mit mehreren Zeitzonen können Sie aus voreingestellten Zeitzonen auswählen oder die Abweichung Ihrer Zeitzone von der UTC manuell eingeben. In Ländern mit einer Zeitzone wird die Einstellung automatisch angepasst, wenn Sie das Land richtig einstellen (siehe auch Kapitel *Land wählen*, Seite 114).

1. Drücken Sie **OK**, 0 1 2 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die Zeitzone, in der Sie das Gerät betreiben.
3. **Abweichung von der UTC manuell eingeben:** Geben Sie die Abweichung (in Stunden) mit den Zifferntasten ein beispielsweise 1 für UTC+1. Das Display zeigt den Zeitzonen-Editor.

   Hinweis

   Zeitzonen-Editor

   Drücken Sie ▲/▼, um das Vorzeichen zu ändern (+/-). Sie können auch Werte unter einer Stunde eingeben zum Beispiel 0.15 (oder 0.25) für eine Viertelstunde, 0.30 (oder 0.50) für eine halbe Stunde oder 0.45 (oder 0.75) für eine Dreiviertelstunde.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis

Automatische Umstellung Sommerzeit/Winterzeit

Mit der Einstellung des Landes und der Zeitzone wird die automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit eingeschaltet. Die automatische Umstellung wird ausgeschaltet, wenn Sie die Abweichung von der UTC manuell mit dem Zeitzonen-Editor eingeben.

Zeitsynchronisation mit SNTP-Server einstellen

Mit dem Simple Time Network Protocol (SNTP) können Sie Datum und Uhrzeit Ihres Gerätes automatisch mit einem Server im Netzwerk synchronisieren.

Serverzugriff aktivieren

1. Drücken Sie **OK**, 0 1 0 3 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

SNTP-Serveradresse eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 1 0 1 und **OK**.
2. Geben Sie den Namen des SNTP-Servers ein.

   Hinweis

   Serveradresse eingeben

   Dieser Name kann in Form einer IP-Adresse, einer DNS-Adresse oder eines NetBIOS-Namens vorliegen.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

SNTP-Serverport eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 1 0 2 und **OK**.
2. Geben Sie die Serverportnummer ein (Werkseinstellung: 123).
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Nummer und Namen eingeben

Ihre Nummer und Ihr Name werden am oberen Rand jeder Faxsendung (= Kopfzeile) zusammen mit Datum, Uhrzeit und Seitennummer mitgesendet.

Hinweis

Buchstaben eingeben

Großbuchstaben geben Sie mit gedrückter ⇧-Taste ein. Leerzeichen geben Sie mit ␣ ein.

Drücken Sie **@…**, um Sonderzeichen und Symbole einzufügen. Drücken Sie **â…**, um sprachabhängige Sonderzeichen einzufügen. Wählen Sie mit ▲/▼. Bestätigen Sie mit **OK**.

Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen.

Namen eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 2 1 und **OK**.
2. Geben Sie den Namen mit den Tasten (**A – Z**) ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Nummer eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 2 2 und **OK**.
2. Geben Sie Ihre Nummer ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Klingeltöne einstellen

Klingelton wählen

Mit dieser Funktion wählen Sie den Standard-Klingelton. Sie können den Einträgen im Telefonbuch einen eigenen Klingelton zuweisen (siehe auch Kapitel *Eintrag speichern*, Seite 42).

1. Drücken Sie **OK**, 0 5 4 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Klingelton.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 0 5 5 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Lautstärke.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Einstellen der Klingelzahl

Hinweis

Fax-Modus

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Faxempfangsmodus der Fax-Modus eingestellt ist (siehe auch Kapitel *Faxempfangsmodus einstellen*, Seite 122).

Mit dieser Funktion stellen Sie die Anzahl der Klingelzeichen für den Faxempfangsmodus ein. Nach der gewählten Anzahl schaltet das Gerät im Fax-Modus den Faxempfang ein. Wählen Sie 0, um den Klingelton ganz auszuschalten (siehe auch Kapitel *Stiller Faxempfang*, Seite 123).

1. Drücken Sie **OK**, 0 4 2 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Klingeltonanzahl.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Tastentöne abschalten

Jede Tastenbetätigung wird von einem Ton begleitet. Sie können die Tastentöne an Ihrem Gerät abschalten.

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 7 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Papiereinstellungen vornehmen

Hinweis

Grundeinstellungen ändern

Die veränderten Einstellungen werden als neue Grundeinstellung gespeichert. Wählen Sie für einen einmaligen Vorgang eine Sonderfunktion aus, achten Sie darauf, danach eine Standardeinstellung oder die Werkseinstellung wiederherzustellen.

Papierstärke einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 2 0 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die Stärke des eingelegten Papiers.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Papierquelle einstellen

In die Papierkassette können Sie normales Druckpapier oder bedruckte Vorlagen (Formulare) einlegen. In die manuelle Papierzufuhr können Sie spezielle Papierformate, Briefumschläge, Transparentfolien, Etikettbogen oder bedruckte Vorlagen einführen.

1. Drücken Sie **OK**, 2 0 2 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die Papierquelle.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Papierformat einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 2 0 3 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie das Papierformat für die Papierkassette oder die manuelle Zufuhr einstellen möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Papierformat. Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Auflösung einstellen

Auflösung fürs Scannen einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 3 0 3 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Auflösung:
   ENTWURF(100) – Graustufenscan mit niedriger Auflösung beispielsweise für die Verwendung im Internet
   TEXT S/W (300) – Schwarz-Weiß-Scan mit hoher Auflösung für Textdokumente
   FOTO(200) – Graustufenscan mit mittlerer Auflösung
   HQ(300) – Graustufenscan mit hoher Auflösung beispielsweise für Fotos
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Auflösung für den Faxversand einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 1 3 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Auflösung:
   STANDARD – Für Dokumente ohne besondere Merkmale
   FEIN – Für kleingedruckte Texte beziehungsweise Zeichnungen
   SFEIN – Für Dokumente mit vielen Details
   FOTO – Für Fotos
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Auflösung fürs Kopieren einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 1 0 3 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Auflösung:
   AUTO – Optimierte Anpassung für alle Arten von Dokumenten
   TEXT – Für kleingedruckte Texte beziehungsweise Zeichnungen
   QUALITäT – Für Dokumente mit vielen Details
   FOTO – Für höchste Auflösung
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Kontrast einstellen

Kontrast fürs Scannen einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 3 0 4 und **OK**.
2. Stellen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Kontrast ein:
   -/1 – Verringert den Kontrast / Schriftbild erscheint heller
   4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente
   +/7 – Erhöht den Kontrast / Schriftbild erscheint dunkler (beispielsweise Dokumente mit blasser Schrift)
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Kontrast fürs Faxen und Kopieren einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 1 0 4 und **OK**.
2. Stellen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Kontrast ein:

   -/1 – Verringert den Kontrast / Schriftbild erscheint heller

   4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente

   +/7 – Erhöht den Kontrast / Schriftbild erscheint dunkler (beispielsweise Dokumente mit blasser Schrift)
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Helligkeitsgrad einstellen

Helligkeitsgrad fürs Scannen einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 3 0 5 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Helligkeitsgrad:

   -/1 – Wiedergabe wird heller

   4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente

   +/7 – Wiedergabe wird dunkler
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Helligkeitsgrad fürs Kopieren einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 1 0 5 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Helligkeitsgrad:

   -/1 – Wiedergabe wird heller

   4 (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für alle Dokumente

   +/7 – Wiedergabe wird dunkler
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

PCL-Schriften einrichten

Ihr Gerät verfügt über einen eigenen Druckprozessor auf der Basis von Printer Communication Language (PCL). Die Druckaufträge der angeschlossenen Geräte werden im Gerät verarbeitet. Dadurch ist Ihr Gerät voll netzwerktauglich und arbeitet problemlos mit verschiedenen Betriebssystemen und Computerplattformen.

Schriftart einstellen

Mit dieser Funktion wählen Sie die Standardschriftart des Gerätes. Sie können eine Liste der PCL-Schriften drucken, die auf Ihrem Gerät installiert sind (siehe auch Kapitel *Liste der installierten PCL-Schriften drucken*, Seite 131).

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 5 1 und **OK**.

2. Geben Sie die Nummer der gewünschten Schriftart ein. Der Wert muss zwischen 5 und 128 liegen (Standardwert ist 0, Courier).
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeilenanzahl eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 5 2 und **OK**.
2. Geben Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite ein. Der Wert muss zwischen 5 und 128 liegen (Standardwert ist 60).

   Hinweis

   Wert ist abhängig vom Druckmedium

   Dieser Wert ist abhängig vom Papierformat und Ausrichtung und wird für einzelne Druckaufträge gegebenenfalls angepasst.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeichenabstand eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 5 3 und **OK**.
2. Geben Sie den Zeichenabstand des Standardfonts ein (Zeichen per Zoll). Der Wert muss zwischen 0,44 und 99,99 liegen (Standardwert ist 10,00).
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeichenhöhe eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 5 4 und **OK**.
2. Geben Sie den Zeichenhöhe des Standardfonts ein (Punkt). Der Wert muss zwischen 4,00 und 999,75 liegen (Standardwert ist 12,00).
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeilenumbruch definieren

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 5 5 und **OK**.
2. Geben Sie ein, wie die Zeilenumbruchs- beziehungsweise Absatzmarken <CR> und <LF> behandelt werden sollen.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Seitenausrichtung einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 5 6 und **OK**.
2. Sie können einstellen, ob Sie im Hoch- oder Querformat drucken möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeichensatz einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 5 7 und **OK**.
2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Standardzeichensatzes ein. Der Wert muss zwischen CS1 und CS30 liegen (Standardwert ist CS1, Roman8).
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Faxempfangsmodus einstellen

Die eingebaute Faxweiche Ihres Gerätes trennt Faxnachrichten von Telefonanrufen. Faxnachrichten werden automatisch empfangen, Telefongespräche können entgegengenommen werden – auch an zusätzlich angeschlossenen Geräten. Während das Gerät den Anruf prüft, klingelt es weiter.

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung. Auf dem Display erscheint der gewählte Faxempfangsmodus.

1. Drücken Sie **OK**, 0 4 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Option.

   Hinweis

   Faxempfangsmodus mit zusätzlichen Geräten

   Wählen Sie den EXT/Anrufbeantworter-, Fax- oder Manuell-Modus aus, wenn Sie zusätzliche Geräte an die ☎**/EXT.**-Buchse Ihres Gerätes anschließen.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Manuell-Modus

(MANUELL)

Faxsendungen werden nicht automatisch vom Gerät empfangen. Sie können den Faxempfang manuell starten, indem Sie ◈ drücken. Diese Einstellung ist geeignet, wenn Sie Faxe über ein Modem am Computer empfangen möchten.

Fax-Modus

(FAX)

Im Fax-Modus läutet das Gerät so oft, wie Sie mit Funktion 042 eingestellt haben (siehe auch Kapitel *Einstellen der Klingelzahl*, Seite 117). Danach schaltet sich der Faxempfang ein. Diesen Modus sollten Sie auswählen, wenn Sie an Ihrem Gerät hauptsächlich Faxe empfangen.

EXT/Anrufbeantworter-Modus

(ANRUFB./FAX)

Diesen Modus sollten Sie einstellen, wenn Sie zusätzliche Geräte, insbesondere einen externen Anrufbeantworter, an die ☎**/EXT.**-Buchse Ihres Gerätes angeschlossen haben. Nimmt ein zusätzlich angeschlossener Anrufbeantworter das Gespräch an, prüft Ihr Gerät, ob der eingehende Anruf eine Faxsendung ist. Erkennt das Gerät ein Faxsignal, empfängt es die Faxsendung automatisch.

Haben Sie keinen Anrufbeantworter angeschlossen oder nimmt der Anrufbeantworter das Gespräch nicht an, übernimmt das Gerät nach einer vorgegebenen Anzahl von Klingelzeichen den Anruf und empfängt eine mögliche Faxsendung automatisch.

Hinweis

Faxnachricht an zusätzlichem Telefon

Heben Sie an einem zusätzlichen Gerät ab und hören, dass Sie eine Faxnachricht empfangen (Pfeifton oder Stille), können Sie den Faxempfang starten, indem Sie am zusätzlichen Telefon [*] [5] drücken oder am Gerät die ◈-Taste drücken. Zusätzliche Telefone müssen dafür auf das Tonwahlverfahren (DTMF-Töne) eingestellt sein (sehen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres zusätzlichen Telefons).

Automatisch-Modus

(AUTOMATISCH)

Ist der Automatisch-Modus eingeschaltet, prüft das Gerät, ob der eingehende Anruf ein Fax- oder Telefonanruf ist. Faxsendungen empfängt das Gerät automatisch. Während das Gerät den Anruf prüft, klingelt es weiter. Sie können Telefonanrufe jederzeit annehmen. Nach einer vorgegebenen Anzahl von Klingelzeichen übernimmt das Gerät den Anruf und empfängt eine mögliche stille Faxsendung automatisch.

Stiller Faxempfang

Stellen Sie die Anzahl der Klingeltöne auf Ø (siehe auch Kapitel *Einstellen der Klingelzahl*, Seite 117) und den Faxempfangsmodus auf Fax-Modus (siehe auch Kapitel *Faxempfangsmodus einstellen*, Seite 122), um Faxsendungen zu empfangen, ohne dass Ihr Gerät klingelt.

Zusätzliche Faxversandoptionen

Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren

Das Gerät passt die Übertragungsgeschwindigkeit der Leitungsqualität an. Das kann insbesondere bei Überseeverbindungen einige Zeit dauern. Stellen Sie eine niedrigere Übertragungsgeschwindigkeit ein, wenn Sie Faxnachrichten in Netze mit schlechter Leitungsqualität senden.

1. Drücken Sie **OK**, [4] [0] [1] [5] und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Geschwindigkeit.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Displayanzeige einrichten

Stellen Sie ein, welche Informationen Ihnen das Display während eines Sendevorganges anzeigen soll.

1. Drücken Sie **OK**, [4] [0] [1] [6] und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob die Sendegeschwindigkeit oder die aktuell gesendete Seitennummer angezeigt werden soll.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Faxversand aus dem Speicher einrichten

Sie können einstellen, ob Sie Dokumente direkt scannen und versenden möchten oder ob Sie die Dokumente aus dem Zwischenspeicher versenden möchten. Beim direkten Versand wird das Dokument während der Übertragung eingelesen. Für den Versand aus dem Speicher wird das Dokument zuerst eingelesen und dann die Verbindung mit dem Empfänger hergestellt.

Hinweis

Nachrichtenspeicher voll

Ist der Nachrichtenspeicher voll, werden die Dokumente direkt gescannt und versendet.

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 1 2 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Einstellung.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Kopfzeile ein- und ausschalten

Ihr Name und Ihre Nummer erscheinen in der Kopfzeile jeder Faxsendung. Sie können diese Funktion ausschalten, wenn Sie Ihre Angaben nicht mitsenden möchten.

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 1 4 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Sendebericht ein- und ausschalten

Nach jeder Übertragung druckt das Gerät einen Sendebericht. Es stehen zwei Einstellungen zur Verfügung.

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 1 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ aus folgenden Einstellungen:

   IMMER – Der Sendebericht wird nach jeder erfolgten oder abgebrochenen Übertragung gedruckt.

   BEI FEHLER – Der Sendebericht wird nur gedruckt, wenn die Übertragung nicht zustande kam oder abgebrochen wurde.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zusätzliche Faxempfangsoptionen

Zeitstempel ein- und ausschalten

Das Gerät druckt auf jedes eingehende Fax das Empfangsdatum und die genaue Uhrzeit (siehe auch Kapitel *Zeitstempel*, Seite 74). Sie können diese Funktion ausschalten.

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 4 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Empfangsgeschwindigkeit reduzieren

Das Gerät passt die Empfangsgeschwindigkeit der Leitungsqualität an. Stellen Sie eine niedrigere Empfangsgeschwindigkeit ein, wenn diese Anpassung sehr lange dauert oder keine Verbindung zustande kommt.

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 2 6 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Empfangsgeschwindigkeit.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Seitenanpassung einrichten

Empfangene Faxnachrichten können automatisch an das eingelegte Papierformat angepasst werden. Sie können aber auch einen festen Wert (Prozentzahl) für die Seitenanpassung eingeben.

Hinweis

Papierformat einstellen

Für die automatische Anpassung muss das Format des eingelegten Papiers richtig eingestellt sein (siehe auch Kapitel *Papierformat einstellen*, Seite 118).

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 2 4 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die automatische Anpassung oder ob Sie einen festen Wert eingeben möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. **Festen Wert eingeben:** Geben Sie eine Prozentzahl für die Verkleinerung zwischen 7 0 und 1 0 0 Prozent ein.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Schwellenwert für Seitenumbruch einstellen

Manche Faxsendungen enthalten mehr Zeilen als gedruckt werden können. Mit dem Schwellenwert für den Seitenumbruch stellen Sie ein, ab welchem Wert diese Zeilen auf eine zweite Seite gedruckt werden. Alle Zeilen unter diesem Wert werden gelöscht.

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 2 7 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ aus folgenden Einstellungen:

   EIN – Alle Zeilen, die mehr als drei Zentimeter außerhalb der Seite stehen, werden auf eine zweite Seite gedruckt. Alle überzähligen Zeilen unter diesem Wert werden gelöscht.

   AUS – Alle Zeilen, die mehr als einen Zentimeter außerhalb der Seite stehen, werden auf eine zweite Seite gedruckt. Alle überzähligen Zeilen unter diesem Wert werden gelöscht.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Mehrfach drucken

Sie können einstellen, dass Faxsendungen beim Empfangen mehrfach gedruckt werden.

1. Drücken Sie **OK**, 4 0 2 2 und **OK**.
2. Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 9 9 ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zusätzliche Kopieroptionen

Einseitigen/doppelseitigen Druck auswählen (Simplex/Duplex)

1. Drücken Sie **OK**, 1 0 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den einseitigen Druck (= Simplex) oder den beidseitigen Druck (= Duplex).
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Gedruckte Seiten sortiert ausgeben

Erstellen Sie mehrere Kopien eines mehrseitigen Dokumentes können Sie diese sortiert ausgegeben lassen. Das Gerät scannt alle Seiten des Dokumentes und druckt sortierte Kopien des Dokumentes mit der richtigen Seitenreihenfolge.

Mit dem unsortierten Kopiervorgang werden alle Kopien aller Seite hintereinander ausgegeben; der Kopiervorgang beginnt nachdem das Gerät die erste Seite gescannt hat.

1. Drücken Sie **OK**, 1 0 2 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob die Kopien sortiert oder unsortiert ausgegeben werden sollen.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

E-Mail-Versand einrichten

Damit Sie E-Mail-Nachrichten versenden können müssen Sie Ihr Gerät für den E-Mail-Versand einrichten.

Sendebericht ein- und ausschalten

Nach jeder Übertragung druckt das Gerät einen Sendebericht. Es stehen zwei Einstellungen zur Verfügung.

1. Drücken Sie **OK**, 6 0 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ aus folgenden Einstellungen:

   IMMER – Der Sendebericht wird nach jeder erfolgten oder abgebrochenen Übertragung gedruckt.

   BEI FEHLER – Der Sendebericht wird nur gedruckt, wenn die Übertragung nicht zustande kam oder abgebrochen wurde.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Absenderadresse eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 6 0 2 und **OK**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die als Absenderadresse erscheinen soll.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

SMTP-Server einrichten

Der Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)-Server ist der Übertragungsserver Ihres Internetproviders für ausgehende E-Mails. Für den Versand von E-Mails ist möglicherweise eine Authentifizierung notwendig. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Telefon- oder Internetanbieter.

Adresse des SMTP-Servers eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 6 0 3 1 und **OK**.
2. Geben Sie die Adresse des SMTP-Servers ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Portnummer des SMTP-Servers eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 6 0 3 2 und **OK**.
2. Geben Sie die Portnummer des SMTP-Servers ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Authentifizierung ein- und ausschalten

1. Drücken Sie **OK**, 6 0 4 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Benutzernamen eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 6 0 4 2 und **OK**.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen/Anmeldenamen für den SMTP-Server ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Passwort eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 6 0 4 3 und **OK**.
2. Geben Sie das Passwort ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Dateiformat auswählen

Mit dieser Funktion wählen Sie das Dateiformat, das standardmäßig für das Scannen von Dokumenten für den E-Mail-Versand verwendet werden soll.

1. Drücken Sie **OK**, 3 0 7 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Dateiformat.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Gerät sperren

Mit der Sperre verhindern Sie, dass Unbefugte Ihr Gerät benutzen. Erst nach Eingabe des Codes können Sie Funktionen aufrufen oder Ziffern eingeben. Die Sperre schaltet sich nach jeder Benutzung ein.

Pincode eingeben

Hinweis

Voreingestellter Zugangscode

Mit dem werkseitig eingestellten Zugangscode (0000) ist die Funktion ausgeschaltet. Ändern Sie den Zugangscode, um die Funktion einzuschalten. Möchten Sie die Funktion ausschalten, geben Sie wieder den werkseitigen Code (0000) ein.

1. Drücken Sie **OK**, 9 2 1 und **OK**.

   Hinweis

   Pincode eingeben

   Haben Sie bereits einen Code gespeichert, fragt Sie das Gerät zuerst nach dem alten Code, bevor Sie einen neuen Code eingeben können.
2. Geben Sie einen vierstelligen Pincode ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie den Code noch einmal zur Bestätigung ein.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Tastatur sperren

Mit dieser Funktion sperren Sie die gesamte Tastatur des Gerätes.

1. Drücken Sie **OK**, 9 2 2 und **OK**.
2. Geben Sie den vierstelligen Pincode ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Manuelle Wahl sperren

Mit dieser Funktion sperren Sie die manuelle Wahl von Telefonnummern. Einträge aus dem Telefonbuch können angerufen werden. Die manuelle Wahl von Notrufnummern ist **nicht** möglich.

1. Drücken Sie **OK**, 9 2 3 und **OK**.
2. Geben Sie den vierstelligen Pincode ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼NUR VERZEICH..
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

USB-Speichermedium sperren

Mit dieser Funktion sperren Sie den Zugriff auf ein angeschlossenes USB-Speichermedium.

1. Drücken Sie **OK**, 9 2 5 und **OK**.
2. Geben Sie den vierstelligen Pincode ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Einstellungen sperren

Mit dieser Funktion sperren Sie die Veränderung von Einstellungen an Ihrem Gerät. Die Sperre der Einstellungen können Sie mit einem eigenen Administratoren-Pincode schützen.

Pincode eingeben

Hinweis

Voreingestellter Zugangscode

Mit dem werkseitig eingestellten Zugangscode (0000) ist die Funktion ausgeschaltet. Ändern Sie den Zugangscode, um die Funktion einzuschalten. Möchten Sie die Funktion ausschalten, geben Sie wieder den werkseitigen Code (0000) ein.

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 0 1 und **OK**.

   Hinweis

   Pincode eingeben

   Haben Sie bereits einen Code gespeichert, fragt Sie das Gerät zuerst nach dem alten Code, bevor Sie einen neuen Code eingeben können.
2. Geben Sie einen vierstelligen Pincode ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie den Code noch einmal zur Bestätigung ein.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Funktion ein- und ausschalten

1. Drücken Sie **OK**, 0 0 0 2 und **OK**.
2. Geben Sie den vierstelligen Pincode ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Listen und Berichte drucken

Funktionsliste drucken

Drücken Sie **OK**, 8 1 und **OK**, um eine Liste aller Funktionen Ihres Gerätes zu drucken.

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können die Funktionsliste auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼FUNKT. LISTE. Bestätigen Sie mit **OK**.

Telefonbuch drucken

Drücken Sie **OK**, 8 3 und **OK**, um eine Liste aller gespeicherten Einträge und Gruppen des Telefonbuches zu drucken.

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können das Telefonbuch auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼VERZEICHNIS. Bestätigen Sie mit **OK**.

Faxjournal/Anrufliste drucken

Das Journal enthält eine Liste der letzten 30 Nachrichtenübertragungen. Das Journal wird nach 30 Übertragungen automatisch gedruckt. Sie können das Faxjournal jederzeit drucken.

Die Wiederwahl-/Anruferliste enthält die letzten 50 gewählten Rufnummern und eingegangenen Anrufe. Die Anrufliste wird nicht automatisch mit dem Faxjournal gedruckt.

Drücken Sie **OK**, 8 2 und **OK**.

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können das Faxjournal auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼JOURNALE. Bestätigen Sie mit **OK**.

Auftragsliste drucken

Drücken Sie **OK**, 8 4 und **OK**. Das Gerät druckt eine Liste aller anstehenden Aufträge.

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können eine Liste der Aufträge auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼AUFTRÄGE. Bestätigen Sie mit **OK**.

Einstellungsliste drucken

Drücken Sie **OK**, 8 0 und **OK**, um eine Liste aller Einstellungen Ihres Gerätes zu drucken.

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können eine Liste aller Einstellungen auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼EINSTELLUNGEN. Bestätigen Sie mit **OK**.

Liste der installierten PCL-Schriften drucken

Drücken Sie **OK**, 8 8 und **OK**. Das Gerät druckt eine Liste der PCL-Schriften, die auf dem Gerät installiert sind.

Hinweis

Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, 2 0 4 und **OK** drücken.

Hinweis

Hilfe-Taste

Sie können eine Liste der installierten PCL-Schriften auch drucken, indem Sie **i** drücken. Wählen Sie mit ▲/▼PCL SCHRIFTEN. Bestätigen Sie mit **OK**.

Telefonanschlüsse und zusätzliche Geräte 13

Wählverfahren einstellen

(Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)

In manchen Ländern können Sie das Wählverfahren – Pulswahl oder Tonwahl (DTMF-Töne) – einstellen.

Hinweis

Wählverfahren einstellen

Verwenden Sie Pulswahl nur, falls das Tonwahlverfahren für Ihren Anschluss noch nicht freigeschaltet ist.

1. Drücken Sie **OK**, 0 5 3 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Wählverfahren.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Öffentliches Telefonnetzwerk (PSTN) einrichten

(Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)

Hinweis

Öffentliches Telefonnetz (PSTN)

Mit dieser Funktion richten Sie Ihr Gerät für den Anschluss an das öffentliche Telefonnetz (PSTN) ein (siehe auch Kapitel *Nebenstellenanlage (PABX) einrichten*, Seite 134).

Ihr Gerät wird automatisch an das Telefonnetz angepasst, wenn Sie das Land richtig einstellen (siehe auch Kapitel *Land wählen*, Seite 114). Möglicherweise sind weitere Einstellungen für das öffentliche Telefonnetz (PSTN) notwendig. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder den technischen Kundendienst.

1. Drücken Sie **OK**, 0 3 2 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Einstellung.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Vorwahlnummer eingeben

Sie können eine Vorwahlnummer eingeben beispielsweise für die Verbindung mit einem Telefonanbieter oder in einem Netzwerk. Diese Nummer wird automatisch vor jede gewählte Nummer gestellt.

1. Drücken Sie **OK**, 0 5 2 2 und **OK**.
2. Geben Sie die Nummer ein. Diese Nummer wird automatisch vor jede gewählte Nummer gestellt.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Nebenstellenanlage (PABX) einrichten

Nebenstellenanlagen (PABX) sind in vielen Betrieben und in manchen Privathaushalten üblich. Sie müssen eine Amtskennziffer wählen, um von einem Nebenstellenanschluss eine Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz (PSTN) zu erhalten.

Hinweis

Zusätzliches Telefon keine Nebenstelle

Ein zusätzliches Telefon, das zusammen mit dem Gerät an einer Telefondose angeschlossen ist, gilt nicht als Nebenstelle.

Sie können Ihr Gerät für den Betrieb an einer Nebenstelle einrichten, die Länge der internen Nummern angeben (= Durchwahl) und die Kennziffer speichern, die gewählt werden muss, um das öffentliche Telefonnetz (PSTN) zu erreichen (= Amtskennziffer).

Hinweis

Amtskennziffer wird automatisch gewählt

Mit diesen Einstellungen müssen Sie nicht mehr die Amtskennziffer vorwählen, wenn Sie eine externe Nummer eingeben. Das Gerät stellt automatisch die Amtskennziffer vor Nummern, die gleich lang oder länger als die eingegebenen Durchwahlnummern sind.

Anschlussart einstellen

1. Drücken Sie **OK**, 0 5 1 und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie Ihr Gerät an einer Nebenstelle betreiben.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Amtskennziffer einrichten

Länge der Durchwahl eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 5 2 1 und **OK**.
2. Geben Sie die Länge der internen Nummern ein. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen. Gehen Sie von der längsten internen Nummer aus, und fügen Sie eine Stelle hinzu. Bestehen Ihre Durchwahlnummern aus vier Ziffern, geben Sie 5 ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Amtskennziffer eingeben

1. Drücken Sie **OK**, 0 5 2 2 und **OK**.
2. Geben Sie die Amtskennziffer ein, mit der Sie das öffentliche Telefonnetz erreichen. Dies ist meistens 0.

   Hinweis

   Falsche Amtskennziffer

   In seltenen Fällen kann die Amtskennziffer eine andere Ziffer oder zweistellig sein. Bei älteren Telefonanlagen kann die Amtskennziffer R (= Flash) sein. Drücken Sie **R**, um diese Amtskennziffer einzugeben. Sollte die Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz nicht möglich sein, fragen Sie den Anbieter Ihrer Telefonanlage.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

DSL-Verbindung

Für den Fall, dass Sie ein DSL-Modem verwenden: Schließen Sie das Gerät an den dafür vorgesehenen Steckplatz für analoge Telefone/Faxgeräte an! Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer DSL-Anlage. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Telefon- oder Internetanbieter.

ISDN-Verbindung

Ihr Gerät ist ein analoges Faxgerät (Gruppe 3). Es ist kein ISDN-Faxgerät (Gruppe 4) und kann daher nicht direkt an einem ISDN-Anschluss betrieben werden. Sie benötigen dafür entweder einen A/B-Wandler (Analog-Adapter) oder einen Anschluss für analoge Endgeräte. Einzelheiten für den ISDN-Anschluss finden Sie in der Anleitung, die dem Terminaladapter oder dem Wählrouter beigelegt ist.

Zusätzliche Geräte anschließen

Sie können an einem Telefonanschluss weitere Geräte wie zum Beispiel Schnurlostelefone, Anrufbeantworter, Modems oder Gebührenzähler betreiben.

Anschluss an das Gerät

Sie können zusätzliche Geräte direkt an Ihr Gerät anschließen. Stecken Sie das Telefonkabel des zusätzlichen Gerätes in die **/EXT.**-Buchse (RJ-11-Anschluss) am Gerät.

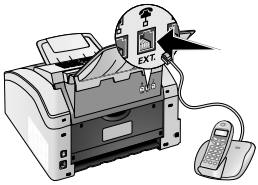

Anschluss an die Telefonleitung

Damit die Faxweiche funktioniert, muss das Gerät das erste in der Reihe sein, wenn Sie mehrere Geräte an dieselbe Telefondose anschließen. Beachten Sie die richtige Reihenfolge.

Hinweis

Anschluss an erste Telefondose

Haben Sie mehrere Telefondosen für denselben Anschluss, muss das Gerät an die erste Telefondose angeschlossen sein.

Deutschland

Linke Buchse (**N**): Gerät

Mittlere Buchse (**F**): Zusätzliches Telefon

Rechte Buchse (**N**): Anrufbeantworter, PC-Modem etc.

Österreich

Linke Buchse (△): Gerät

Mittlere Buchse (☎): Zusätzliches Telefon

Rechte Buchse (○): Anrufbeantworter, PC-Modem etc.

Zusätzliche Telefone verwenden (Easylink)

Mit der Easylink-Funktion können Sie mit zusätzlichen Telefonen Ihr Gerät kontrollieren. Zusätzliche Telefone müssen dafür auf das Tonwahlverfahren (DTMF-Töne) eingestellt sein (sehen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres zusätzlichen Telefons).

Faxempfang starten

Heben Sie an einem zusätzlichen Gerät ab und hören, dass Sie eine Faxnachricht empfangen (Pfeifton oder Stille), können Sie den Faxempfang starten, indem Sie am zusätzlichen Telefon [*] [5] drücken oder am Gerät die ◈-Taste drücken.

Legen Sie am zusätzlichen Telefon auf, wenn sich das Rufsignal verändert. Das Gerät hat den Empfang der Faxnachricht übernommen.

Leitung holen

Heben Sie an einem zusätzlichen Telefon ab, und das Gerät klingelt weiter beziehungsweise versucht Faxe zu empfangen, können Sie das Gerät von der Leitung trennen. Drücken Sie am zusätzlichen Telefon [*] [*].

Externen Anrufbeantworter verwenden

Ihr externen Anrufbeantworter muss über eine Parallelerkennung für die Annahme von eingehenden Anrufen verfügen. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Für den bestmöglichen Betrieb muss der Anrufbeantworter an die **/EXT.**-Buchse des Gerätes angeschlossen werden. Wählen Sie als Faxempfangsmodus den EXT/Anrufbeantworter-Modus (siehe auch Kapitel *Faxempfangsmodus einstellen*, Seite 122).

Hinweis

Länge des Ansagetextes

Der Ansagetext sollte kürzer als zehn Sekunden sein. Vermeiden Sie Musik im Ansagetext. Hat der zusätzliche Anrufbeantworter eine „Sparfunktion“ (das heißt eine Funktion mit der sich die Klingelzahl ändert sobald neue Nachrichten hinterlassen wurden) schalten Sie diese aus.

Hinweis

Faxsignale am Anrufbeantworter

Zeichnet der Anrufbeantworter Faxsignale auf, aber das Gerät kann keine Faxe empfangen, sollten Sie den Anschluss oder den Ansagetext des zusätzlichen Anrufbeantworters überprüfen.

Service 14

Hinweis

Hinweise zu Störungen

Sollten Störungen auftreten, beachten Sie die Hinweise auf dem Display und auf dem Fehlerbericht.

Hinweis

Webschnittstelle aufrufen

Einen Überblick über den Status des Gerätes und verschiedene Servicefunktionen bietet Ihnen auch die Webschnittstelle des Gerätes (siehe auch Kapitel *Webschnittstelle*, Seite 103).

Hilfeseiten aufrufen

Mit der Software *Companion Center SFX* können Sie sich die Bedienungsanleitung des Gerätes anzeigen lassen, die Serviceseiten im Internet aufrufen sowie Verbrauchsmaterial bestellen.

1. Klicken Sie auf *Hilfe*.

2. Wählen Sie die gewünschte Funktion.

Zählerstände anzeigen

Sie können sich zu Ihrer Information verschiedene Zählerstände des Gerätes anzeigen lassen.

Anzahl gesendeter Faxseiten anzeigen

Drücken Sie **OK**, 9 4 1 und **OK**. Die Anzahl der gesendeten Faxseiten wird angezeigt.

Anzahl empfangener Faxseiten anzeigen

Drücken Sie **OK**, 9 4 2 und **OK**. Die Anzahl der empfangenen Faxseiten wird angezeigt.

Anzahl gescannter Dokumente anzeigen

Drücken Sie **OK**, 9 4 3 und **OK**. Die Anzahl der gescannten Dokumente wird angezeigt.

Anzahl gedruckter Seiten anzeigen

Drücken Sie **OK**, 9 4 4 und **OK**. Die Anzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt.

Anzahl kopierter Seiten anzeigen

Drücken Sie **OK**, 9 4 5 und **OK**. Die Anzahl der kopierten Seiten wird angezeigt.

Tonerfüllstand anzeigen

Ihr Gerät registriert den Tonerverbrauch eines jeden Ausdruckes und errechnet daraus den Füllstand der Tonerkartusche. Der Füllstand wird in jeder Tonerkartusche gespeichert.

Drücken Sie **OK**, 9 4 6 und **OK**. Der Füllstand der Kartusche wird als Prozentzahl zwischen 100 Prozent (voll) und 0 Prozent (leer) angezeigt.

Firmware-Version abfragen

1. Drücken Sie **OK**, 9 3 4 und zweimal **OK**.
2. Die Angaben zur Firmware-Version des Gerätes werden angezeigt.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Firmware aktualisieren

Die Firmware bestimmt die Grundfunktionen und Anwendungsmöglichkeiten Ihres Gerätes. Sie wird manchmal auch als Gerätetreiber bezeichnet. Wir sind um Verbesserungen und Innovationen bemüht. Informieren Sie sich auf unserer Internetseite www.xeroxfax.com über die aktuelle Firmwareversion, die für Ihr Gerät angeboten wird.

VORSICHT!

Stromversorgung nicht unterbrechen

Schalten Sie das Gerät während des Vorganges nicht aus und trennen Sie es nicht vom Stromnetz. Wird die Firmwareaktualisierung nicht fehlerfrei durchgeführt, funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht mehr störungsfrei.

Warten Sie bis die Firmwareaktualisierung beendet ist, um weitere Funktionen an Ihrem Gerät durchführen zu können.

VORSICHT!

Einstellungen werden gelöscht

Abhängig von der Firmware-Version Ihres Gerätes werden durch das Firmware-Update alle geänderten Einstellungen des Gerätes gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sind die Einstellungen gelöscht worden, müssen Sie den Scanner wieder kalibrieren (siehe auch Kapitel *Scanner kalibrieren*, Seite 152).

1. Laden Sie die Firmware-Datei von der angegebenen Internetseite und speichern Sie die Datei direkt im Stammverzeichnis des USB-Speichermediums (= höchste Verzeichnisebene). Die Datei darf nicht in einem Ordner gespeichert werden.

VORSICHT!

Nur original Firmware-Datei verwenden

Verwenden Sie für die Firmware-Aktualisierung ausschließlich die Firmware-Datei für Ihr Gerät von der Internetseite: www.xeroxfax.com. Andere Firmware-Dateien können dazu führen, dass Ihr Gerät nicht mehr störungsfrei funktioniert. Sagemcom übernimmt keine Garantie für Fehlfunktionen des Gerätes, die auf Firmware-Dateien von anderen Anbietern zurückzuführen sind.

2. Schließen Sie das USB-Speichermedium mit der Firmware-Datei an den USB-Host-Anschluss an.

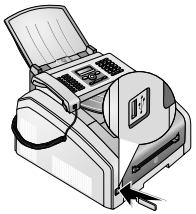

3. Erkennt das Gerät die Firmware-Datei, erscheint eine Meldung am Display. Drücken Sie ◈, um die Firmware zu aktualisieren.
4. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Das Gerät startet zweimal neu. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, beginnt das Gerät mit dem Erstinstallationsprozess (siehe auch Kapitel *Erstinstallation*, Seite 37).

VORSICHT!

USB-Speichermedien entfernen!

Ziehen Sie das eingesetzte Speichermedium keinesfalls heraus, während das Gerät darauf zugreift. Wird die Firmwareaktualisierung nicht fehlerfrei durchgeführt, funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht mehr störungsfrei.

Tonerkartusche wechseln

Hinweis

Standard-Tonerkartusche verwenden

Drucken Sie mit Ihrem Gerät hauptsächlich Einzelseiten – das Gerät kühlt nach dem Druck von Faxsendungen, Kopien oder Druckseiten ab –, sollten Sie Tonerkartuschen mit Standardfüllmengen verwenden. Die angegebene Seitenkapazität von Long Life-Tonerkartuschen kann mit dem Druck von Einzelseiten möglicherweise nicht erreicht werden.

Ihr Gerät registriert den Tonerverbrauch eines jeden Ausdruckes und errechnet daraus den Füllstand der Tonerkartusche. Der Füllstand wird in jeder Tonerkartusche gespeichert. Sie können verschiedene Tonerkartuschen verwenden und sich den jeweiligen Füllstand der Tonerkartusche anzeigen lassen.

GEFAHR!

Austretender Tonerstaub!

Öffnen Sie niemals die Tonerkartusche. Sollte Tonerstaub austreten, vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Atmen Sie losen Tonerstaub nicht ein. Entfernen Sie den Staub von Kleidung oder Gegenständen mit kaltem Wasser; heißes Wasser würde den Toner fixieren. Entfernen Sie losen Tonerstaub auf keinen Fall mit einem Staubsauger.

VORSICHT!

Original-Verbrauchsmaterialien verwenden!

Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien. Diese erhalten Sie im Fachhandel oder über unseren Bestellservice. Andere Verbrauchsmaterialien können das Gerät beschädigen.

VORSICHT!

Verpackungshinweise beachten

Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung der Verbrauchsmaterialien.

1. Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Gerätedeckel nach vorn klappen.

VORSICHT!

Nicht öffnen während eines Druckauftrages!

Öffnen Sie den Deckel auf keinen Fall, während das Gerät einen Druckauftrag ausführt.

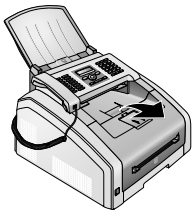

GEFAHR!

Kanten am Gerätedeckel!

Achten Sie auf die Kanten am Gerätedeckel. Sie könnten sich verletzen, wenn Sie von der Seite ins Gerät greifen.

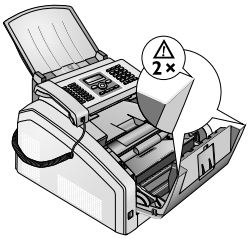

2. Entfernen Sie die Tonerkartusche, indem Sie diese am Griff in der Mitte anfassen und nach vorn aus dem Gerät ziehen.

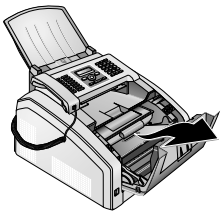

GEFAHR!

Austretender Tonerstaub!

Nehmen Sie die Tonerkartusche vorsichtig aus dem Gerät, damit kein Tonerstaub herausfällt. Achten Sie darauf, wohin Sie die Kartusche legen; austretender Tonerstaub kann den Untergrund verschmutzen.

Bewahren Sie angebrochene oder gebrauchte Tonerkartuschen in der Originalverpackung oder einer Plastiktüte auf, damit kein Tonerstaub herausfällt. Geben Sie alte Kartuschen im Fachhandel oder bei einer Müllsammelstelle ab. Werfen Sie Tonerkartuschen nie ins Feuer. Tonerkartuschen dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.

3. Nehmen Sie die neue Kartusche aus der Verpackung.
4. Entfernen Sie die Klebestreifen und das Schutzpapier, **aber noch nicht den Schutzstreifen in der Kartusche**.

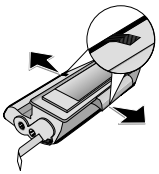

5. Schwenken Sie die neue Tonerkartusche mehrmals hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen, und so die Druckqualität zu verbessern.

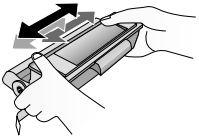

6. Ziehen Sie **erst danach** den Schutzstreifen auf der linken Seite der Kartusche vollständig heraus.

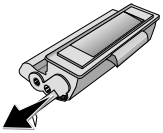

GEFAHR!

Austretender Tonerstaub!

Schütteln Sie die Tonerkartusche nicht mehr, nachdem Sie den Schutzstreifen entfernt haben. Es könnte sonst Tonerstaub austreten.

7. Legen Sie die Tonerkartusche in Ihr Gerät ein. Die Kartusche muss ganz einrasten.

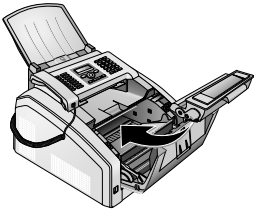

8. Schließen Sie das Gerät.

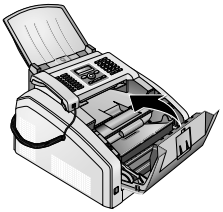

VORSICHT!

Tonerkartusche nicht richtig eingesetzt!

Wenn Sie den Gerätedeckel nicht schließen können, ist die Tonerkartusche nicht ordnungsgemäß eingesetzt. Nehmen Sie die Tonerkartusche heraus, und setzen Sie diese korrekt ein.

Papierstau beheben

Ihr Gerät ist mit Sensoren ausgestattet, die einen Papierstau schnell erkennen. Tritt eine Störung auf, wird der Einzug des Druckpapiers sofort gestoppt. Prüfen Sie **alle** der folgenden drei Bereiche auf gestautes Papier: Papierkassette/Papiereinzug, Druckeinheit und Fixiereinheit (siehe auch nachstehende Hilfe).

GEFAHR!

Austretender Tonerstaub!

Ziehen Sie das Papier im Falle eines Papierstaus vorsichtig aus dem Gerät, und werfen Sie es vorsichtig weg. Der Toner auf dem Ausdruck ist möglicherweise nicht vollständig fixiert, und es könnte Tonerstaub freigesetzt werden. Atmen Sie losen Tonerstaub nicht ein. Entfernen Sie den Staub von Kleidung oder Gegenständen mit kaltem Wasser; heißes Wasser würde den Toner fixieren. Entfernen Sie losen Tonerstaub auf keinen Fall mit einem Staubsauger.

Papierstau in Papierkassette/Papiereinzug beheben

1. Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät.

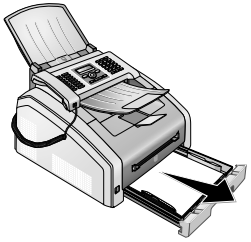

2. Ziehen Sie das Papier vorsichtig heraus.

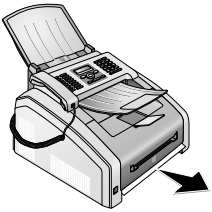

3. Schieben Sie die Papierkassette bis zum Anschlag in das Gerät.

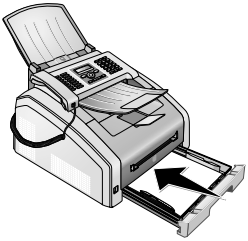

Papierstau in Druckeinheit beheben

1. Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Gerätedeckel nach vorn klappen.

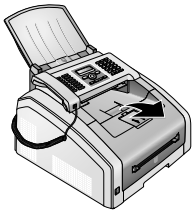

GEFAHR!

Kanten am Gerätedeckel!

Achten Sie auf die Kanten am Gerätedeckel. Sie könnten sich verletzen, wenn Sie von der Seite ins Gerät greifen.

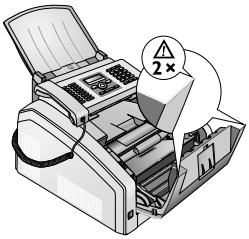

2. Entfernen Sie die Tonerkartusche, indem Sie diese am Griff in der Mitte anfassen und nach vorn aus dem Gerät ziehen.

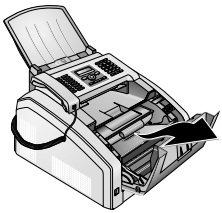

GEFAHR!

Austretender Tonerstaub!

Nehmen Sie die Tonerkartusche vorsichtig aus dem Gerät, damit kein Tonerstaub herausfällt. Achten Sie darauf, wohin Sie die Kartusche legen; austretender Tonerstaub kann den Untergrund verschmutzen.

Öffnen Sie niemals die Tonerkartusche. Sollte Tonerstaub austreten, vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Atmen Sie losen Tonerstaub nicht ein. Entfernen Sie den Staub von Kleidung oder Gegenständen mit kaltem Wasser; heißes Wasser würde den Toner fixieren. Entfernen Sie losen Tonerstaub auf keinen Fall mit einem Staubsauger.

3. Öffnen Sie die Papierstauklappe.

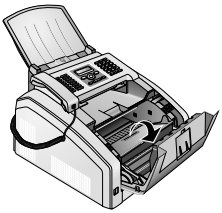

4. Ziehen Sie das Papier vorsichtig heraus.

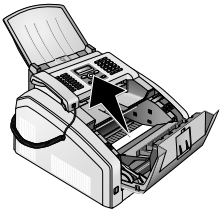

5. Schließen Sie die Papierstauklappe.

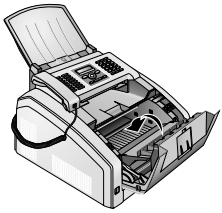

6. Legen Sie die Tonerkartusche in Ihr Gerät ein. Die Kartusche muss ganz einrasten.

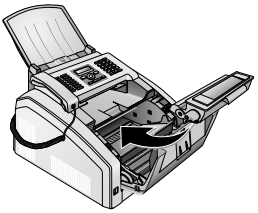

7. Schließen Sie das Gerät.

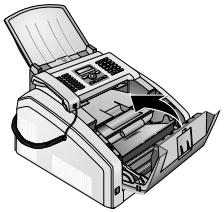

VORSICHT!

Tonerkartusche nicht richtig eingesetzt!

Wenn Sie den Gerätedeckel nicht schließen können, ist die Tonerkartusche nicht ordnungsgemäß eingesetzt. Nehmen Sie die Tonerkartusche heraus, und setzen Sie diese korrekt ein.

Papierstau in Fixiereinheit beheben

1. Öffnen Sie die Papierstauklappe auf der Rückseite des Gerätes.

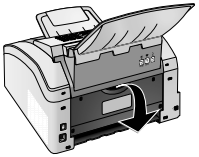

GEFAHR – HITZE!

Heiße Geräteteile!

Die Fixiereinheit und ihre Umgebung im Inneren des Gerätes werden während des Betriebes heiß. Berühren Sie diese Teile nicht, wenn Sie das Gerät geöffnet haben. Gehen Sie sehr vorsichtig vor, wenn Sie beispielsweise einen Papierstau entfernen.

2. Entspannen Sie die Papierführung an der Fixiereinheit, indem Sie die Spannhebel **auf beiden Seiten** nach unten drücken.

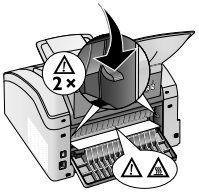

3. Ziehen Sie das Papier vorsichtig heraus.

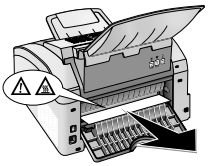

4. Schließen Sie die Papierstauklappe. Die Hebel der Fixiereinheit klappen beim Schließen der Papierstauklappe automatisch in die Ausgangsposition zurück.

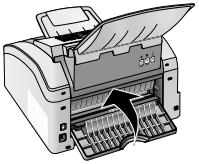

Hinweis

Druckauftrag fortsetzen

Drücken Sie ◇ nach der Fehlerbehebung, um den Druckauftrag fortzusetzen. Drücken Sie ▽, um die Fehlermeldung zu unterdrücken.

Dokumentenstau beheben

Sollte es zu einem Vorlagenstau im vorderen Bereich kommen:

1. Klappen Sie das Paneel nach oben, bis es einrastet.

2. Ziehen Sie vorsichtig das Papier oder die Vorlage nach vorn heraus.

3. Schließen Sie das Paneel.

Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen.

VORSICHT!

Gerät ausschalten!

Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auf der Rückseite aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

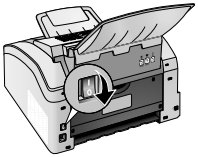

VORSICHT!

Wiederinbetriebnahme!

Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an. Schalten Sie **erst danach** das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auf der Rückseite ein.

GEFAHR!

Hinweise für die Reinigung!

Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keinesfalls flüssige oder leicht entflammbare Reinigungsmittel (Sprays, Scheuermittel, Polituren, Alkohol etc.). Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes gelangen.

Befeuchten Sie das Tuch **leicht** mit Reinigungsalkohol, um hartnäckigere Flecken zu entfernen. Das Tuch darf aber **auf keinen Fall** nass sein.

Hinweis

Faxreinigungsblätter

Spezielle Faxreinigungsblätter sind als Zubehör über unser Call Center erhältlich. Legen Sie ein Blatt in den Dokumenteneinzug ein. Drücken Sie ⓥ; das Blatt wird ausgeworfen. Wiederholen Sie den Vorgang einige Male.

Scanner und Dokumenteneinzug reinigen

Erscheinen auf gedruckten Seiten oder auf Faxsendungen Streifen oder werden Dokumente schlecht eingezogen, sollten Sie den Scanner und den Dokumenteneinzug reinigen.

1. Klappen Sie das Paneel nach oben, bis es einrastet.

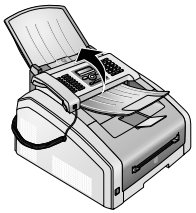

GEFAHR!

Hinweise für die Reinigung!

Beachten Sie die Hinweise für die Reinigung (siehe auch Kapitel *Reinigung*, Seite 150).

2. Reinigen Sie das Scannerglas auf der Unterseite (❶) und die Dokumentführung/Scannerfolie (= weiße Plastiklamelle) auf der Oberseite (❷) leicht mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

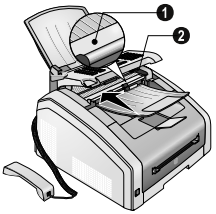

3. Reinigen Sie die Gummiwalzen des Dokumenteneinzuges **(6 ×)** mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Drehen Sie die Einzugswalzen; Sie müssen den gesamten Umfang der Walzen reinigen.

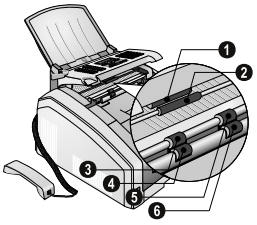

4. Schließen Sie das Paneel.

Scanner kalibrieren

Erscheinen auf gedruckten Seiten oder auf Faxnachrichten vertikale Streifen, muss möglicherweise der Scanner kalibriert werden.

VORSICHT!

Hinweise für Kalibrierung!

Der Scanner ist werkseitig kalibriert und muss im Normalfall nicht neu kalibriert werden. Reinigen Sie das Scannerglas und die Scannerfolie bevor Sie den Scanner kalibrieren (siehe auch Kapitel *Scanner und Dokumenteneinzug reinigen*, Seite 151).

1. Legen Sie ein weißes Blatt Papier in den Dokumenteneinzug ein.

2. Drücken Sie **OK**, 9 3 1 und **OK**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Warten Sie bis die Kalibrierung abgeschlossen ist und das Gerät in den Ausgangsmodus zurückkehrt.

Servicecodes anwenden

Mit den Servicecodes löschen Sie geänderte Einstellungen und setzen Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Das kann erforderlich sein, wenn das Gerät mit geänderten Einstellungen anders reagiert als erwartet.

VORSICHT!

Einstellungen werden gelöscht!

Verwenden Sie die Servicecodes nur, wenn es absolut erforderlich ist. Manche Servicecodes löschen auch gespeicherte Nachrichten und Telefonbucheinträge.

1. Drücken Sie **OK**, 9 3 3 und **OK**.

2. Geben Sie einen Servicecode ein:

   7 0 0 1 5 – Löscht alle geänderten Einstellungen. Gespeicherte Nachrichten und Telefonbucheinträge bleiben erhalten.

   7 0 0 2 6 – Löscht alle anstehenden Druckaufträge, wenn es Probleme mit dem Drucken gibt.

   7 0 1 5 8 – Löscht alle geänderten Einstellungen und gespeicherten Daten. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und der Erstinstallations-Prozess startet.

3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ JA.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis

Eingabe abbrechen

Mit NEIN brechen Sie die Eingabe ab, wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben.

Schnellhilfe

Sollte ein Problem auftreten, das sich mit den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung nicht lösen lässt (siehe auch nachstehende Hilfe), gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auf der Rückseite aus.

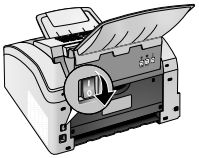

2. Warten Sie mindestens zehn Sekunden.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auf der Rückseite ein.

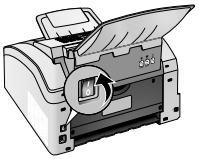

4. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display. Tritt der Fehler wiederholt auf, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

Probleme und mögliche Ursachen

Allgemein	Mögliche Ursache(n)
Auf dem Display blinken Uhrzeit und Datum.	Nach einem kurzzeitigen Stromausfall müssen Sie Uhrzeit und Datum überprüfen. Bestätigen Sie mit **OK**.
Kein Wählton beim Abheben Kein Faxversand	Prüfen Sie die Installation des Gerätes. Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät an die Netzspannung angeschlossen ist. Schließen Sie das Telefonkabel an die mit /**LINE** gekennzeichnete Buchse an. Stecken Sie den Telefonstecker in Ihre Telefonanschlussdose. Testen Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit an einer anderen Telefonleitung, bevor Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung setzen. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display.

Probleme beim Faxen	Mögliche Ursache(n)
Faxsendungen werden ständig abgebrochen.	Versuchen Sie das Fax manuell zu senden: Drücken Sie , und wählen Sie die Nummer. Sollte der Empfänger einen Anrufbeantworter angeschlossen haben, warten Sie den Pfeifton ab. Drücken Sie . Eventuell ist das Gerät des Empfängers nicht empfangsbereit.
Faxsendungen werden ständig abgebrochen. Sehr lange Faxübertragungszeiten	Das ECM-Verfahren reduziert Übertragungsfehler. Bei einer schlechten Verbindung kann das zu langen Übertragungszeiten oder zum Abbruch der Übertragung führen. Schalten Sie die Funktion aus: 1. Drücken Sie **OK**, 0 0 1 4 und **OK**. 2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten. 3. Bestätigen Sie mit **OK**.
Faxversand an eine Faxnummer ist nicht möglich	Rufen Sie die Nummer an und überprüfen Sie, ob die Nummer eine Faxnummer ist und ob das angeschlossene Faxgerät empfangsbereit ist (Pfeifton oder Stille). Sie können beim Verbindungsaufbau mithören (siehe auch Kapitel *Mithören beim Verbindungsaufbau*, Seite 68).

Probleme beim Faxen	Mögliche Ursache(n)
Gesendete Dokumente kommen mit Qualitätsverlust an.	Ändern Sie die Auflösung. Testen Sie Ihr Gerät, indem Sie eine Kopie des Dokumentes erstellen. Ist Ihr Gerät in Ordnung, hat eventuell das Faxgerät des Empfängers einen Defekt. Testen Sie den Scanner, indem Sie die Funktionsliste drucken (drücken Sie **OK**, 8 1 und **OK**). Wird die Funktionsliste einwandfrei gedruckt, ist möglicherweise der Scanner verschmutzt oder defekt. Reinigen Sie den Scanner.
Faxempfänger erhält ein leeres Blatt.	Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten in den Dokumenteneinzug.
Kein Faxempfang	Überprüfen Sie, ob das Fax empfangen und nicht gedruckt wurde (grüne Lampe 🖷 am Paneel leuchtet). Überprüfen Sie, ob der manuelle Faxempfangsmodus eingestellt ist. Faxsendungen werden nicht automatisch vom Gerät empfangen (siehe auch Kapitel *Faxempfangsmodus einstellen*, Seite 122). Möglicherweise müssen Sie die Empfangsgeschwindigkeit reduzieren (siehe auch Kapitel *Empfangsgeschwindigkeit reduzieren*, Seite 125).
Kein Faxempfang oder Faxversand	Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät an eine Voice over IP-Anlage (VoiP) oder einen Analog-Telefon-Adapter (ATA) angeschlossen ist. Möglicherweise müssen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit oder die Empfangsgeschwindigkeit reduzieren (siehe auch Kapitel *Empfangsgeschwindigkeit reduzieren*, Seite 125) (siehe auch Kapitel *Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren*, Seite 123). Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Telefonanbieter.
Empfangene Faxsendungen werden nicht gedruckt.	Möglicherweise ist der geschützte Faxempfang eingeschaltet. Eingehende Faxe werden nicht ausgedruckt, sondern im Faxspeicher gespeichert (siehe auch Kapitel *Geschützten Faxempfang einstellen*, Seite 75).
Sie hören einen Pfeifton oder Stille im Hörer.	Anruf ist eine Faxsendung. Drücken Sie am Gerät ◈. Drücken Sie am zusätzlichen Telefon ✱ 5. Legen Sie auf.

Probleme beim Drucken oder Kopieren	Mögliche Ursache(n)
Kein Druck Druck wird unterbrochen.	Papier- oder Dokumentenstau, Papier oder Tonerkartusche zu Ende. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display. Nach dem Druck mehrerer Seiten kann es zu einer kurzen Pause kommen. Das Gerät setzt den Druck automatisch fort.
Kopie ist weiß.	Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten in den Dokumenteneinzug. Keine Tonerkartusche eingelegt.
Das Gerät macht beim Drucken weiße Streifen.	Reinigen Sie die Trommel der Tonerkartusche mit einem weichen Tuch. Reinigen Sie den Scanner und den Dokumenteneinzug (siehe auch Kapitel *Scanner und Dokumenteneinzug reinigen*, Seite 151).
Das Gerät macht beim Drucken schwarze Streifen.	Reinigen Sie den Scanner und den Dokumenteneinzug (siehe auch Kapitel *Scanner und Dokumenteneinzug reinigen*, Seite 151). Die Tonerkartusche ist beschädigt und muss ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien.
Das Gerät macht beim Drucken vertikale Streifen.	Möglicherweise muss der Scanner neu kalibriert werden (siehe auch Kapitel *Scanner kalibrieren*, Seite 152).
Das Gerät macht beim Drucken hellgraue der blasse vertikale Streifen.	Nehmen Sie die Tonerkartusche aus dem Gerät. Schwenken Sie die Tonerkartusche mehrmals hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen, und so die Druckqualität zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise zum sicheren Umgang mit Verbrauchsmaterialien.
Das Gerät macht beim Drucken Geräusche.	Die Tonerkartusche ist fast verbraucht und muss ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien.
Empfangene Faxe oder Kopien sind zu hell.	Das Gerät des Senders ist nicht optimal eingestellt. Sind auch die erstellten Kopien zu hell, ist die Tonerkartusche fast verbraucht und muss ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien. Überprüfen Sie, ob die ökologische Sparfunktion für Toner eingeschaltet ist (siehe auch Kapitel *Ökologische Sparfunktion für Toner einrichten*, Seite 114).

Fehlermeldungen und mögliche Ursachen

Allgemeine Fehlermeldungen	Mögliche Ursache(n)
PAPIER EINLEGEN	Papier muss in die manuelle Papierzufuhr eingelegt werden (siehe auch Kapitel *Papier in die manuelle Papierzufuhr einlegen*, Seite 54).
SPEICHER VOLL	Faxspeicher voll! Ist der Faxspeicher voll, können keine weiteren Faxnachrichten mehr empfangen werden. Drucken Sie gespeicherte Faxnachrichten, damit das Gerät wieder empfangsbereit wird.
PAPIER ENTFERNEN	Es ist ein Dokumentenstau aufgetreten. Entfernen Sie alle Dokumente aus dem Dokumenteneinzug. Beheben Sie den Dokumentenstau (siehe auch Kapitel *Dokumentenstau beheben*, Seite 149).
PAPIERSTAU	Es ist ein Papierstau aufgetreten: Prüfen Sie **alle** der folgenden drei Bereiche auf gestautes Papier: Papierkassette/Papiereinzug, Druckeinheit und Fixiereinheit (siehe auch Kapitel *Papierstau beheben*, Seite 144). Beheben Sie den Papierstau. Drücken Sie ◈ nach der Fehlerbehebung, um den Druckauftrag fortzusetzen. Drücken Sie ⊘, um die Fehlermeldung zu unterdrücken.
FALSCHES PAPIER PAPIERFORMAT	Problem mit dem eingelegten Papierformat. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Papierformat verwenden. Wiederholen Sie den Druckauftrag oder den Kopiervorgang. Es ist kein Papier in der Papierkassette, oder das Papier ist nicht richtig eingelegt. Prüfen Sie die Papierkassette.
WENIG TONER	Die Tonerkartusche ist fast verbraucht und muss bald ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien.
TONER LEER KEIN ORIGINALERTONER NICHT INSTALL.TONER	Probleme mit der Tonerkartusche: Tonerkartusche leer, eine beschädigte, falsche oder keine Tonerkartusche im Gerät. Prüfen Sie die Tonerkartusche (siehe auch Kapitel *Tonerkartusche wechseln*, Seite 141). Die Tonerkartusche ist verbraucht und muss ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien.

Allgemeine Fehlermeldungen	Mögliche Ursache(n)
DEFEKTER TONER	Die Tonerkartusche ist nicht richtig eingesetzt oder wird nicht erkannt. Nehmen Sie die Tonerkartusche aus dem Gerät und legen Sie die Tonerkartusche erneut ein. Tritt der Fehler wiederholt auf, ist die Tonerkartusche beschädigt und muss ersetzt werden (siehe auch Kapitel *Tonerkartusche wechseln*, Seite 141). Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien.
DRUCKFEHLER	Fehler beim Druckauftrag oder Kopiervorgang. Druckauftrag wird abgebrochen. Wiederholen Sie den Druckauftrag oder den Kopiervorgang.
DRUCKER ABKÜHLEN	Nach dem Druck mehrerer Seiten kann es zu einer kurzen Pause kommen. Das Gerät setzt den Druck automatisch fort.
DRUCKSYSTEMFEHLER FIXIEREINHEITFEHLER PAPIERZUFUHRFEHLER LED-FEHLER SCANNERFEHLER ROLLEN VERSCHMUTZT	Gerätefehler! Verwenden Sie die Schnellhilfe (siehe auch Kapitel *Schnellhilfe*, Seite 153). Tritt der Fehler wiederholt auf, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

Fehlermeldungen USB-Speichermedium	Mögliche Ursache(n)
MEDIUM VOLL	Auf dem eingesteckten USB-Speichermedium (USB-Stick, externe Festplatte etc.) ist kein Speicherplatz verfügbar. Bereinigen Sie den Datenträger, oder löschen Sie Dateien, um Speicherplatz zu schaffen.
MEDIUM FEHLT	Es ist kein USB-Speichermedium (USB-Stick, externe Festplatte) am Gerät angeschlossen. Überprüfen Sie, ob ein USB-Speichermedium angeschlossen ist. Stecken Sie dieses gegebenenfalls ab und wieder an.
FALSCHES MEDIUM	Auf das eingesteckte USB-Speichermedium kann nicht zugegriffen werden (kein Lese-/Schreibzugriff). Eventuell ist das USB-Speichermedium beschädigt oder verwendet ein nicht unterstütztes Dateisystem. Das Gerät erkennt nur Speichermedien, die mit *FAT16* oder *FAT32* formatiert sind. *NTFS* wird nicht unterstützt.

Fehlermeldungen USB-Speichermedium	Mögliche Ursache(n)
USB ÜBERLASTET	Der Stromverbrauch ist zu hoch, oder ein USB-Gerät ist defekt. Alle USB-Geräte sind deaktiviert. 1. Entfernen Sie alle angeschlossenen USB-Geräte 2. Drücken Sie ◈. 3. Stecken Sie ein USB-Gerät nach dem anderen an das Gerät. Achten Sie darauf, bei welchem USB-Gerät die Fehlermeldung auftritt. Sie können an jeden USB-Anschluss nur **ein** High Power-Gerät (USB 2.0) einstecken. Schließen Sie keine Zusatzgeräte – wie zum Beispiel Akkus, Ventilatoren, Ladegeräte – an Ihr Gerät an.

Fehlermeldungen auf dem Sendebericht

Fehlermeldungen auf dem Sendebericht	Mögliche Ursache(n)
Allgemeiner Scannerfehler	Während des Scannens des Dokumentes ist ein Fehler aufgetreten beispielsweise ein Dokumentenstau (siehe auch Kapitel *Dokumentenstau beheben*, Seite 149).
Abbruch durch Benutzer	Der Sendevorgang wurde durch Drücken der ⊘-Taste am Sendegerät abgebrochen.
Besetzt oder keine Faxantwort *Teilnehmer hat Verbindung getrennt*	Ist der Teilnehmer besetzt, wählt das Gerät nach einiger Zeit die Nummer erneut. Nach sechs Versuchen wird der Sendevorgang abgebrochen. Versuche Sie es zu einem späteren Zeitpunkt. Rufen Sie die Nummer an und überprüfen Sie, ob die Nummer eine Faxnummer ist, und ob das angeschlossene Faxgerät empfangsbereit ist (Pfeifton oder Stille). Drücken Sie **FAX** oder ◈, um die Faxnachricht manuell zu senden. Fragen Sie den Empfänger, ob sein Gerät empfangsbereit ist.
Nummer nicht gespeichert	Die Nummer des Empfängers ist nicht mehr im Gerät gespeichert. Das kann zum Beispiel passieren, wenn Sie einen Telefonbucheintrag als Empfänger für eine Faxnachricht ausgewählt haben, die später versendet werden soll, und den Telefonbucheintrag vor dem Sendezeitpunkt löschen.

Fehlermeldungen auf dem Sendebericht	Mögliche Ursache(n)
Getrennt *Kann nicht kommunizieren* *Teilnehmer hat Verbindung angehalten* *Überprüfe gewählte Nummer*	Der Sendevorgang wurde unterbrochen. Wiederholen Sie den Sendevorgang. Rufen Sie die Nummer an und überprüfen Sie, ob die Nummer eine Faxnummer ist und ob das angeschlossene Faxgerät empfangsbereit ist (Pfeifton oder Stille). Drücken Sie **FAX** oder ◈, um die Faxnachricht manuell zu senden. Fragen Sie den Empfänger, ob sein Gerät empfangsbereit ist. Wiederholen Sie den Sendevorgang mit einer niedrigeren Übertragungsgeschwindigkeit (siehe auch Kapitel *Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren*, Seite 123).
Übertragung fehlgeschlagen	**Faxversand:** Wiederholen Sie den Sendevorgang. Rufen Sie die Nummer an und überprüfen Sie, ob die Nummer eine Faxnummer ist, und ob das angeschlossene Faxgerät empfangsbereit ist (Pfeifton oder Stille). Drücken Sie **FAX** oder ◈, um die Faxnachricht manuell zu senden. Fragen Sie den Empfänger, ob sein Gerät empfangsbereit ist. **Faxempfang:** Der Empfang einer Faxnachricht wurde abgebrochen. Bitten Sie den Absender, die Faxnachricht noch einmal zu senden.
Telefon Kontakt	Rufen Sie die Nummer an und überprüfen Sie, ob die Nummer eine Faxnummer ist, und ob das angeschlossene Faxgerät empfangsbereit ist (Pfeifton oder Stille). Drücken Sie **FAX** oder ◈, um die Faxnachricht manuell zu senden.
QUALITÄT	Möglicherweise tritt der Fehler auf, weil das Gerät des Teilnehmers den Error Correction Mode nicht unterstützt. **Faxversand:** Die gesendete Faxnachricht wurde nicht einwandfrei empfangen. Fragen Sie den Empfänger, ob den Sendevorgang wiederholen müssen. **Faxempfang:** Ist die empfangene Faxnachricht unleserlich, bitten Sie den Absender, die Faxnachricht noch einmal zu senden.

Fehlermeldungen auf dem Sendebericht	Mögliche Ursache(n)
Speicher voll	Faxspeicher voll! Ist der Faxspeicher voll, können keine weiteren Faxnachrichten mehr empfangen werden. Drucken Sie gespeicherte Faxnachrichten, damit das Gerät wieder empfangsbereit wird.
Interner Fehler	Während des Druckens der empfangenen Faxnachricht ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie, ob der Gerätedeckel offen ist. Überprüfen Sie, ob der Papiervorrat zu Ende ist (siehe auch Kapitel *Papier in die Papierkassette einlegen*, Seite 52). Überprüfen Sie, ob die Tonerkartusche zu Ende ist (siehe auch Kapitel *Tonerfüllstand anzeigen*, Seite 140) (siehe auch Kapitel *Tonerkartusche wechseln*, Seite 141). Überprüfen Sie, ob ein Papierstau aufgetreten ist (siehe auch Kapitel *Papierstau beheben*, Seite 144).
Fehler empfangenes Dokument	Die empfangene Faxnachricht ist möglicherweise unvollständig. Bitten Sie den Absender, die Länge der Faxnachricht zu überprüfen. Möglicherweise ist die Nachricht zu lang, um vollständig übertragen zu werden.
Kein Dokument für Faxempfangsabruf	Im angewählten Gerät lagen keine Dokumente bereit, die abgerufen werden konnten. Eventuell ist das Gerät des Senders nicht bereit oder das Dokument ist nicht mehr verfügbar.
Kodierung nicht kompatibel	Faxsendung an Mailbox: Die angegebene Mailbox-Nummer existiert nicht beim Teilnehmer.
Unbekannte Mailboxnummer	Faxabruf aus einer Mailbox: Die angegebene Mailbox-Nummer existiert nicht beim Teilnehmer.

Glossar

Absenderkennung (= Kopfzeile)

Am oberen Seitenrand jedes empfangenen Faxes erscheinen Rufnummer, Name des Absenders sowie Datum und Uhrzeit der Faxübertragung.

Amtskennziffer

Die Amtskennziffer ist die Zahl oder der Buchstabe, die man an einem Telefonapparat einer Nebenstellenanlage vor der eigentlichen Telefonnummer wählen muss, um eine Verbindung ins öffentliche Telefonnetz zu erhalten (siehe Nebenstellenanlage).

Anklopfen

Ruft während eines Telefonates ein weiterer Anrufer an, hören Sie einen Signalton. Ist Ihr Telefonanschluss für zusätzliche Dienste freigeschaltet, können Sie zwischen den Anrufen hin- und herschalten (siehe Rückfragetaste, siehe Makeln).

Anruferliste

In der Anruferliste werden die Nummern der letzten Anrufer gespeichert. Dafür ist es nötig, dass die Anrufererkennung für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet ist, und der Anrufer die Übermittlung seiner Telefonnummer nicht unterdrückt hat (siehe Rufnummernerkennung).

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

Siehe Digital Subscriber Line (DSL)

Broadcast

Siehe Rundsenden

Call-by-Call

Auswahl des Telefonanbieters für jeden Anruf. Es ist möglich, Telefongespräche über verschiedene private Anbieter zu führen. Mit Vorwahlnummern vor der eigentlichen Telefonnummer kann man für jedes Telefongespräch einen anderen Anbieter wählen, ohne eine feste Vertragsbindung einzugehen.

CCITT

Comite Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (Vorläufer der ITU)

CE

Conformité Européenne

Chain Dialling

Siehe Nummern verketten

CLIP

Calling Line Identification Presentation (siehe Rufnummernerkennung)

CLIR

Calling Line Identification Restriction (siehe Rufnummernerkennung)

CNG

Calling Signal (siehe Faxsignal)

Digital Subscriber Line (DSL)

Datenanschluss für Privathaushalte oder Unternehmen mit hoher Übertragungsrate (= Breitbandanschluss) meist für Internetverbindung. Für den DSL-Anschluss kann die Festnetz-Telefonleitung verwendet werden. Aufgrund des verwendeten Frequenzbereiches kann Internet über DSL gleichzeitig mit dem Telefonanschluss verwendet werden. Für Privathaushalte gibt es meist Anschlüsse mit unterschiedlichen Übertragungsraten: Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Einer hohen Downloadrate steht meist eine weitaus geringere Uploadrate gegenüber.

DTMF

Dual Tone Multi Frequency (siehe Tonwahlverfahren)

Durchwahl

Nummer, um einen bestimmten Anschluss einer Nebenstellenanlage direkt anzurufen.

Easylink

Mit der Easylink-Funktion stehen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten für die Verwaltung externer Geräte, die an dieselbe Telefonleitung wie Ihr Gerät angeschlossen sind, zur Verfügung (Faxempfang starten, Leitung holen, siehe Zusätzliche Geräte). Zusätzliche Telefone müssen dafür auf das Tonwahlverfahren (DTMF-Töne) eingestellt sein.

ECM

Error Correction Mode (siehe Übertragungsfehlerreduzierung)

Faxabruf

Mit dem aktiven Faxabruf kann man ein Dokument von einem anderen Faxgerät abrufen. Für den Faxabruf von einem größeren Unternehmen mit mehreren Abrufdiensten können Sie auch Unteradressen/Durchwahlnummern eingeben. Dafür müssen Sie zwischen der Faxnummer und der Unteradresse eine Wählpause einfügen (siehe Wählpause).

Faxgruppen

Die Faxgeräte werden je nach Übertragungsart und -geschwindigkeit in international standardisierte Faxgruppen eingeteilt. Die Verbindung zweier Geräte verschiedener Gruppen ist möglich, es wird die kleinste gemeinsame Übertragungsrate gewählt. Die Festlegung der Geschwindigkeit findet während des Handshakes statt (siehe Handshake). Die Faxgruppen 1 bis 3 sind analoge Faxgeräte. Gruppe 1 und 2 kommen heute kaum noch vor; gängig sind die Faxgeräte der Gruppe 3, die eine Übertragungsgeschwindigkeit von 9.600 bis 33.600 bps haben. Gruppe 4 sind digitale Faxgeräte, die ausschließlich an ISDN-Anlagen funktionieren. Sie haben eine Übertragungsgeschwindigkeit von maximal 64.000 bps.

Faxsignal, CNG-Ton (= Calling Signal)

Der Ton, den ein Faxgerät aussendet, um eine Faxübertragung anzukündigen. An dem CNG-Ton erkennt die Faxweiche des Gerätes einen eingehenden Faxanruf und startet den Faxempfang.

Faxweiche

Die Faxweiche prüft eingehende Anrufe und steuert das Klingelverhalten des Faxgerätes. Je nach ausgewähltem Modus werden Faxsendungen automatisch oder manuell empfangen.

Füllstandsspeicher

Ihr Gerät registriert den Tonerverbrauch eines jeden Ausdruckes und errechnet daraus den Füllstand der Tonerkartusche. Der Füllstand wird in jeder Tonerkartusche gespeichert. Sie können verschiedene Tonerkartuschen verwenden und sich den jeweiligen Füllstand der Tonerkartusche anzeigen lassen.

Halten

Siehe Makeln

Handshake

Der Handshake ist die Vorlauf- und Verabschiedungsphase einer Faxübertragung. Nach dem Verbindungsaufbau prüfen die Faxgeräte die Gruppenzugehörigkeit und Leistungsmerkmale wie Verkleinerung oder Graustufen. Nach der Faxübertragung bestätigt das Empfängergerät den Eingang, bevor die Verbindung getrennt wird (siehe Faxgruppen).

Hook-Flash-Funktion

Siehe Rückfragetaste

ISDN

Integrated Services Digital Network

ITU

International Telecommunications Union (Organisation der UNO)

Kodierung

Die Daten Ihrer Faxsendung werden für die Übertragung codiert und komprimiert. Mindeststandard ist MH (Modified Huffmann). Bessere Kodierungsverfahren sind MR (Modified Read) oder MMR (Modified Modified Read).

LCD

Liquid Crystal Display

Makeln

Mit der R-Taste schalten Sie zwischen verschiedenen Telefongesprächen hin und her. Die nicht-aktiven Telefongespräche werden inzwischen gehalten und können nicht mithören. Ihr Telefonanschluss muss für diesen zusätzlichen Dienst freigeschaltet sein (siehe Anklopfen, siehe Rückfragetaste).

Mehrfrequenzwahlverfahren

Siehe Tonwahlverfahren

MH

Modified Huffmann (Kodierverfahren für Faxe, siehe Kodierung)

MMR

Modified Modified Read (Kodierverfahren für Faxe, siehe Kodierung)

MR

Modified Read (Kodierverfahren für Faxe, siehe Kodierung)

Nebenstellenanlage

Nebenstellenanlagen sind in größeren Firmen üblich. Auch private ISDN-Anlagen können Nebenstellenanlagen sein. Um von einer Nebenstellenanlage eine Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz herzustellen, muss man eine Zahl oder Taste vor der eigentlichen Nummer wählen; in den meisten Fällen ist es die Null (siehe auch Amtskennziffer).

Nummern verketten (= Chain Dialling)

Sie können Telefonbucheinträge, manuell eingegebene Ziffern und Nummern aus der Wiederwahlliste oder der Anruferliste frei kombinieren und bearbeiten, bevor der Wählvorgang beginnt. Haben Sie beispielsweise die Vorwahlnummer eines günstigen Telefonanbieters (siehe Call-by-Call) als Telefonbucheintrag gespeichert, wählen Sie diesen Eintrag aus und geben die gewünschte Rufnummer manuell ein oder wählen eine Nummer aus dem Telefonbuch, der Wiederwahlliste oder der Anruferliste.

PABX/PBX

Private Automatic Branch Exchange (siehe Nebenstellenanlage)

Polling

Siehe Faxabruf

POTS

Plain Old Telephone Service

PSTN

Public Switched Telephone Network (siehe Nebenstellenanlage)

Pulswahl

Ein Wählverfahren, das in älteren Telefonnetzen verwendet wird. Sie hören für jede gewählte Ziffer ein Tacken (siehe Tonwahlverfahren).

RJ-11

Registered Jack 11 (auch Western-Stecker, standardisierter Telefonstecker)

Rückfragetaste (R-Taste)

Mit der Rückfragetaste können Sie zusätzliche Telefondienste nutzen, wenn Ihr Telefonanschluss für diese Sonderfunktionen freigeschaltet ist. Die R-Taste hat die Hook-Flash-Funktion abgelöst. (siehe Anklopfen, siehe Makeln).

Rufnummernerkennung (CLIP)

Es gibt zwei Formen der Rufnummernerkennung (Calling Line Identification Presentation, CLIP). Ruft Sie jemand an, zeigt Ihr Gerät die Nummer des Anrufers auf dem Display. Ruft während eines Telefonates ein weiterer Anrufer an, hören Sie einen Signalton. Ihre Telefongesellschaft muss beide Dienste anbieten und für Ihren Telefonanschluss freischalten. Die Übermittlung der Telefonnummer kann zeitweise oder ganz ausgeschaltet werden (Calling Line Identification Restriction, CLIR).

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

Rufen Sie einen Teilnehmer an, erscheint Ihre Nummer, auf dem Display des Angerufenen. Sie können diese Funktion ausschalten und so Ihre Nummer unterdrücken (Caller Line Identification Restriction, CLIR).

Rundsenden (= Broadcast)

Mit dieser Funktion können Sie ein Fax an mehrere Empfänger schicken.

Scannen

Einlesen eines Dokumentes in den Faxspeicher oder den Computer, um es zu senden, zu kopieren oder weiterzubearbeiten.

Speicher

Ist kein Papier oder Toner in Ihrem Faxgerät speichert das Gerät eingehende Faxsendungen.

Tonwahlverfahren (= Mehrfrequenzwahlverfahren)

Das Tonwahlverfahren hat in vielen Ländern das Pulswahlverfahren abgelöst, bei dem für jede Ziffer eine entsprechende Anzahl von Impulsen übertragen wurde. Beim Tonwahlverfahren ist jeder Taste ein spezifischer Ton zugeordnet (sogenannte DTMF-Töne).

TWAIN

(Tool Without an Interesting Name) Mit dem TWAIN-Scannertreiber können Sie aus jeder Anwendung, die diesen Standard unterstützt, auf das Gerät zugreifen und Dokumente scannen.

Übertragungsfehlerreduzierung (ECM)

Das ECM-Verfahren reduziert Übertragungsfehler, die beispielsweise durch schlechte Leitungen zustande kommen und verkürzt dadurch die Übertragungsdauer. Beide verbundenen Faxgeräte müssen ECM unterstützen.

Übertragungsgeschwindigkeit

Die CCITT/ITU hat für die Datenübertragung über die Telefonleitung internationale Normen herausgegeben. Die Kurzbezeichnungen beginnen alle mit V, deswegen auch V-Standard. Die wichtigsten Übertragungsgeschwindigkeiten für Faxsendungen sind: V.17 – 7.200 bis 14.400 bps, V.21 – maximal 300 bps, V.22 – maximal 1.200 bps, V.22 bis – maximal 2.400 bps, V.27 ter – maximal 4.800 bps, V.29 – maximal 9.600 bps, V.32 bis – maximal 14.400 bps, V.34 – maximal 33.600 bps

USB

Universal Serial Bus (Computeranschluss)

UTC

Coordinated Universal Time (Koordinierte Weltzeit). Die koordinierte Weltzeit ist die aktuelle standardisierte Weltzeit. Ausgehend von Greenwich in London (Nullmeridian) wird die Welt in Zeitzonen eingeteilt. Diese Zeitzonen werden mit der Abweichung von der UTC (in Stunden) gekennzeicnet beispielsweise UTC+1 für die mitteleuropäische Zeit (MEZ).

Vorwärmphase

Standardmäßig ist das Gerät im Stromsparmodus (siehe Stromsparmodus). In der Vorwärmphase heizt das Gerät die Druckeinheit auf, bis die notwendige Betriebstemperatur erreicht ist und die Kopie oder das Fax ausgedruckt werden kann.

Wählpause

Fernwahlnummern oder Rufnummern mit Unteradressen/Durchwahlnummern erfordern eventuell das Einfügen einer Wählpause, um das zu rasche Durchwählen und den Verbindungsabbruch zu vermeiden. Der zweite Teil der Nummer wird erst nach einer kurzen Pause gewählt.

Zeitstempel

In der Kopfzeile jedes empfangenen Faxes erscheinen das genaue Empfangsdatum und -uhrzeit. Ein Pufferspeicher stellt sicher, dass auch nach einem Stromausfall die genauen Daten ausgegeben werden. So können Sie belegen, wann ein Fax bei Ihnen eingegangen ist.

Anhang 15

Technische Daten

Abmessungen (B × H × T)	390 × 291 × 390 mm
Gewicht	< 8,8 kg
Netzanschluss	220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	
Stand-by-Modus	< 4 W
Aufwärmphase	< 980 W
Übertragung/Empfang	< 15 W
Drucken	< 560 W
Empfohlene Geräteumgebung	18 – 28 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 – 70 % (nicht kondensierend)
Anschlussart	PSTN · PABX
Wählverfahren	Ton-/Pulswahl (länderabhängig)

Normentsprechungen

Sicherheit	EN 60950-1 EN 60825-1
Störaussendung	EN 55022 Klasse B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Störfestigkeit	EN 55024
Geräuschpegel (Schalldruck) basierend auf ISO 9296	
Bereitschaft	< 30 dB(A)
Betrieb	< 55 dB(A)

Scanner

Typ	Schwarz-Weiß 256 Graustufen
Abtastbreite	216 mm
Auflösung	
Entwurf Graustufen	100 dpi
Text Schwarz-Weiß	200 dpi
Graustufen Graustufen	200 dpi
Foto Graustufen	400 dpi

Geschwindigkeit	
Standard	4,6 Sekunden/A4-Seite
Fein	4,6 Sekunden/A4-Seite
SFein	9,2 Sekunden/A4-Seite

Drucker

Typ	Klasse 1 Laserdrucker
Emulation	PCL5e
Aufwärmzeit	< 10 sek.
Breite	211 mm
Auflösung	600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi
Geschwindigkeit	24 Seiten/Minute

Speicher

Wiederwahl-/Anruferliste	50 Einträge
Telefonbuch	250 Einträge
Faxnachrichten	bis zu 600 Seiten (Standardtestbrief)

Papier (Papierkassette)

Kapazität	250 Blatt
Größe	A4 · A5 · B5 (JIS) Letter · Legal (13/14 ") Exec · Benutzerdefiniert
Gewicht	60 – 105 g/m²

Papier (Manuelle Papierzufuhr)

Kapazität	1 Blatt
Breite	98 – 216 mm
Länge	148 – 356 mm
Gewicht	60 – 165 g/m²

Dokumenteneinzug

Kapazität	30 Blatt
Breite	140 – 218 mm
Länge	128 – 600 mm
Gewicht	60 - 90 g/m²

Fax

Typ	Gruppe 3
Kompatibilität	ITU-T T.30
Datenkompression	MH · MR · MMR · JBIG
Modulation	V.17, V.21, V.27ter, V.29, V.34
Auflösung	
Standard	100 dpi
Fein	200 dpi
Super Fein	400 dpi
Foto	400 dpi
Übertragungsgeschwindigkeit	33.600 bps

Kopierer

Typ	Schwarz-Weiß 256 Graustufen
Auflösung	
Auto	200 x 203 dpi
Text	200 x 203 dpi
Qualität	400 x 203 dpi
Foto	400 x 203 dpi
Geschwindigkeit	bis zu 24 Seiten/Minute
Mehrfache Kopien	bis zu 99

Computer-/Netzwerkanschluss

Anschlussart	USB 2.0 (High Speed) (abwärtskompatibel bis USB 1.1)
	LAN: 10/100Mbit
	Wireless LAN (optional)
WLAN-Protokoll	802.11b - g kompatibel mit 802.11n
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows 2000 (SP 4) · XP · Vista Windows 7 · Windows Server 2003/2008 Apple Macintosh OS 10.4 · 10.5 · 10.6 Linux Redhat 9.0 · Debian 5.0 · Suse 11.1 Fedora 11 · Ubuntu 9.10

Änderungen an den technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Garantie

(Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Deutschland)

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 – vierundzwanzig – Monate (6 – sechs – Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Geräte-reparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss

Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

•) Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:

– Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen

– Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)

– Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom

– Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit

– Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen

•) Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung

•) Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind

•) Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom

•) Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom

•) Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind

Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:

– Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners

– Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)

– Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferrenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)

– Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes

•) Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.

•) Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagemcom Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Deutschland.

Helpdesk: 01805 - 517 207

Garantie

(Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Österreich)

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 12 – zwölf – Monate (3 – drei – Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Geräte-reparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss

Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

•) Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:

– Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen

– Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)

– Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom

– Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit

– Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen

•) Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung

•) Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind

•) Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom

•) Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom

•) Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind

Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:

– Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners

– Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)

– Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferrenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)

– Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes

•) Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.

•) Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagemcom Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Österreich.

Garantie

(Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für die Schweiz)

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 12 – zwölf – Monate (3 – drei – Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Geräte-reparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss

Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

•) Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:

– Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen

– Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)

– Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom

– Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit

– Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen

•) Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung

•) Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind

•) Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom

•) Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom

•) Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind

Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:

– Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners

– Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)

– Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferrenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)

– Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes

•) Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.

•) Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagemcom Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in der Schweiz.

Konformitätshinweise

CE

Die CE-Kennzeichnung dieses Produktes steht für die Konformitätserklärung von XEROX mit den folgenden geltenden Richtlinien der Europäischen Union zu den angegebenen Daten:

12. Dezember 2006: EG-Richtlinie 2006/95/EWG wie berichtigt. Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Niederspannungsgeräte.

15. Dezember 2004: EG-Richtlinie 2004/108/EWG wie berichtigt. Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.

9. März 1999: EG-Richtlinie 1999/5/EWG des Rates über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Eine vollständige Konformitätserklärung mit Definition der relevanten Richtlinien und Normen kann bei dem für Sie zuständigen Vertreter von XEROX Limited angefordert werden.

Environment, Health and Safety

The Document Company Xerox

Bessemer Road

Welwyn Garden City

Herts

AL7 1HE

England, Telephone: +44 (0)1707 353434

ENERGY STAR

Als Teilnehmer am ENERGY STAR-Programm hat Sagemcom Austria GmbH sichergestellt, dass dieses Gerät den ENERGY STAR-Anforderungen gerecht wird.

Recycling und Entsorgung von Produkten

Europäische Union

Professionelle Geschäftsumgebung

Wenn dieses Symbol auf dem Gerät angebracht ist, stellt es die Bestätigung dar, dass Sie das Gerät im Einklang mit geltenden innerstaatlichen Gepflogenheiten entsorgen müssen.

Im Einklang mit der europäischen Rechtsprechung müssen elektrische und elektronische Geräte entsprechend den vereinbarten Gepflogenheiten entsorgt werden.

Häusliche Wohnumgebung

Wenn dieses Symbol auf dem Gerät angebracht ist, stellt es die Bestätigung dar, dass das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Im Einklang mit der europäischen Rechtsprechung müssen elektrische und elektronische Geräte getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Private Haushalte innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten können gebrauchte elektrische und elektronische Geräte kostenfrei bei entsprechenden Sammelstellen abgeben. Weitere Informationen erhalten Sie beim zuständigen Amt für die örtlichen Entsorgungsbetriebe. In einigen Mitgliedstaaten muss der Einzelhandel beim Kauf von neuen Geräten das alte Gerät kostenfrei zurücknehmen. Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel.

Wenden Sie sich vor der Entsorgung an Ihren örtlichen Fachhändler oder die für Sie zuständige Xerox-Vertretung, um Informationen zur Rücknahme von Altgeräten einzuholen.

Anwenderinformation zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten und/oder in der dazugehörigen Dokumentation weisen darauf hin, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Um die ordnungsgemäße Behandlung, Entsorgung oder das Recycling von gebrauchten Produkten und Batterien zu gewährleisten, bringen Sie sie zu den entsprechenden Sammelstellen in Übereinstimmung mit Ihrer nationalen Gesetzgebung sowie der Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG.

Durch die korrekte Entsorgung dieser Produkte und Batterien tragen Sie zum Erhalt wertvoller Ressourcen bei und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und die Umwelt, die andernfalls Folge einer unangemessenen Handhabung wären.

Detaillierte Informationen zur Sammlung und zum Recycling gebrauchter Produkte und Batterien erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei Ihrem lokalen Entsorgungsdienst oder bei dem Fachhändler, bei dem Sie die Produkte erworben haben.

Im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung können Strafen für die inkorrekte Entsorgung dieser Abfälle erhoben werden.

Für gewerbliche Benutzer in der Europäischen Union

Wenden Sie sich für den Erhalt weiterführender Informationen bezüglich der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole sind nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie diese Produkte entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihre zuständigen Behörden vor Ort oder an Ihren Händler und erkundigen Sie sich nach der korrekten Entsorgung.

Hinweis zum Batteriesymbol

Hg

Das Mülltonnensymbol kann in Verbindung mit einem chemischen Symbol verwendet werden. Gemeinsam gewährleisten Sie die Konformität mit den Anforderungen der Richtlinie.

Ersetzen der Batterie

Batterien dürfen nur durch einen vom HERSTELLER autorisierten Dienst ersetzt werden.

Konformität mit RoHS und WEEE

Das vorliegende Produkt entspricht den EU-Direktiven zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (auch als RoHS bekannt; 2002/95/EG) und der Elektroaltgeräte-Verordnung (auch als WEEE bekannt; 2002/96/EG).

Einige Geräte können sowohl in Privathaushalten als auch in Unternehmen eingesetzt werden.

RoHS-Vorschriften, Türkei

Entsprechend Artikel 7 (d) wird hiermit Folgendes bestätigt: Das Produkt ist konform mit den EEE-Vorschriften.

EEE yönetmeligine uygundur

Professionelle Geschäftsumgebung/Häusliche Wohnumgebung

Wenn dieses Symbol auf dem Gerät angebracht ist, stellt es die Bestätigung dar, dass Sie das Gerät im Einklang mit geltenden innerstaatlichen Gepflogenheiten entsorgen müssen.

Im Einklang mit der europäischen Rechtsprechung müssen elektrische und elektronische Geräte entsprechend den vereinbarten Gepflogenheiten entsorgt werden.

Warenzeichen: Die im vorliegenden Handbuch genannten Referenzen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Das Fehlen der Symbole ® und ™ rechtfertigt nicht die Annahme, dass es sich bei den entsprechenden Begriffen um freie Warenzeichen handelt. Andere im vorliegenden Dokument verwendete Produktnamen dienen lediglich Kennzeichnungszwecken und können Warenzeichen der jeweiligen Inhaber sein. Sagemcom lehnt jegliche Rechte an diesen Marken ab.

Weder Sagemcom noch angeschlossene Gesellschaften sind gegenüber dem Käufer dieses Produktes oder Dritten haftbar in Bezug auf Schadenersatzansprüche, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten in Folge eines Unfalles, des falschen Gebrauches oder Missbrauches dieses Produktes oder nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produktes oder der Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungshinweise von Sagemcom erwachsen.

Sagemcom übernimmt keine Haftung für Schadensersatzansprüche oder Probleme in Folge der Verwendung jeglicher Optionen oder Verbrauchsmaterialien, die nicht als Originalprodukte von Sagemcom oder von Sagemcom genehmigte Produkte gekennzeichnet sind.

Sagemcom übernimmt keine Haftung für Schadensersatzansprüche in Folge elektromagnetischer Interferenzen bedingt durch den Einsatz von Verbindungskabeln, die nicht als Produkte von Sagemcom gekennzeichnet sind.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Sagemcom vervielfältigt, in einem Archivsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf sonstigem Wege – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme oder anderweitige Möglichkeit – übertragen werden. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich zur Verwendung mit diesem Produkt gedacht. Sagemcom übernimmt keine Verantwortung, wenn diese Informationen auf andere Geräte angewendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist ein Dokument ohne Vertragscharakter.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2011 Sagemcom Austria GmbH

Kundeninformation

Es ist Teil unserer ständigen Bestrebungen, unsere Produkte nach höchsten Qualitätsstandards sowie größtmöglicher Benutzerfreundlichkeit zu entwickeln.

In Ihrer Bedienungsanleitung finden Sie alle notwendigen Informationen, um Ihr Gerät zu benutzen. Benötigen Sie trotz Zuhilfenahme der Bedienungsanleitung Unterstützung, steht Ihnen unser Call Center zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter sind geschulte Experten, die gern Ihre Fragen beantworten.

Wir können Ihnen schneller helfen, wenn Sie uns nicht vom Gerät aus anrufen, sondern mit einem externen Telefon. Halten Sie einen Ausdruck der Einstellungen sowie die Seriennummer des Gerätes bereit. Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild.

Deutschland	**Österreich**	**Schweiz**
Telefon: 01805 - 517 207	**Telefon: 01 - 66148 4710**	**Telefon: 0848 - 840 843**
Fax: 069 - 920 320 34	**Fax: 01 - 66155 5054**	**Fax: 0848 - 848 104**

Internet: www.xeroxfax.com

Garantieverlängerung

(Gültig ausschließlich für Deutschland und Österreich)

Sie erhalten eine Garantieverlängerung auf 36 Monate, wenn Sie sich innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf unserer Interseite als Kunde registrieren. Alle weiteren Informationen:

www.xeroxfax.com

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Xerox Office Fax LF8190
D · A · CH
253295567 (A)

xerox